

BEZPRZEWODOWY KONTROLER OKULARÓW VR

PL

Dziękujemy za zakup. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Aby uruchomić pilota należy zdjąć pokrywę baterii i włożyć 2 sztuki baterii AAA zgodnie z oznaczeniami (brak w zestawie).

Przykładowa gra współpracująca z kontrolerem bezprzewodowym: Hardcode VR (do ściągnięcia z Google Play)

PAROWANIE PILOTA ZA SMARTFONEM



1. Uruchom pilota naciskając i przytrzymując przycisk nr 2. 2. Przesuń suwak znajdujący się po lewej stronie urządzenia w stronę napisu Android lub iOS w zależności od tego z jakim smartfonem się łączysz. 3. Znajdź w ustawieniach smartfona funkcję Bluetooth a następnie włącz ją i wyszukaj urządzenia. Po zakończeniu wyszukiwania, na liście powinno pojawić się urządzenie: VR-BOX lub VR-BOX iOS w zależności od wybranego systemu. Kliknij, aby połączyć się z urządzeniem. W niektórych smartfonach parowanie urządzeń może odbywać się w nieco inny sposób, szczegółowy znajdziesz w instrukcji obsługi smartfona.

TRYBY DZIAŁANIA W SYSTEMIE ANDROID (UWAGA: W NIEKTÓRYCH MODELACH DZIAŁANIE PRZYCISKÓW MOŻE BYĆ NIECO INNE)

1. Naciśnij **Ⓜ + A** aby uruchomić tryb **Muzyka/Wideo**. W tym trybie naciśnij przycisk **A** aby uruchomić lub zatrzymać odtwarzanie, **C** i **D** aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność. 2. Naciśnij **Ⓜ + B** aby uruchomić tryb grania. Działanie przycisków różni się w zależności od gry. Sprawdź ustawienia gry aby skonfigurować przyciski. 3. Naciśnij **Ⓜ + C** aby uruchomić tryb grania w okularach VR. W tym trybie w niektórych smartfonach jest możliwość również sterowania migawką aparatu cyfrowego. 4. Naciśnij **Ⓜ + D** aby uruchomić tryb myszki (tylko system Android). W tym trybie w niektórych smartfonach jest możliwość sterowania migawką aparatu cyfrowego.

SYSTEM IOS (SMARTFONY iPhone)

Przed połączeniem ze smartfonem iPhone należy przesunąć suwak na boku pilota w pozycję iOS. Po połączeniu: przycisk **C** i **B** – regulacja głośności, **A** – wyciszenie.

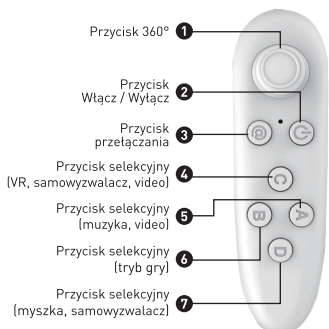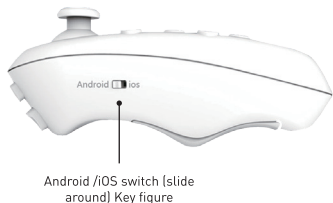

Distributor: PLATINET S.A.
30-798 Kraków, Słowiaka 48, PL
www.platinet.eu

OGVR3DRC

NÁVOD K POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO OVLADAČE VR BRYLÍ

CZ

Děkujeme Vám za zakoupení brýlí pro 3D vizualizaci.

Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze.

Chcete-li spustit dálkové ovládání odstraňte kryt baterie a vložte 2 kusy AAA baterie podle značek (není součástí balení). Příkladem hry, která pracuje s bezdrátovým ovladačem: Hard Core VR (stáhnout z Google Play)

PÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE SE SMARTFONEM

1. Spusťte ovladač stiskem a přidržením tlačítka č. 2. 2) Přešun posuvník nacházející se na levé straně zařízení na stranu s nápisem Android nebo iOS v závislosti na tom, k jakému smartfonu se chcete připojit. 3) Vyhledejte v nastavení smartfonu funkci Bluetooth a poté ji aktivujte a vyhledejte zařízení. Po ukončení vyhledávání by se v seznamu mělo objevit zařízení VR nebo VR-BOX iOS v závislosti na vybraném systému. Klikněte pro připojení se k přístroji. V některých smartphonech může být párování zařízení prováděno jiným způsobem, podrobnosti naleznete v návodu k vašemu smartfonu.

PROVOZNÍ REŽIMY V SYSTÉMU ANDROID (POZNÁMKA: U NĚKTERÝCH MODELŮ SE MŮŽE FUNKCE TLAČÍTEK LIŠIT)

1. Stiskněte **Ⓜ + A** pro spuštění režimu hudby/video. V tomto režimu stisknete tlačítko A pro zapnutí nebo vypnutí přehrávání, C a D pro zvýšení nebo snížení hlasitosti. 2. Stiskněte tlačítko **Ⓜ + B** pro spuštění režimu hraní. Funkce tlačítka se liší v závislosti na hře. Zkontrolujte nastavení hry pro konfiguraci tlačítek. 3. Stiskněte **Ⓜ + C** pro spuštění režimu hraní ve VR brýlích. V tomto režimu je u některých chytrých telefonů možné ovládat i spoušť digitálního fotoaparátu. 4. Stiskněte tlačítka **Ⓜ + D** pro spuštění režimu myši (pouze pro Android). V tomto režimu je u některých chytrých telefonů možné ovládat i spoušť digitálního fotoaparátu.

SYSTÉM IOS (IPHONE SMARTPHONY)

Před spojením se smartfonem iPhone je potřeba přesunout posuvník na boku ovladače do pozice iOS. Po připojení: tlačítko C a B – ovládání hlasitosti, A – vypnutí



Distributor: PLATINET S.A.
30-798 Kraków, Słowiaka 48, PL
www.platinet.eu

OGVR3DRC

BLUETOOTH REMOTE CONTROL

EN

Operation manual Android | Android

A: A: music, video mode

1: @ + A is the music pattern, the standard for remote stem volume control switch and A key to pause. Play; C | D volume. 2: some brand mobile phones can play video in music mode, A key play. Pause. Long press fast forward.

B: game mode (horizontal)

1: @ + B for transverse handle game mode and standard for remote control direction, D key open rob, A key jump. Details in each brand mobile phone set to depend on of the keyboard.

C: VR model, digital camera, video

1: @ + C of VR model, when playing games, remote control direction, the front side key to shoot and takeoff. 2: @ + C of self-timer, some brands of mobile phones may not support advice into mouse model take (@ + D); 3: @ + c for video mode, the analog stick can fast forward fast rewind, pause the c key. Some phones may not be able to control the volume.

D: the mouse model, self-timer



1: @ + D for mouse mode, the remote control mouse, C, D volume, confirm and exit A, B. 2: some phones are not to be used under the self-timer, suggested that using the mouse model from.

E: Apple's IOS system

Mobile phone connection need in side there is a switch to connect after IOS direction, due to the IOS system is not open. The C key to take key, C, B for the volume to add and subtract, A key to mute.

F: Simple instructions, please open the battery cover

The flashlight to see at the bottom of the battery cover, mobile phone can see simple application operation.

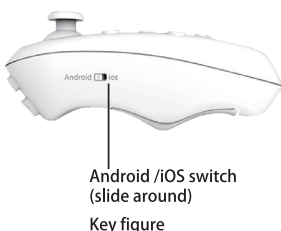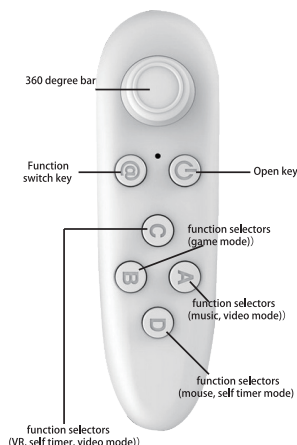

Distributor: PLATINET S.A.
30-798 Kraków, Słowiaka 48, PL
www.platinet.eu

OGVR3DRC

NÁVOD NA POUŽITIE BEZDRÁTOVÉHO OVLADAČA VR OKULIAROV

SK

Ďakujeme Vám za zakúpenie okuliarov pre 3D vizualizáciu.

Než začnete produkt používať, prečítajte si prosím pozorne návod na obsluhu.

Ak chcete spustiť diaľkové ovládanie odstráňte kryt batérie a vložte 2 kusy AAA batérie podľa značiek (nie je súčasťou balenia). Príkladom hry, ktorá pracuje s bezdrôtovým ovladačom: Hard Core VR (stiahnuť z Google Play).

SPÁROVANIE DIALKOVÉHO OVLADAČA SO SMARTFONOM


1. Spusťte ovladač stlačením a pridržaním tlačidla č. 2. 2) Přešun posuvník nachádzajúci sa na ľavej strane zariadenia na stranu s nápisom Android alebo iOS v závislosti na tom, k akému smartfonu sa chcete pripojiť. 3) Vyhľadajte v nastavení smartfonu funkciu Bluetooth a potom ju aktivujte a vyhľadajte zariadenia. Po ukončení vyhľadávania by sa v zozname malo objaviť zariadenie VR alebo VR-BOX iOS v závislosti na vybranom systéme. Kliknite pre pripojenie sa k prístroju. V niektorých smartfónoch môže byť párovanie zariadení vykonávané iným spôsobom, podrobnosti nájdete v návode k vášmu smartfonu.

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY V SYSTÉME ANDROID (POZNÁMKA: PRI NIEKTÓRYCH MODELOCH SA MÔŽE FUNKCIE TLAČÍDIEL LIŠIŤ)

Stlačte **Ⓜ + A** pre spustenie režimu hudby / videa. V tomto režime stlačte tlačidlo A pre zapnutie alebo vypnutie prehrávania, C a D pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. 2. Stlačte tlačidlo **Ⓜ + B** pre spustenie režimu hranie. Funkcia tlačidla sa liší v závislosti na hre. Skontrolujte nastavenie hry pre konfiguráciu tlačidiel. 3. Stlačte **Ⓜ + C** pre spustenie režimu hranie vo VR okuliarech. V tomto režime je u niektorých chytrých telefonů možné ovládať aj spúšť digitálneho fotoaparátu. 4. Stlačte tlačidlo **Ⓜ + D** pre spustenie režimu myši (iba pre Android). V tomto režime je u niektorých chytrých telefonů možné ovládať aj spúšť digitálneho fotoaparátu.

SYSTÉM IOS (IPHONE SMARTPHONE)

Pred spojením so smartfonom iPhone je potreba posunúť posuvník na boku ovladača do pozície iOS. Po pripojení: tlačidlo C a B - ovládanie hlasitosti, A - vypnutie

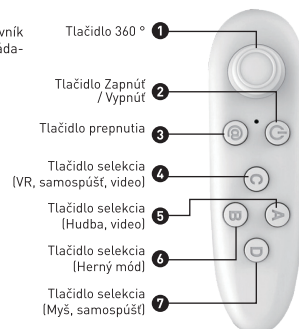

Distributor: PLATINET S.A.
30-798 Kraków, Słowiaka 48, PL
www.platinet.eu

OGVR3DRC

[FR] MODE D'UTILISATION DU CONTRÔLEUR SANS FIL OGVR3D:

A. Mode Audio/Video: 1. Boutons **Ⓜ+A** pour passer au mode Audio/Video 2. Boutons C/D pour le contrôle du volume. Bouton A pour Lecture/Pause. Le Joystick peut être utilisé pour passer à un autre fichier, encore que cela dépendant du lecteur média utilisé. B. Mode jeux deux mains : 1. Boutons **Ⓜ+B** pour passer à ce mode et l'utiliser verticalement des deux mains. 2. Le joystick permet de se diriger ; le bouton D normalement de tirer et le bouton A de sauter. Cela dépend des paramètres de votre jeux. C. Mode une main : 1. Boutons **Ⓜ+C** pour passer à ce mode, utiliser le contrôleur verticalement de la main droite. 2. Le joystick permet de se diriger. L'utilisation des autres boutons dépend des paramètres de votre jeux. D. Mode Souris : 1. Boutons **Ⓜ+D** pour passer au mode Souris. 2. Le joystick permet de contrôler la souris. Les boutons C/D permettent de contrôler le volue. Le bouton A permet de confirmer/entrer et le bouton B de Retour/Quitter. PARAMÈTRES DU CONTRÔLEUR SANS FIL : Taille : 118*33*42MM ; Bluetooth 3.0 compatible avec les systèmes ANDROID/iOS et PC et compatibles avec les jeux ANDROID/PC. CPU : ARM968E-5 Core. Batterie : 2 piles AAA (non inclus) AUTRE : Avant utilisation, déplacez le curseur situé sur le côté du produit sur iOS ou Android en fonction de votre appareil. IMPORTANT : A) Pour démarrer la télécommande, retirez le couvercle batterie et insérer 2 piles AAA (non inclus). B) Lors du couplage du produit avec votre appareil, le produit se nomme VR-BOX sous Android et VR-BOX iOS sous iOS. FAQ : 1. Si la batterie est faible, le joystick peut ne plus répondre correctement. 2. Si le couplage ne fonctionne pas, redémarrez votre appareil. 3. L'utilisation du WiFi peut affecter la connexion Bluetooth. 4. Si l'appareil ne fonctionne pas, retirez puis réinsérez les piles dans le compartiment relatif.