

Omega OKM071B

User Manual

EN

Package content

- Wireless Mouse
- Wireless Keyboard
- USB Nano receiver

Batteries not included.

User Manual

1. Place the batteries in the keyboard and mouse.

Mouse - 2 * AAA batteries


Keyboard - 1 * AAA battery

2. Connect the receiver to any USB port on your computer.

Mouse features

1. Left and right mouse buttons
2. Scroll wheel (press the wheel down for middle button - function can vary by software application)

Keyboard features

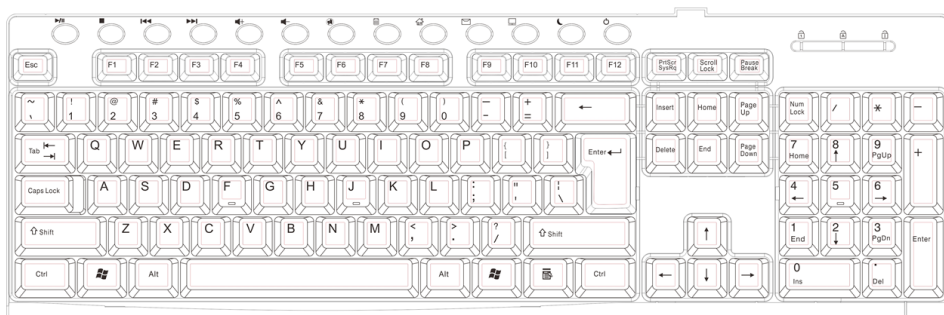

A. Multimedia keys

1. Play/Pause
2. Stop
3. Next song
4. Previous song
5. Volume +
6. Volume -
7. Mute
8. Calculator app
9. Home
10. Mail app
11. File explorer app
12. Sleep
13. Shut down

B. 104 word keys

Producer: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu



Technical specifications

Name and type	Wireless mouse and Keyboard set
Model	OKM071B
Connectivity	Wireless 2,4 GHz
Range	up to 10 meters
Power	Mouse: 2 * AAA, 2V-3V <28 mA @ 3V, sleep mode: <0,5mA @ 3V Keyboard 1 * AAA, DC+5V error $\pm 0.25V$ < 300mA
Tryb uśpiania	The mouse automatically enters this state after 10 minutes of inactivity. Click the left or right mouse button to wake up.
Receiver	Interface: USB 1.1/USB 2 Current: 5V \pm 5% <100mA Connectivity: 2.4 GHz
Frequency range	2.400GHz-2.483GHz Channel: 64
Transmitted power	6dBm
Mouse and keyboard transmitter	Wireless 2.4 GHz
Buttons	Mouse - 3 function keys + scroll wheel Keyboard - 104 character buttons + 13 multimedia buttons
Resolution (mouse)	1000 DPI
Compatibility	Windows 10, 8, 7, Vista, XP

Safety instructions

- Use batteries intended for installation in the device (type AAA)
- Remove discharged batteries from the device and replace with new ones.
- Remove the batteries if you intend not to use the device for a long time.
- The device must not come into contact with liquids that may damage components.
- Don't turn on the device yourself.
- Use a dry cloth to clean the machine.
- Do not expose the machine to high temperatures.
- The receiver must be inserted into the USB port on your computer with the appropriate side. If the plug does not fit, rotate it 180 degrees.

Recycling of used equipment

The product should not be disposed of with other household waste. The user is obliged to deliver used/unnecessary equipment to a designated point where such waste is recycled. For information on where you can safely dispose of your equipment, please contact the relevant local authority, your waste collection point or the point of sale where you bought your equipment.

Omega OKM071B

Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

- Bezprzewodowa mysz
- Bezprzewodowa klawiatura
- Odbiornik Nano USB

Baterie nie znajdują się w zestawie.

Konfiguracja

1. Włóż baterie do myszki i klawiatury

Mysz - 2 * baterie AAA


Klawiatura - 1 * bateria AAA

2. Podłącz odbiornik Nano USB do dowolnego złącza USB w komputerze.

Mysz - opis funkcji

1. Lewy i prawy przycisk funkcyjny
2. Rolka przewijania (po wciśnięciu pełni rolę dodatkowego przycisku funkcyjnego - działanie zależne od aplikacji).

Funkcje klawiatury

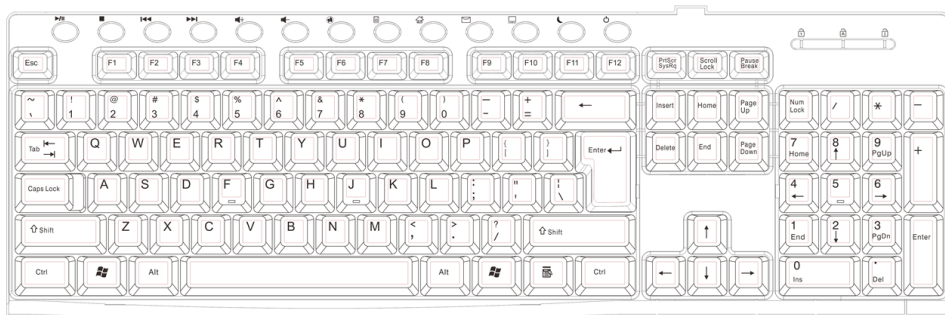

A. Przyciski multimedialne

1. Odtwarzanie/Pauza
2. Koniec odtwarzania
3. Następny utwór
4. Poprzedni utwór
5. Zwiększ głośność
6. Zmniejsz głośność
7. Wycisz
8. Kalkulator
9. Strona domowa
10. Poczta e-mail
11. Menedżer Plików
12. Uśpij
13. Wyłącz

B. 104 przyciski znaków

Specyfikacja techniczna

Nazwa i typ	Zestaw bezprzewodowy mysz + klawiatura
Model	OKM071B
Łączność	Bezprzewodowa 2.4 GHz
Zasięg	do 10 metrów
Zasilanie	Mysz: 2 * AAA, 2V-3V <28 mA @ 3V, podczas uśpienia <0.5mA @ 3V Klawiatura: 1 * AAA, DC+5V ±0.25V < 300mA
Tryb uśpienia	Mysz automatycznie przechodzi w ten stan po 10 minutach bezczynności. Kliknij lewy lub prawy przycisk myszy, aby wybudzić.
Odbiornik	Interfejs: USB 1.1/USB 2 Napięcie: 5V ± 5% <100mA Łączność radiowa 2.4 GHz
Zakres częstotliwości	2.400GHz-2.483GHz Kanał: 64
Moc transmitowana	6dBm
Nadajnik w myszy i klawiaturze	Łączność radiowa 2.4 GHz
Przyciski	Mysz - 3 przyciski funkcyjne + rolka przewijania Klawiatura - 104 przyciski znaków + 13 przycisków multimedialnych
Rozdzielczość (mysz)	1000 DPI
Kompatybilność	Windows 10, 8, 7, Vista, XP

Instrukcje bezpieczeństwa

- Używaj baterii przeznaczonych do montażu w urządzeniu (typ AAA)
- Rozładowane baterie wyjmij z urządzenia i zastąp nowymi.
- Wyjmij baterie jeśli zamierzasz przez dłuższy czas nie korzystać z urządzenia.
- Urządzenie nie może mieć kontaktu z cieczami, które mogą spowodować uszkodzenie podzespołów
- Nie rozkręcaj samodzielnie urządzenia.
- Do czyszczenia urządzenia używaj suchej ściereczki.
- Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich temperatur.
- Odbiornik musi zostać włożony do portu USB w komputerze odpowiednią stroną. Jeśli wtyczka nie pasuje, obróć ją o 180 stopni.

Utylizacja zużytego sprzętu

Produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek dostarczyć zużyty/niepotrzebny sprzęt do wyznaczonego punktu, w którym takie odpady poddawane są procesowi recyklingu. Aby uzyskać informacje o miejscach, w których bezpiecznie można oddać sprzęt, skontaktuj się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym urządzenie zostało kupione.

Omega OKM071B

Návod k obsluze

CZ

Obsah balení

- Bezdrátová myš
- Bezdrátová klávesnice
- Nano USB přijímač

Baterie nejsou součástí balení.

Konfigurace

1. Vložte baterie do myši a klávesnice

Myš - 2 * AAA baterie

Klávesnice - 1 * baterie AAA


2. Připojte přijímač Nano USB k libovolnému konektoru USB v počítači.

Myš - popis funkcí

1. Levé a pravé funkční tlačítko

2. Rolovací kolečko (scroll) (po jeho stisknutí funguje jako další funkční tlačítko - závisí na aplikaci).

Funkce klávesnice

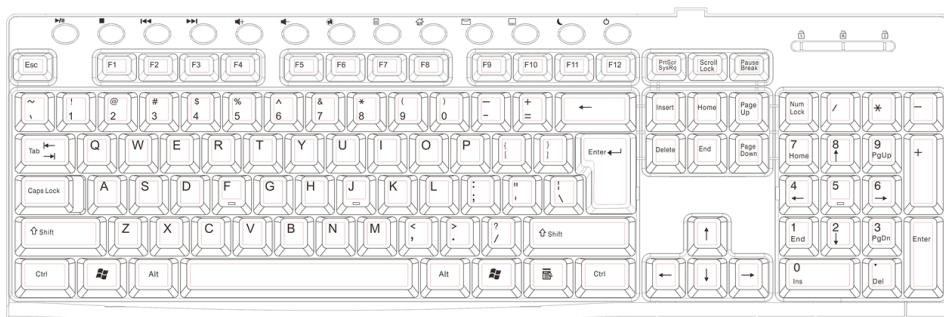

A. Multimediální tlačítka

1. Přehrát / Pauza
2. Konec přehrávání
3. Další píseň
4. Předchozí skladba
5. Zvyšte hlasitost
6. Snižte hlasitost
7. Ztlumit
8. Kalkulačka
9. Domovská stránka
10. E-mail
11. Správce souborů
12. Spánek,
13. Vypni

B. 104 znakových tlačítek

Technické specifikace

Název a typ	Sada bezdrátové myši + klávesnice
Model	OKM071B
Připojení	Bezdrátové 2,4 GHz
Dosah	do 10 m
Napájení	Myš: 2 * AAA, 2V-3V <28 mA @ 3V, během uspání<0.5mA @ 3V Klávesnice: 1 * AAA, DC+5V ±0.25V < 300mA
Režim spánku	Myš automaticky přejde do tohoto stavu po 10 minutách nečinnosti. Probudíte kliknutím na levé nebo pravé tlačítko myši.
Přijímač	Rozhraní: USB 1.1 / USB 2 Napětí: 5 V ± 5% <100 mA Rádiové připojení 2,4 GHz
Rozsah frekvencí	2.400GHz-2.483GHz Kanál: 64
Výkon přenášený	6dBm
Vysílač v myši a klávesnici	Rádiové připojení 2.4 GHz
Tlačítka	Myš - 3 funkční tlačítka + rolovací kolečko Klávesnice - 104 znakových tlačítek + 13 multimediálních tlačítek
Rozlišení (myš)	1000 DPI
Kompatibilita	Windows 10, 8, 7, Vista, XP

Bezpečnostní instrukce

- Používejte baterie určené k instalaci do zařízení (typ AAA)
- Vyměňte z přístroje vybité baterie a vyměňte je za nové.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyměňte z něj baterie.
- Zařízení nesmí přijít do styku s kapalinami, které mohou poškodit součásti
- Nerozebírejte zařízení sami.
- K čištění zařízení použijte suchý hadřík.
- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
- Přijímač musí být vložen do portu USB na počítači správnou stranou. Pokud se zástrčka neshoduje, otočte ji o 180 stupňů.

Likvidace použitého zařízení

Výrobek by neměl být likvidován s jiným domácím odpadem. Uživatel je povinen dodat použité / nepotřebné zařízení na určené místo, kde je takový odpad recyklován. Chcete-li zjistit, kde je bezpečně vrátit zařízení, kontaktujte příslušné místní úřady, sběrné místo odpadu nebo prodejní místo, kde bylo zařízení zakoupeno.

Omega OKM071B

Návod na obsluhu

SK

Obsah balenia

- Bezdrôtová myš
- Bezdrôtová klávesnica
- Nano USB prijímač

Batérie nie sú súčasťou balenia.

Konfigurácia

1. Vložte batérie do myši a klávesnice

Myš - 2 * AAA batérie

Klávesnica - 1 * batérie AAA


2. Pripojte prijímač Nano USB k ľubovoľnému konektoru USB na počítači.

Myš - popis funkcií

1. Ľavé a pravé funkčné tlačidlo

2. Rolovacie koliesko (scroll) (po jeho stlačení funguje ako ďalšie funkčné tlačidlo - závisí od aplikácie).

Funkcie klávesnice

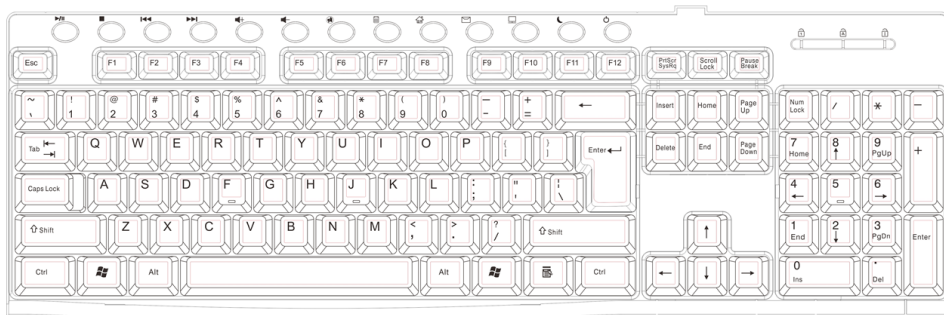

A. Multimediálne tlačidlá

1. Prehrať / Pauza
2. Koniec prehrávania
3. Ďalšiu pieseň
4. Predchádzajúca skladba
5. Zvýšte hlasitosť
6. Znížte hlasitosť
7. Stlmiť
8. Kalkulačka
9. Domovská stránka
10. E-mail
11. Správca súborov
12. Spánok,
13. Vypni

B. 104 znakových tlačidiel

Technické špecifikácie

Názov a typ	Sada bezdrôtovej myši + klávesnice
Model	OKM071B
Pripojenie	Bezdrôtové 2,4 GHz
Dosah	do 10 m
Napájanie	Myš: 2 * AAA, 2V-3V <28 mA @ 3V, počas uspania <0,5m @ 3V Klávesnica: 1 * AAA, DC + 5V ± 0.25V <300mA
Režim spánku	Myš automaticky prejde do tohto stavu po 10 minútach nečinnosti. Prebudte kliknutím na ľavej alebo pravej tlačidlo myši.
Prijímač	Rozhranie: USB 1,1 / USB 2 Napätie: 5 V ± 5% <100 mA Rádiové pripojenie 2,4 GHz
Rozsah frekvencií	2.400GHz-2.483GHz Kanály: 64
Výkon prenášaný	6dBm
Vysielač v myši a klávesnici	Rádiové pripojenie 2.4 GHz
Tlačidlá	Myš - 3 funkčné tlačidlá + rolovacie koliesko Klávesnica - 104 znakových tlačidiel + 13 multimediálnych tlačidiel
Rozlíšenie (myš)	1000 DPI
Kompatibilita	Windows 10, 8, 7, Vista, XP

Bezpečnostné inštrukcie

- Používajte batérie určené na inštaláciu do zariadenia (typ AAA)
- Vyberte z prístroja vybité batérie a vymeňte ich za nové.
- Keď sa zariadenie dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.
- Zariadenie nesmie prísť do styku s kvapalinami, ktoré môžu poškodiť súčasti
- Nerozoberajte zariadenie sami.
- Na čistenie zariadenia použite suchú handričku.
- Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
- Prijímač musí byť vložený do portu USB na počítači správnou stranou. Ak sa zástrčka nezhoduje, otočte ju o 180 stupňov.

Likvidácia použitého zariadenia

Výrobok by nemal byť likvidovaný s iným domácim odpadom. Používateľ je povinný dodať použité / nepotrebné zariadenia na určené miesto, kde je taký odpad recyklovaný. Ak chcete zistiť, kde je bezpečné vrátiť zariadenie, kontaktujte príslušné miestne úrady, zberné miesto odpadu alebo predajné miesto, kde bolo zariadenie zakúpené.

Continutul pachetului

- Mouse wireless
- Tastatură wireless
- Receptor USB Nano

Baterii neincluse.

Manual de utilizare

1. Introduceți bateriile în tastatură și mouse.

Mouse - 2 * baterii AAA

Tastatură - 1 * baterie AAA

2. Conectați receptorul la orice port USB de pe computer.

Funcții de mouse

1. Butoanele mouse-ului stânga și dreapta

2. Roată de derulare (apăsați roata în jos pentru butonul din mijloc - funcția poate varia în funcție de aplicația software)

Funcțiile tastaturii

A. Taste multimedia

1. Redare / Pauză

2. Opriți

3. Piesa următoare

4. Piesa anterioară

5. Volumul +

6. Volumul -

7. Ignoră

8. Aplicația calculatorului

9. Acasă

10. Aplicația Mail

11. Aplicația explorator de fișiere

12. Sleep

13. Opriți

B. 104 chei de cuvinte

Specificatii tehnice

Nume și tip Set de mouse și tastatură wireless

Model OKM071B

Conectivitate wireless 2,4 GHz

Interval de până la 10 metri

Power Mouse: 2 * AAA, 2V-3V <28 mA @ 3V, modul de repaus: <0,5mA @ 3V

Tastatură 1 * AAA, DC + 5V eroare $\pm 0,25V$ <300mA

Mod așteptare - Mouse-ul intră automat în această stare după 10 minute de inactivitate. Faceți clic pe butonul stânga sau dreapta al mouse-ului pentru a reactiva.

Interfață receptor: USB 1.1 / USB 2

Curent: $5V \pm 5\%$ <100mA

Conectivitate: 2,4 GHz

Interval de frecvență 2.400GHz-2.483GHz

Canal: 64

Putere transmisă 6dBm

Transmițător mouse și tastatură Wireless 2.4 GHz

Butoane mouse - 3 taste funcționale + roată de defilare

Tastatură - 104 butoane de caractere + 13 butoane multimedia

Rezoluție (mouse) 1000 DPI

Compatibilitate Windows 10, 8, 7, Vista, XP

Instrucțiuni de siguranță

- Folosiți bateriile de instalare pentru dispozitiv (tip AAA)
- Scoateți bateriile descărcate și înlocuiți-le cu altele noi.
- Scoateți bateriile dacă intenționați să nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp.
- Aparatul nu trebuie să intre în contact cu lichide care pot deteriora componentele.
- Folosiți o cârpă uscată pentru a curăța dispozitivul.
- Nu expuneți dispozitivul la temperaturi ridicate.
- Receptorul trebuie introdus în portul USB al computerului cu partea corespunzătoare. Dacă nu se potrivește, rotiți la 180 de grade.

Reciclarea echipamentelor folosite

Produsul nu trebuie aruncat cu alte deșeuri menajere. Utilizatorul este obligat să livreze echipamente folosite / inutile într-un punct desemnat în care aceste deșeuri sunt reciclate. Pentru informații despre locul în care vă puteți arunca în siguranță echipamentul, vă rugăm să contactați autoritatea locală relevantă, punctul dvs. de colectare a deșeurilor sau punctul de vânzare de unde ați cumpărat echipamentul.

Omega OKM071B

Manuel d'utilisation

FR

Contenu de l'emballage

- Souris sans fil
- Clavier sans fil
- Récepteur nano USB

Piles non incluses.

Configuration

1. Insérez les piles dans la souris et le clavier


Souris - 2 piles AAA
Clavier - 1 * pile AAA

2. Connectez le récepteur Nano USB à n'importe quel connecteur USB de votre ordinateur.

Souris - description des fonctions

1. Boutons de fonction gauche et droite
2. Molette de défilement (Si vous appuyez dessus, elle agit comme un bouton de fonction supplémentaire - l'action dépend de l'application).

Funkcje klawiatury

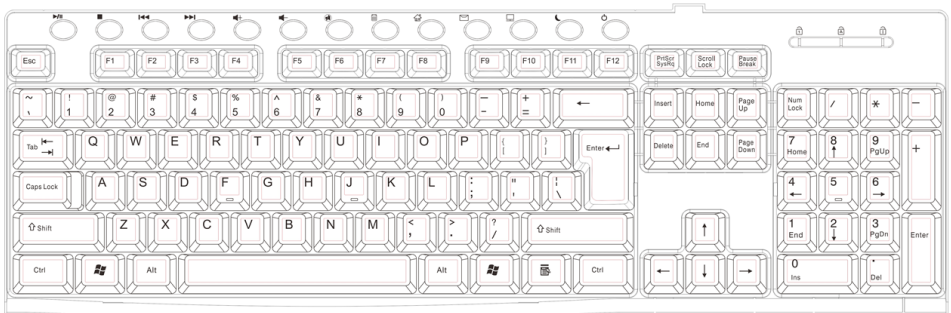

A. Boutons multimédia

1. Lecture / pause
2. Fin de la lecture
3. Morceau suivant
4. Morceau précédent
5. Augmenter le volume
6. Diminuer le volume
7. Muet
8. Calculatrice
9. Page d'accueil
10. Courriel
11. Gestionnaire de fichiers
12. Veille
13. Désactiver

B. 104 boutons de caractères

Nom et type	Ensemble souris + clavier sans fil
Modèle	OKM071B
Communication	Sans fil 2.4 GHz
Portée	Jusqu'à 10 mètres
Alimentation	Souris: 2 * AAA, 2V-3V <28 mA @ 3V, en veille <0,5mA @ 3V Clavier: 1 * AAA, DC + 5V ± 0,25V <300mA
Mode veille	La souris passe automatiquement dans cet état après 10 minutes d'inactivité. Cliquez sur le bouton gauche ou droit de la souris pour réactiver.
Récepteur	Interface: USB 1,1 / USB 2 Tension: 5V ± 5% <100mA Radio 2,4 GHz
Gamme de fréquences	2.400GHz-2.483GHz Canaux: 64
Puissance de transmission	6dBm
Émetteur dans la souris et le clavier	Signal 2,4 GHz
Boutons	Souris - 3 boutons de fonction + molette de défilement Clavier - 104 boutons de caractères + 13 boutons multimédias
Résolution (souris)	1000 DPI
Compatibilité	Windows 10, 8, 7, Vista, XP

Consignes de sécurité

- Utiliser des piles compatibles avec l'appareil (type AAA)
- Retirer les piles déchargées de l'appareil et les remplacer par de nouvelles.
- Retirer les piles si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période.
- L'appareil ne doit pas entrer en contact avec des liquides susceptibles d'endommager les composants.
- Ne pas démonter vous-même l'appareil.
- Utiliser un chiffon sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures élevées.
- Le récepteur doit être inséré dans le port USB de l'ordinateur du bon côté. Si la fiche ne correspond pas, faites-la pivoter de 180 degrés.

Élimination des équipements usagés

Le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. L'utilisateur est tenu de livrer l'équipement utilisé / inutile à un point désigné où ces déchets sont recyclés. Pour connaître les endroits où le retour du matériel est sûr, contactez l'autorité locale compétente, le point de collecte des déchets ou le point de vente où l'appareil a été acheté.

Omega OKM071B

Manuale d'uso

IT

Contenuto del pacco

- Mouse wireless
- Tastiera wireless
- Ricevitore USB Nano

Batterie non incluse

Manuale d'uso

1. Inserire le batterie nella tastiera e nel mouse.

Mouse - 2 * batterie AAA


Tastiera - 1 * batteria AAA

2. Collegare il ricevitore a qualsiasi porta USB del computer.

Funzionalità del mouse

1. Pulsanti sinistro e destro del mouse
2. Rotellina di scorrimento (premere la rotellina verso il basso per il pulsante centrale - la funzione può variare in base all'applicazione software)

Caratteristiche della tastiera

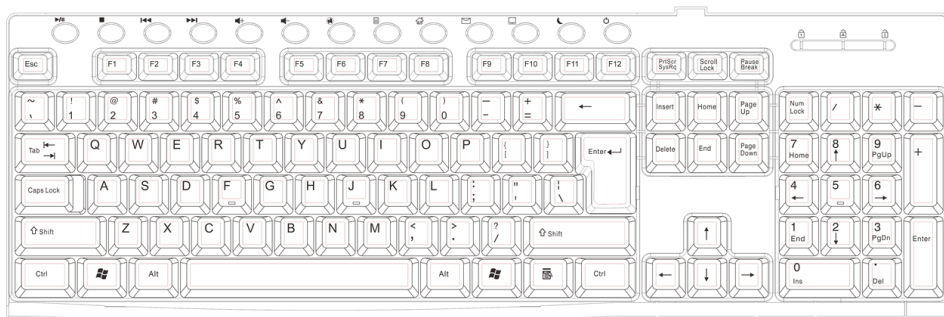

Chiavi multimediali

1. Play / Pausa
2. Arrestare
3. Prossima canzone
4. Canzone precedente
5. Volume +
6. Volume -
7. Mute
8. App calcolatrice
9. Inizio
10. App di posta
11. App Esplora file
12. sonno
13. Spegni

B. 104 tasti di parole

Specifiche tecniche

Nome e tipo	Set di mouse e tastiera wireless
Modello	OKM071B
Connettività	Wireless 2,4 GHz
Gamma	fino a 10 metri
Energia	Mouse: 2 * AAA, 2 V-3 V <28 mA a 3 V, modalità sospensione: <0,5 mA a 3 V.
Modalità risparmio	Tastiera 1 * AAA, errore DC + 5V \pm 0,25 V <300 mA
Ricevitore	Il mouse entra automaticamente in questo stato dopo 10 minuti di inattività. Fare clic con il tasto sinistro o destro del mouse per svegliarsi.
Intervallo di frequenze	Interfaccia: USB 1.1 / USB 2
Potenza trasmessa	Corrente: 5 V \pm 5% <100 mA
Trasmettitore mouse e tastiera	Connettività: 2,4 GHz
pulsanti	2.400GHz-2.483GHz
Risoluzione (mouse)	Canale: 64
Compatibilità	6dBm

Istruzioni di sicurezza

- Utilizzare batterie destinate all'installazione nel dispositivo (tipo AAA)
- Rimuovere le batterie scariche dal dispositivo e sostituirle con batterie nuove.
- Rimuovere le batterie se si intende non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo.
- Il dispositivo non deve entrare in contatto con liquidi che potrebbero danneggiare i componenti.
- Non accendere il dispositivo da soli.
- Utilizzare un panno asciutto per pulire la macchina.
- Non esporre la macchina a temperature elevate.
- Il ricevitore deve essere inserito nella porta USB del computer con il lato appropriato. Se la spina non si adatta, ruotarla di 180 gradi. Recycling of used equipment

Il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. L'utente è tenuto a consegnare apparecchiature usate / non necessarie in un punto designato in cui tali rifiuti vengono riciclati. Per informazioni su dove è possibile smaltire in sicurezza le apparecchiature, contattare l'autorità locale competente, il punto di raccolta dei rifiuti o il punto vendita in cui è stata acquistata l'apparecchiatura.

Omega OKM071B Vezeték nélküli billentyűzet+egér

Használati útmutató

Csomag tartalma

- Vezeték-nélküli egér
- Vezeték-nélküli billentyűzet magyar kiosztással
- USB Nano vevőegység

Az elemek **NEM** tartozékok.

Használat

1. Helyezzen be elemet az egérbe és a billentyűzetbe.

Egér – 2 x AAA elem


Billentyűzet – 1 x AAA elem

2. Csatlakoztassa a nano vevőegységet a számítógép egy tetszőleges USB kimenetéhez.

Az egér felépítése

1. Jobb és bal gérgomb – a megszokott funkciókkal
2. Görgő (nyomja meg a görgőt az egér harmadik gombjának aktiválásához – a gomb funkciója a használt szoftver függvényében változhat)

Billentyűzet felépítése

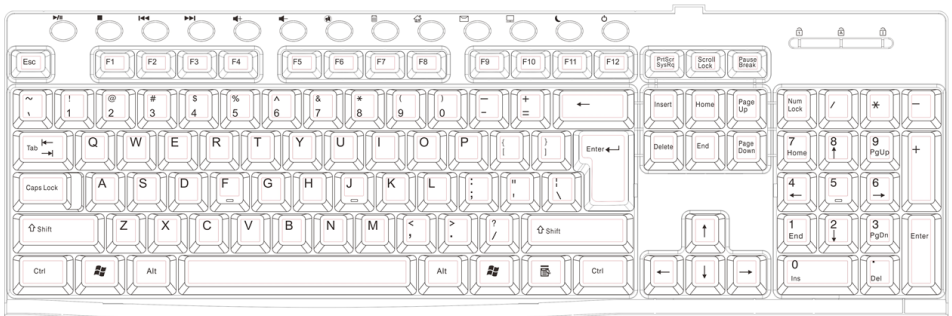

Multimédia gombok (legfelső sor):

1. Lejátszás/szünet
2. Stop
3. Következő zeneszám
4. Előző zeneszám
5. Hangerő +
6. Hangerő -
7. Némítás
8. Számológép alkalmazás
9. Kezdőlap
10. Levelező alkalmazás
11. Fájkezelő
12. Alvó mód
13. Kikapcsolás

Megnevezés	Vezeték nélküli billentyűzet+egér szett
Modell	OKM071B
Csatlakozás	Vezeték-nélküli, 2,4 GHz
Hatótáv	Max 10m
Tápellátás	Egér: 2 x AAA, 2V-3V <28 mA @ 3V, készenléti módban: <0.5mA @ 3V Billentyűzet: 1 x AAA, DC 5V ±0.25V < 300mA
Készenléti mód	10 perc inaktivitás után az egér automatikusan készenléti módba vált. Kattintson a jobb vagy bal egérgombbal a bekapcsoláshoz.
Vevőegység	Interfész: USB 1.1/USB 2 Tápellátás: 5V ± 5% <100mA Csatlakozási frekvencia: 2.4 GHz
Frekvenciatartomány	2.400GHz-2.483GHz Csatorna: 64
Átvitt teljesítmény	6dBm
Egér és billentyűzet transzmittere	Vezeték-nélküli 2,4 GHz
Gombok	Egér - 3 funkciógomb + görgő Billentyűzet - 105 karaktergomb + 13 multimédia gomb
Egérfelbontás	1000 DPI
Kompatibilitás	Windows 10, 8, 7, Vista, XP

Biztonsági instrukciók

- Csak a termékhez megfelelő elemet használjon (AAA).
- A lemerült elemet mielőbb távolítsuk el a készülékből, és cseréljük újra.
- Ha hosszú ideig nem használja a terméket, addig távolítsa el az elemeket.
- Óvja a készülék minden elemét víztől vagy nedvességtől.
- Üzemzavar esetén ne próbálja saját maga megjavítani a terméket.
- Tisztításhoz használjon száraz, puha törülköndőt.
- Ne tegye ki a készüléket nyílt lángnak, vagy magas hőmérsékletnek.
- A vevőegységet csak egyféle-képpen tudja csatlakoztatni az USB kimenetbe. Ha elsőről nem sikerül, próbálja meg fejfelé.

A használt termék újrahasznosítása

A készüléket nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kezelni. A vevő a termék életciklusának végén köteles a készüléket a törvényileg kijelölt elektronikai hulladék gyűjtőbe elszállítani. Kérdés esetén a készülék biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az illetékes helyi hatósággal, a hulladék-átvevő teleppel, vagy az értékesítési ponttal, ahol a készüléket vásárolta.

Περιεχόμενο πακέτου

- Ασύρματο ποντίκι
- Ασύρματο πληκτρολόγιο
- N Δέκτης USB Nano

Δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες.

Εγχειρίδιο χρήστη

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι.


Ποντίκι - 2 * μπαταρίες AAA
 Πληκτρολόγιο - 1 * μπαταρία AAA

- Συνδέστε το δέκτη σε οποιαδήποτε θύρα USB του υπολογιστή σας.

Χαρακτηριστικά ποντικιού

- Αριστερά και δεξιά κουμπιά του ποντικιού
- Wheel Τροχός κύλισης (πατήστε τον τροχό προς τα κάτω για το μεσαίο κουμπί - η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού)

Χαρακτηριστικά πληκτρολογίου

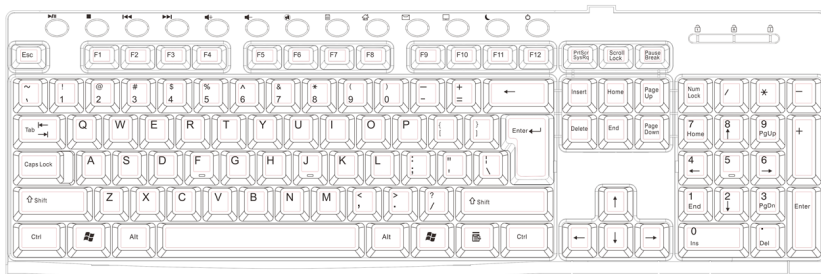

Keys Πλήκτρα πολυμέσων

- Αναπαραγωγή / Παύση
 - Σταματήστε
 - Επόμενο τραγούδι
 - Προηγούμενο τραγούδι
 - Ογκος +
 - Ογκος -
 - Σίγαση
 - εφαρμογή αριθμομηχανής
 - Σπίτι
 - Εφαρμογή αλληλογραφίας
 - Εφαρμογή εξερεύνησης αρχείων
 - Ύπνος
 - Σβήσε
- 104 πλήκτρα λέξεων

Όνομα και τύπος Ασύρματο ποντίκι και πληκτρολόγιο
Μοντέλο ΟΚΜ071Β
Ασύρματη συνδεσιμότητα 2,4 GHz
Εύρος έως 10 μέτρα
Power Mouse: 2 * AAA, 2V-3V <28 mA @ 3V, κατάσταση αναστολής λειτουργίας: <0.5mA @ 3V
Πληκτρολόγιο 1 * AAA, DC + 5V σφάλμα ± 0,25V <300mA
Τυγβ υβρίνια Το ποντίκι μπαίνει αυτόματα σε αυτήν την κατάσταση μετά από 10 λεπτά αδράνειας.
Κάντε κλικ στο αριστερό ή δεξί κουμπί του ποντικιού για να ξυπνήσετε.
Διεπαφή δέκτη: USB 1.1 / USB 2
Ρεύμα: 5V ± 5% <100mA
Συνδεσιμότητα: 2,4 GHz
Εύρος συχνοτήτων 2.400GHz-2.483GHz
Κανάλι: 64
Μετάδοση ισχύος 6dBm
Πομπές ποντικιού και πληκτρολογίου Wireless 2,4 GHz
Κουμπιά Ποντίκι - 3 πλήκτρα λειτουργίας + τροχός κύλισης
Πληκτρολόγιο - 104 κουμπιά χαρακτήρων + 13 κουμπιά πολυμέσων
Ανάλυση (ποντίκι) 1000 DPI
Συμβατότητα Windows 10, 8, 7, Vista, XP

Οδηγίες ασφαλείας

- Χρησιμοποιήστε μπαταρίες που προορίζονται για εγκατάσταση στη συσκευή (τύπος AAA)
- Αφαιρέστε τις αποφορτισμένες μπαταρίες από τη συσκευή και αντικαταστήστε τις με νέες.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με υγρά που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά σε εξαρτήματα.
- Μην ενεργοποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε το μηχάνημα.
- Μην εκθέτετε το μηχάνημα σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Ο δέκτης πρέπει να εισαχθεί στη θύρα USB του υπολογιστή σας με την κατάλληλη πλευρά. Εάν το βύσμα δεν ταιριάζει, περιστρέψτε το κατά 180 μοίρες.

Ανακύκλωση μεταχειρισμένου εξοπλισμού

Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απορρίμματα. Ο χρήστης υποχρεούται να παραδώσει χρησιμοποιημένο / περιττό εξοπλισμό σε καθορισμένο σημείο όπου αυτά τα απόβλητα ανακυκλώνονται. Για πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε με ασφάλεια τον εξοπλισμό σας, επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή, το σημείο συλλογής απορριμμάτων ή το σημείο πώλησης όπου αγοράσατε τον εξοπλισμό σας