

ULTRASONIC DIFFUSER

Humidifier and Air Ionizer

PADYM010




USER MANUAL

 platinet

Arom Diffuser
User Manual

This Aroma Diffuser uses Ultrasonic waves to instantly vaporize water and essential oil in the tank, to produce a cool, dry fragrant mist.

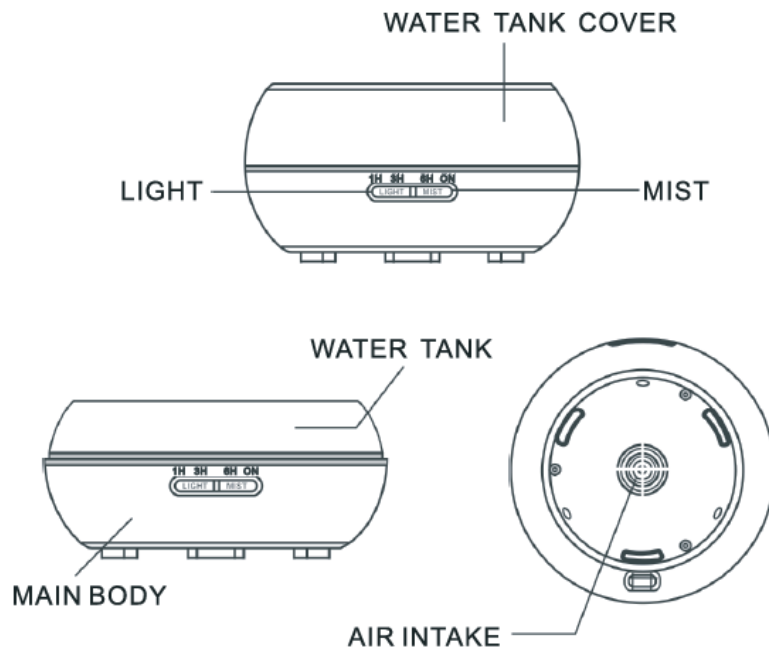

1.Keep product straighten, remove the upper lid and water cap vertical direction. Fig1

2.Please connect the AC adaptor to the base of DC jack of the main body via cable guide. Fig2

3.Please use the measure cup(not included in the package) to supply water(Do Not add high temperature water) from the water pipe, pay attention to the filled water level; do not exceed the max line, Please do not add water when the product is working. Drop essential oil into water tank vertically. Fig3

4.Install the cover of the main body with the original channel, To fall to the vertical direction Rotate the cover to adjust the desired position mouth spray. BTW: You must cover the upper cover when you want to use the product. Fig4

5.Please connect the AC adaptor with family user power supply socket.

6. Press "MIST" button, choose the time needed, (1H, 3H 6H or ON continuous spray time). "MIST" button please press "MIST" button five times (from 1H, 3H, 6H, ON to OFF). Fig6


7. Press "light" button to turn on the LED light, seven light color option at varying brightness are available. Fig6

8. If you do not use it for a long time, please drain out the water from tank water, dry and then keep it well. If you want to use it again, please use the neutral detergent to clean the water tank again, then you can use it.

9. When the power is switched on, the initial state of Aromatherapy machine is turned off.

10. If lack of water in the tank, even though the MIST switch, aromatherapy machine will automatically turn off.

11. Mist and light off automatically when water runs out.

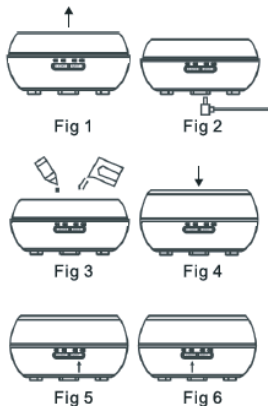

Precautions

* Product use time: 4 hours

* The amount and intensity of mist produced will vary, but this is not unusual and should not be considered as a fault.

* Factors that affect this include water type, humidity, temperature air currents.

* Auto power off when water runs out.

* Applies only 100% natural essential oils, if they contain chemical ingredient, flavors or impurities may cause damage to the product.

* Before replacing another essential oils, follow the maintenance part of the clean-up products.


Accidental leakage

In the event of the unit being knocked over or tipped during use, please follow the steps as below to avoid malfunction:

1. plug the unit and remove cover.

2. pour out any remaining water from the water tank.

3. shake the unit gently to drain water, and then keep it natural air drying for at least 24 hours

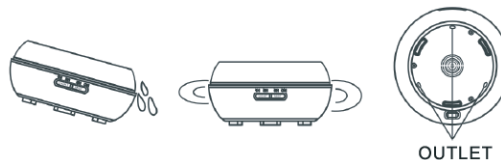

Maintenance

After using 5-6 times, or 3-5 days, please clean the product as follow:

1. unplug the unit from mains supply and remove cover.

2. pour out any remaining water from the tank.

3. add a small amount of warm kitchen cletergent remover and water, use swab to wipe it gently, and then use cleaning cloth to dry it lightly.

4. refer to the following pictures, to avoid water flow into the air outlet, pour off

Precautions


Please check below to avoid malfunction of the unit:

- Do not fill over 400ML "MAX" at any time.
- Do not switch on power when the tank is empty.
- Do not touch the Ultrasonic vibration plate.
- Clean regularly as per Maintenance instructions to avoid malfunction.
- Always unplug from power supply before maintenance.
- For hygiene reasons, after use, pour away remaining water from "DRAIN SIDE" of

EN

water abide by the left picture,not the right one.
 §.do not use other acids or enzymes detergents,as this may give off poisonous gas or cause malfunction.

Note:Be sure to use a mild detergent.

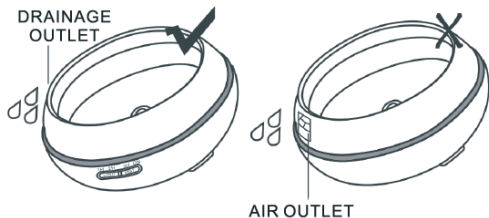


- tank,and wipe with a clean dry cloth.
- Essential oils can stain,in the event of spillage of contact,please wipe away with a soft cloth.
- Only use the measuring cup(not provided) to add wster into the tank,do not fill water directly from the water pipe.
- Do not let mist below onto furniture,clothing, walls etc.
- Keep away from directing sunshine heat sources and air conditioners of fans.
- Always keep on stable plat surface do not place on carpet,duvet or unstable area.
- Keep away from electronic equipment,such as TV and Auto equipment.
- Do not tip the product this may cause water to enter the mechanism and cause malfunction.
- Priduct use time:4 hours.
- Wait 60 minutes before restart to avoid damage to Ultrasonic plate.
- Use tap water only,dces not use mineral water,sparking water etc.
- Never move productin use.
- Do not touch any part of the product with wet hands.
- Keep out of reach of children and pets,Children not being supervised are suggesetd not play with the product. Appliance is not suitable for children or person with reduced physical,sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge to be used,unless they have been given supervision or instruction.
- Keep cord clear of pathways,and do not pull forcefully at any point.
- If smoke or buming smell is detectd,unplug immediately.

Arom Diffuser


Troubleshooting		Specifications	
Please refer to the table below in the event of the product operating abnormally:		Model	
If product doesn't work well please refer to the following points before requesting repairs:		Dimensions	
Will not switch on or switch off No mist or abnormal mist	* is there enough water in the tank? ~Please add water to the tank © Is the power cord connected properly? —Please disconnect,check cables and re-connect carefully. Not enough water?or too much water? —Please add suitable amount of water in the tank, water must never be filed over 400ML"MAX line. © Dirt on the ultrasonic plate? ~Ptease refer to maintenance instructions remove and re-install correctly,so vapors can be released freely. « Cover and inner cover are not installed property?Dirt on the air suction port on the underside of the base? —If too much dust in the air suction port,the mist will be restricted to come out,Just clean it.	Weight (excluding adaptor)	
		Power:Input (Output)	
		Length of cord	
		Electric consumption	
		Time Mode	
Water leakage from product	* Cover and inner are not installed property? —Remove and reinstall correctly,so vapors can be released freely. « Low temperature or high humidity? —Under these conditions,the mist may condense quickly into water droplets.	Tank Capacity	
		LED light	
		Materials	
		Accessories	
		Method of mist production	
		168*218mm	
		390g	
		AC 100-240V 50.60HZ/DC24V 500MA	
		Approx 150cm	
		Approx 13W	
		1H/3H/6H/ON	
		400ML	
		4pcs	
		PP/ABS/PC	
		AC Adaptor and manual	
		2.4 MHz	

Nawilżacz powietrza wykorzystuje fale ultradźwiękowe do natychmiastowego odparowania Wody oraz olejków eterycznych w zbiorniku, aby wytworzyć chłodną, suchą pachnącą mgiełkę.

Nawilżacz powietrza
Instrukcja obsługi

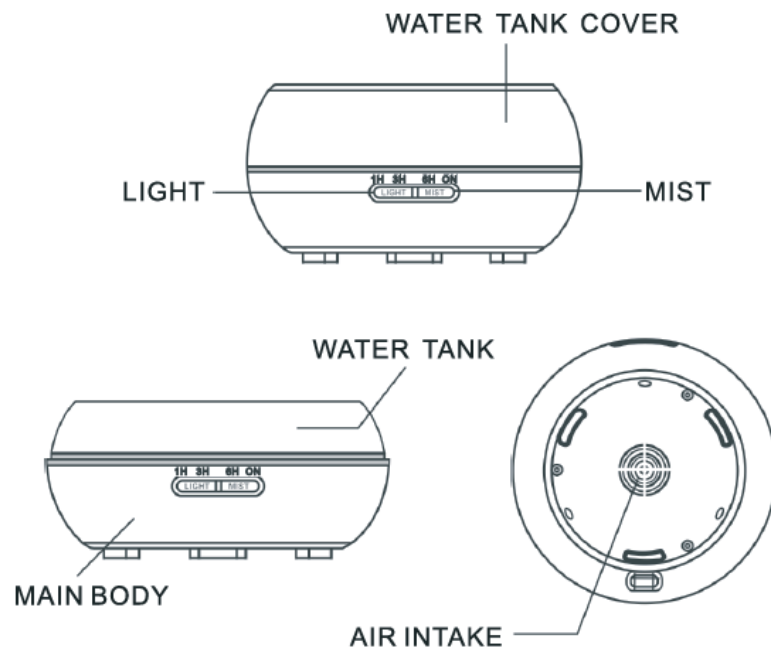

1. Trzymaj produkt w pozycji poziomej, zdejmij górną pokrywę i korek wodny w kierunku pionowym. Rys1
2. Podłącz zasilacz sieciowy do podstawy urządzenia gniazda korpusu za pośrednictwem prowadnicy kabla. Rys2
3. Użyj miarki (brak w zestawie) do dostarczania wody (nie dodawać ciepłej wody). zwrócić uwagę na napelniony poziom wody aby nie przekraczał linii maksymalnej, Rys3
4. Załóż pokrywę korpusu głównego oraz obróć pokrywę, aby ustawić żądany kierunek mgiełki. Rys4
5. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilania.
6. Naciśnij przycisk „MIST”, wybierz potrzebny czas, (1H, 3H, 6H lub czas ciągłego natryskiwania ON). Przycisk „MIST” należy nacisnąć przycisk „MIST” pięć razy (od 1H, 3H, 6H, WŁ. Na WYŁ.). Ryc6
7. Naciśnij przycisk „światło”, aby włączyć lampkę LED, siedem światel, dostępne są opcje kolorów przy bardzo dużej jasności. Ryc6
8. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wylej wodę ze zbiornika, wysusz i jeśli chcesz użyć go ponownie, użyj neutralnego detergentu do czyszczenia ponownie zbiornik na wodę.
9. Po włączeniu zasilania stan początkowy urządzenia do aromaterapii jest wyłączony.
10. Jeśli wystąpi brak wody w zbiorniku, mimo przełączenia MIST, urządzenie automatycznie wyłączy się.
11. „Mist” zapala się automatycznie, gdy skończy się woda.

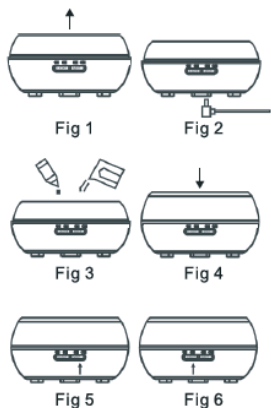


Środki ostrożności

- * Jednorazowy czas użytkowania produktu przy pełnym zbiorniku: 4 godziny
- * Ilość i intensywność wytwarzanej mgły będzie się różnić i nie powinno być traktowane jako usterka.
- * Czynniki, które na to wpływają, obejmują rodzaj wody, wilgotność, temperaturę, prądy powietrza.
- * Automagiczne wyłączenie, gdy skończy się woda.
- * Dotyczy tylko w 100% naturalnych olejków eterycznych, jeśli zawierają składniki chemiczne. smaki lub zanieczyszczenia mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- * Przed wymianą innych olejków eterycznych wykonaj czynności opisane w części dotyczącej konserwacji.

Przypadkowe zalenie:

W przypadku przewrócenia się lub przewrócenia urządzenia podczas użytkowania, postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby uniknąć awarii:

1. odłącz urządzenie i zdejmij pokrywę.
2. wylej pozostałą wodę ze zbiornika na wodę.
3. delikatnie potrząśnij urządzeniem, aby spuścić wodę, a następnie pozwól mu wysychać naturalnym powietrzem przez co najmniej 24 godziny

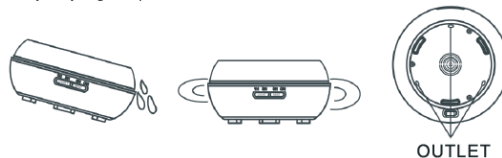

OUTLET

Konserwacja

Po użyciu 5-6 razy lub 3-5 dni wyczyść produkt w następujący sposób:

1. odłącz urządzenie od zasilania i zdejmij pokrywę.
2. wylej pozostałą wodę ze zbiornika.
3. dodaj płyn do mycia naczyń kuchennych i wody, użyj do tego wacika, wytrzyj go dokładnie, a następnie lekko wysusz szmatką.

Środki ostrożności


- Nie napełniaj więcej niż 400 ML*MAX.
- Nie włączaj zasilania, gdy zbiornik jest pusty.
- Nie dotykaj ultradźwiękowej płyty wibracyjnej.
- Czyść regularnie zgodnie z instrukcjami konserwacji, aby uniknąć nieprawidłowego działania.
- Zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka przed konserwacją.
- Ze względów higienicznych po użyciu wylej pozostałą wodę z „DRAIN SIDE”.

PL

4. odnieść się do poniższych rysunków, aby uniknąć przedostawania się wody do wylotu powietrza

5. Nie używaj innych detergentów zawierających kwasy lub enzymy, ponieważ mogą one wydzielać trujące gazy lub spowodować awarię.

Uwaga: upewnij się, że używasz łagodnego detergentu.

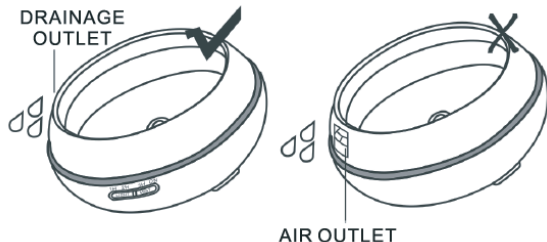


- Olejki eteryczne mogą płamić. W przypadku rozlania kontaktu należy wytrzeć miękką ściereczką.
- Do dodawania wody do zbiornika używaj wyłącznie miarki (brak w zestawie), nie napełniaj wodą bieżącą bezpośrednio z kranu
- Nie pozwól, aby mgła dostała się na meble, odzież, ściany itp.
- Trzymać z dala od źródeł ciepła promieni słonecznych i klimatyzatorów wentylatorów.
- Zawsze trzymaj na stabilnej powierzchni, nie kładź na dywanie, kołdrze lub niestabilnym podłożu.
- Trzymaj z dala od sprzętu elektronicznego, takiego jak telewizor i sprzęt samochodowy.
- Nie przechylaj produktu, może to spowodować przedostanie się wody do mechanizmu i wadliwe działanie.
- Czas użytkowania produktu: 4 godziny jednorazowo
- Odczekaj 60 minut przed ponownym uruchomieniem, aby uniknąć uszkodzenia płytki ultradźwiękowej.
- Używaj tylko wody z kranu nalanej do urządzenia miarką, nie używaj wody mineralnej, gazowanej itp.
- Nigdy nie przenosić produktu podczas używania.
- Nie dotykać żadnej części produktu mokrymi rękami.
- Chronić przed dziećmi i zwierzętami. Dzieci, które nie są nadzorowane, nie powinny bawić się produktem. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci ani osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osób bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane.
- W przypadku wykrycia dymu lub zapachu spalin, natychmiast odłącz wtyczkę.

Nawilżacz powietrza

Rozwiązywanie problemów		Specyfikacja		
Proszę zapoznać się z poniższą tabelą w przypadku działania produktu nieprawidłowo:		Model		
Jeśli produkt nie działa dobrze, zapoznaj się z następującymi punktami przed zgłoszeniem naprawy:		Wymiary		
<p>Nie przełącza się tryb Włącza się lub wyłącza Bez mgły lub Inna niż zawsze mgła</p>	<p>* czy w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody? ~ Dodaj wodę do zbiornika *Czy przewód zasilający jest podłączony? —Proszę odłączyć, sprawdzić kable i ostrożnie podłączyć ponownie. *Za mało wody? Lub za dużo wody? —Należy dodać odpowiednią ilość wody do zbiornika, woda nigdy nie powinna przekraczać 400 ML "linii MAX. © Brud na płycie ultradźwiękowej? ~ zapoznaj się z instrukcją konserwacji Brud w powietrzu - port ssący na spodzie podstawy nie działa prawidłowo? —Jeśli w porcie zasysania powietrza będzie za dużo kurzu, pojawi się mgła z ograniczonym natryskiem, wystarczy wyczyścić.</p>	168*218mm		
		<p>Waga</p> <p>Moc:Input (Output)</p> <p>Długość kabla</p> <p>Electric consumption</p> <p>Timer</p>		<p>390g</p> <p>AC 100-240V 50.60HZ/DC24V 500MA</p> <p>~ 150cm</p> <p>~ 13W</p> <p>1H/3H/6H/ON</p>
Wyciek wody z produktu	<p>* Osłona i wnętrze nie są poprawnie złożone: - Prawidłowo usunąć i ponownie złożyć, aby mgła była swobodnie uwalniana. «Niska temperatura lub wysoka wilgotność? —W tych warunkach mgła może szybko się skraplać wytwarzając krople wody.</p>	<p>Pojemność</p> <p>Ilość diod LED</p> <p>Materiał</p> <p>Akcesoria</p> <p>Metoda wytwarzania mgły</p>		<p>400ML</p> <p>4szt</p> <p>PP/ABS/PC</p> <p>AC zasilacz/ instrukcja obsługi</p> <p>2.4 MHZ</p>


Umidificatorul utilizează undele ultrasunet pentru evaporarea imediată a apei și uleiurilor esențiale din rezervor pentru a crea o ceață rece, uscată, parfumată

Umidificator
Manual utilizare

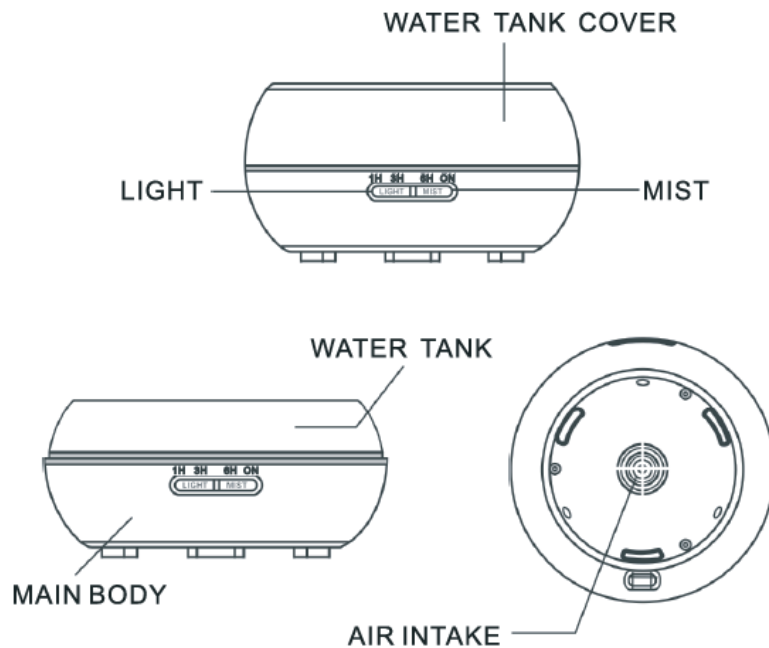

RO

1. așezați produsul pe orizontală, scoateți capacul superior și dopul de apă în direcție verticală. Fig 1
2. Conectați adaptorul AC la baza dispozitivului DC. Fig. 2
3. Utilizați cana gradată (nu este inclusă) pentru alimentarea cu apă (nu adăugați apă caldă). fii atent la nivelul apei, astfel încât să nu depășească linia maximă. Fig.3
4. așezați capacul corpului principal și rotiți pentru seta direcția de ceață dorită. Fig 4
5. Conectați adaptorul la priză.
6. Apăsăți butonul „MIST”, selectați timpul necesar (1H, 3H, 6H sau timpul ON de pulverizare continuă). apăsați butonul „MIST” de cinci ori (1H, 3H, 6H, ON la OFF). Fig6
7. Apăsăți butonul „lumină” pentru a aprinde lumina LED (șapte lumini) și intensitatea. Fig6
8. Dacă nu folosiți dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, scurgeți apa din rezervor, uscați și dacă doriți să folosiți din nou, utilizați un detergent neutru pentru a-l curăța și pentru a-l reutiliza.
9. După pornire, starea inițială a dispozitivului de aromoterapie este oprită.
10. Dacă nu există apă în rezervor, chiar dacă MIST este comutat, unitatea se va opri automat.
11. aparatul și opțiunea „MIST” se opresc automat când nu mai este apă

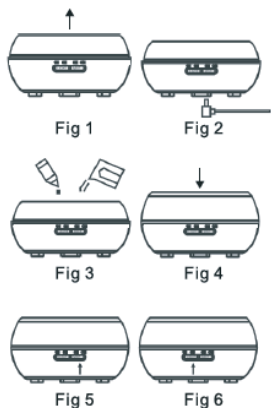

Precauții

* dispozitivul funcționează continuu 4 ore dacă are rezervorul plin

* Cantitatea și intensitatea ceții produse pot varia și nu ar trebui considerată ca fiind o defecțiune.

* Factorii care influențează ceață :tipul de apă, umiditatea, temperatura, curenții de aer.

* Oprire automată când nu mai este apă.

* Valabil numai pentru uleiurile esențiale 100% naturale . Dacă uleiurile conțin ingrediente chimice, pot deteriora aparatul

* Efectuați secțiunea de întreținere înainte de a schimba alte uleiuri esențiale.

Inundații accidentale:

ATENȚIE: În cazul în care dispozitivul se răstoarnă

1. deconectați dispozitivul și scoateți capacul.

2. scurgeți apa rămasă din rezervorul de apă.

3. Agitați ușor dispozitivul pentru a scurge apa, apoi lăsați-l să se usuce cel puțin 24 de ore

menținerea

curățați produsul după utilizarea de 5-6 ori sau la fiecare 3-5 zile, după cum urmează:

1. Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare și scoateți capacul.
 2. scurgeți apa rămasă din rezervor.
 3. Adăugați lichid de spălat vase și apă, folosiți ebtual un bețisor, ștergeți bine cu o cârpă moale și apoi lăsați la uscat.
 4. Consultați figurile de mai jos pentru a evita pătrunderea apei în orificii
 5. Nu utilizați alți detergenți care conțin acizi sau enzime, deoarece pot degaja gaze otrăvitoare sau pot provoca defecțiuni.
- Notă: Asigurați-vă că utilizați un detergent natural.

ATENȚIE

- Nu depășiți 400 ML*MAX.
- Nu porniți aparatul când rezervorul este gol.
- Nu atingeți placa vibratoare cu ultrasunete.
- Curățați regulat conform instrucțiunilor de întreținere pentru a evita funcționarea defectuoasă.
- Scoateți întotdeauna ștecherul din priză când curățați.
- Din motive de igienă, după utilizare, se toarnă apa rămasă din "LATURA DE SCURGERE".
- Uleiurile esențiale pot păta. Dacă contactul este vărsat, ștergeți cu material moale.
- Utilizați numai cana gradată (nu este inclusă) pentru a adăuga apă în rezervor. nu umpleți cu apă curentă direct de la robinet
- Nu lăsați ceața să curgă pe mobilier, sau să se îmbăseacă în îmbrăcăminte, pereți etc.
- Țineți departe de sursele de căldură, de lumina soarelui și de ventilatoarele aparatelor de aer condiționat.
- așezați întotdeauna pe o suprafață stabilă, nu așezați pe covor, plapumă sau suprafețe instabile.


RO

<p>DRAINAGE OUTLET</p> <p>AIR OUTLET</p>	<ul style="list-style-type: none"> • țineți departe de echipamentele electronice, cum ar fi televizoarele și echipamentele auto. • Nu înclinați produsul, deoarece poate provoca pătrunderea apei în mecanism și puteți deteriora. • Timp de utilizare a produsului: 4 ore continue • Așteptați 60 de minute înainte de a reporni pentru a evita deteriorarea plăcii cu ultrasunete. • Utilizați numai apă de la robinet turnată în dispozitiv cu o cană gradată, nu utilizați apă minerală, apă carbogazoasă etc. • Nu mișcați produsul în timpul utilizării. • Nu atingeți produsul cu mâinile umede! • A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor. Copiii nu au voie să se joace cu produsul. Dispozitivul nu este destinat utilizării de către copii, persoane cu dezabilități fizice, senzoriale sau mentale. • Când detectați fum sau ars, deconectați imediat !
<p>Nawilżacz powietrza</p>	

<p>soluționări</p>	<p>specificații</p>	
<p>Consultați acest tabel dacă produsul funcționează eronat:</p>	<p>Model</p>	
<p>Consultați tabelul înainte de a-l duce la service:</p>	<p>dimensiuni 168*218mm</p>	
<p>Modul nu se schimbă Se activează sau se dezactivează Fără ceață sau alt tip de ceață</p> <p>. * este suficientă apă în rezervor? ~ Adăugați apă în rezervor * Este conectat cablul de alimentare? —Vă rugăm să deconectați, să verificați cablurile și să reconectați cu atenție. * Nu e suficientă apă? Sau prea multă apă? —Vă rugăm să adăugați o cantitate adecvată de apă în rezervor, apa nu trebuie să depășească niciodată 400ML "din linia MAX. © Murdărie pe placa cu ultrasunete? ~ vezi manualul de întreținere Murdărie în aer - Orificiul de aspirație din partea de jos a bazei nu funcționează corect? —Dacă există prea mult praf în orificiul de admisie a aerului, va fi ceață cu spray limitat, trebuie doar curățat</p>	<p>greutate 390g</p>	
	<p>putere:Input (Output) AC 100-240V 50.60HZ/DC24V 500MA</p>	
	<p>Lungime cablu ~ 150cm</p>	
	<p>Consum electric ~ 13W</p>	
	<p>temporizator 1H/3H/6H/ON</p>	
<p>Scurgere din produs</p> <p>. * Capacul și interiorul nu sunt asamblate corespunzător: - dezasamblați și reasamblați corespunzător, astfel încât ceața să fie eliberată liber. «Temperatură scăzută sau umiditate ridicată? —În aceste condiții, ceața se poate condensa rapid pentru a forma picături de apă</p>	<p>cantitate 400ML</p>	
	<p>Diode LED 4</p>	
	<p>material PP/ABS/PC</p>	
	<p>accesorii Alimentare AC / manual de utilizare</p>	
	<p>Formarea ceții 2.4 MHz</p>	

Questo diffusore di aromi utilizza le onde ultrasoniche per vaporizzare istantaneamente acqua e olio essenziale nel serbatoio, per produrre una nebbia profumata fresca e secca.

Diffusore di aromi
Manuale d'uso

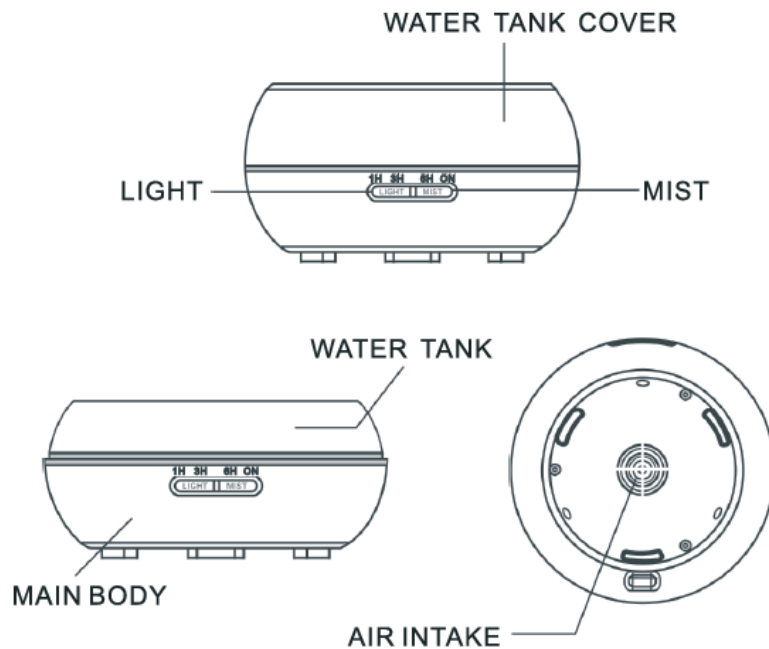

1. Mantenere il prodotto in posizione orizzontale, rimuovere il coperchio superiore e il tappo dell'acqua in direzione verticale. Fig1

2. Si prega di collegare l'adattatore CA alla base di CC jack del corpo principale tramite passacavo. Fig2

3. Si prega di utilizzare il misurino (non incluso nel pacchetto) per fornire acqua (Non aggiungere alta temperatura acqua) dal tubo dell'acqua. prestare attenzione al riempito livello dell'acqua; non superare la linea massima, per favore non farlo aggiungere acqua quando il prodotto è in funzione. Goccia essenziale olio nel serbatoio dell'acqua verticalmente. Fig3


4. Installare la copertura del corpo principale con l'originale canale. Per cadere in direzione verticale Ruotare il coperchio per regolare la posizione desiderata della bocca spray.
BTW: devi coprire il coperchio superiore quando lo fai desidera utilizzare il prodotto. Fig4

5. Collegare l'adattatore CA con un utente familiare presa di alimentazione.

6. Premere il pulsante "NEBBIA", scegliere il tempo necessario, (1H, 3H 6H o tempo di spruzzatura continuo ON) Tasto "MIST" premere il pulsante "MIST" cinque volte (da 1H, 3H, 6H, Da ON a OFF). Fig6

7. Premere il pulsante "luce" per accendere la luce LED, sette luci sono disponibili opzioni di colore a luminosità molto elevata. Fig6

8. Se non lo si usa per molto tempo, scaricare l'acqua dall'acqua del serbatoio, asciugare e quindi conservarlo bene Se vuoi usarlo di nuovo, usa il detergente neutro per pulire di nuovo il serbatoio dell'acqua, quindi puoi usarlo.
9. Quando l'alimentazione è accesa, lo stato iniziale della macchina per aromaterapia viene disattivato.
10. Se la mancanza di acqua nel serbatoio, anche se l'interruttore MIST, la macchina per aromaterapia lo farà si spegne automaticamente.
11. Nebbia e luce spente automaticamente quando l'acqua si esaurisce.

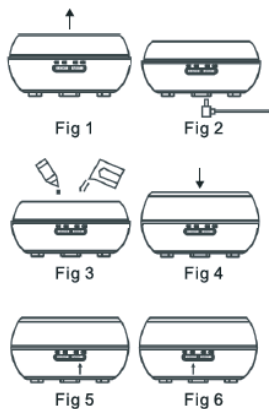

Precauzioni

* Tempo di utilizzo del prodotto: 4 ore

* La quantità e l'intensità della nebbia prodotta varieranno, ma questo non è insolito e non deve essere considerato un difetto.

* I fattori che influenzano questo includono il tipo di acqua, l'umidità, le correnti d'aria di temperatura.

* Spegnimento automatico quando l'acqua si esaurisce.

* Applica solo oli essenziali naturali al 100%, se contengono ingredienti chimici, aromi o impurità possono danneggiare il prodotto.

* Prima di sostituire un altro olio essenziale, seguire la parte relativa alla manutenzione dei prodotti per la pulizia.

Lekage accidentale

In caso di caduta o ribaltamento dell'unità durante l'uso, si prega di seguire i passaggi come di seguito per evitare malfunzionamenti:

1. Collegare l'unità e rimuovere il coperchio.

2. versare l'acqua residua dal serbatoio dell'acqua.


3. scuotere delicatamente l'unità per scaricare l'acqua, quindi lasciarla asciugare all'aria naturale per almeno 24 ore




<p>Manutenzione</p> <p>Dopo aver usato 5-6 volte o 3-5 giorni, pulire il prodotto come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scollegare l'unità dall'alimentazione di rete e rimuovere il coperchio. 2. Estrarre l'acqua residua dal serbatoio. 3. aggiungere una quantità di odore di acqua e detergente detergente da cucina caldo, utilizzare un tampone pulirlo delicatamente, quindi utilizzare un panno per la pulizia per asciugarlo leggermente. 4. Fare riferimento alle seguenti immagini, per evitare il flusso d'acqua nell'uscita dell'aria, versare l'acqua rispetta l'immagine di sinistra, non quella di destra. <p>§. Non utilizzare altri detergenti acidi o enzimatici, poiché potrebbero emanare sostanze velenose gas o causare malfunzionamenti.</p> <p>Nota: assicurarsi di utilizzare un detergente delicato.</p> <div data-bbox="103 588 853 924" data-label="Image"> </div>	<p>Precauzioni</p> <p>Si prega di controllare di seguito per evitare malfunzionamenti dell'unità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non riempire mai più di 400ML"MAX ". • Non accendere l'alimentazione quando il serbatoio è vuoto. • Non toccare la pedana vibrante a ultrasuoni. • Pulire regolarmente secondo le istruzioni di manutenzione per evitare malfunzionamenti. • Scollegare sempre dall'alimentazione prima della manutenzione. • Per motivi di igiene, dopo l'uso, versare l'acqua rimanente dal "LATO DI SCARICO" • serbatoio e pulire con un panno asciutto pulito. • Gli oli essenziali possono macchiare. In caso di fuoriuscita di contatto, pulire con un <ul style="list-style-type: none"> • tessuto morbido. • Utilizzare solo il misurino (non fornito) per aggiungere wster nel serbatoio, non riempire acqua • direttamente dalla tubazione dell'acqua. • Non lasciare che la nebbia sottostante si depositi su mobili, vestiti, pareti, ecc. • Tenere lontano dalla luce diretta del sole fonti di calore e dai condizionatori d'aria dei ventilatori. • Tenere sempre su una superficie stabile, non appoggiare su moquette, piumone o area instabile. • Tenere lontano da apparecchiature elettroniche, come TV e apparecchiature per automobili. • Non ribaltare il prodotto poiché l'acqua potrebbe entrare nel meccanismo e causare malfunzionamenti. • Tempo di utilizzo del prodotto: 4 ore. • Attendere 60 minuti prima di riavviare per evitare danni alla piastra a ultrasuoni. • Utilizzare solo acqua del rubinetto, non utilizzare acqua minerale, acqua gassata, ecc. • Non spostare mai il prodotto durante l'uso. • Non toccare nessuna parte del prodotto con le mani bagnate. • Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Si consiglia ai bambini non sorvegliati di non giocare con il prodotto. L'apparecchio non è adatto a bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza da utilizzare, a meno che non siano supervisionati o istruiti. • Tenere il cavo lontano dai percorsi e non tirare con forza in nessun punto. • Se viene rilevato fumo o odore di bruciato, scollegare immediatamente la presa.
Diffusore di aromi	

Zvlhčovač vzduchu
Uživatelský manuál

Zvlhčovač vzduchu používá pro okamžité odpařování ultrazvukové vlny
Voda a éterické oleje v nádrži vytvářejí chladnou, suchou a voňavou mlhu.

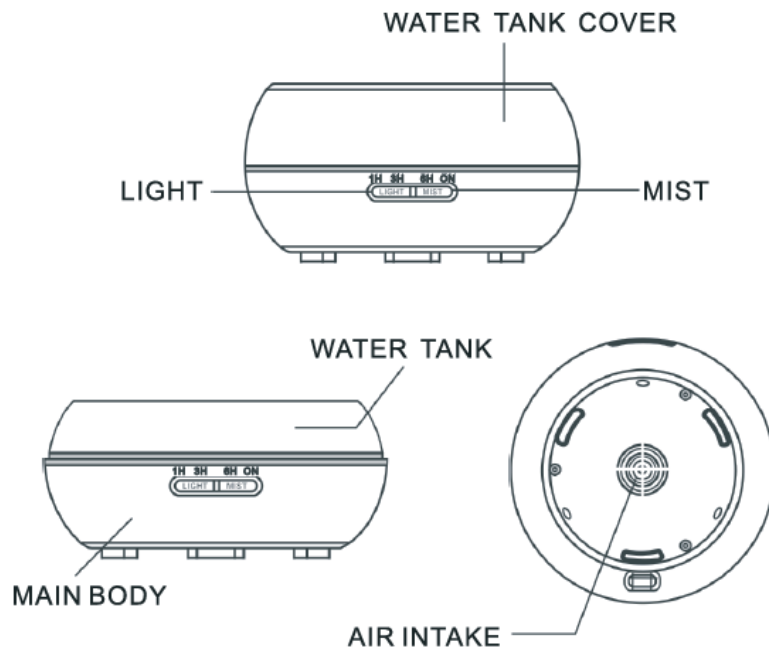

1. Udržujte produkt ve vodorovné poloze, sejměte horní kryt a vodní zátku ve svlésm směru. Obr. 1
2. Připojte napájecí adaptér k základně zařízení pomocí kabelu. Obr.2
3. K doplnění vody použijte odměrku (není součástí dodávky) (nepřidávejte teplou vodu). Dávejte pozor na hladinu naplněné vody tak, aby nepřesahovala maximální hladinu, obr.3
4. Vraťte zpět kryt zařízení a otočením krytu nastavte směr mlhy. Obr. 4
5. Zapojte AC adaptér do zásuvky.
6. Stiskněte tlačítko MIST a vyberte požadovaný čas (1H, 3H, 6H nebo doba zapnutí nepřetržitého stříkání). Tlačítko „MIST“ Stiskněte tlačítko „MIST“ pětkrát (1H, 3H, 6H, ON až OFF). Obr. 5
7. Stisknutím tlačítka „light“ zapnete LED světlo, sedm světelných modifikací při vysokém jas. Obr. 6
8. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vypusťte vodu z nádrže, osušte ji a chcete-li ji znovu použít, očistěte ji neutrálním čisticím prostředkem.
9. Po zapnutí je počáteční stav aromaterapeutického zařízení vypnutý.
10. Pokud v nádrži není voda, i když je zapnutá funkce MIST, jednotka se automaticky vypne.
11. „MIST“ se automaticky rozsvítí, když dojde voda.

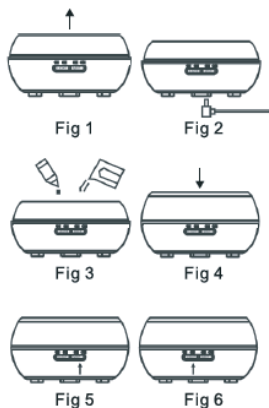

Opatření

- * Jednorázové použití produktu s plnou nádrží: 4 hodiny
- * Množství a intenzita vytvářené mlhy se bude lišit a nemělo by se to považovat za poruchu.
- * Mezi faktory, které to ovlivňují, patří typ vody, vlhkost, teplota, proudy vzduchu.
- * Automatické vypnutí, když dojde voda.
- * Platí pouze pro 100% přírodní éterické oleje, pokud obsahují chemické přísady, příchutě nebo nečistoty mohou produkt poškodit.
- * Před výměnou jiných éterických olejů proveďte sekci údržby.

Náhodné záplavení:

V případě převrácení nebo převržení zařízení během používání, postupujte podle následujících kroků, abyste zabránili havárii:

1. odpojte zařízení ze zásuvky a sejměte kryt.
2. vypusťte zbývající vodu z nádrže na vodu.
3. Zařízení jemně protřepejte, aby vypustil vodu, a poté jej nechejte alespoň 24 hodin sušit přírodním vzduchem



Údržba

Po použití 5–6krát nebo 3–5 dní produkt očistěte následujícím způsobem:

1. Odpojte zařízení od napájení a sejměte kryt.
2. Vypusťte zbývající vodu z nádrže (DRAINAGE OUTLET)
3. Přidejte tekutinu na mytí nádobí a vodu, použijte vatový tampon, důkladně otřete a poté lehce osušte hadříkem.


Opatření

- Nenaplňujte více než 400 ML*MAX.
- Nezapínejte napájení, když je nádrž prázdná.
- Nedotýkejte se ultrazvukové vibrační desky.
- Pravidelně čistěte podle pokynů pro údržbu, aby nedošlo k poruše.
- Před údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

CZ

4. Podle níže uvedených obrázků zabraňte vniknutí vody do výstupu vzduchu (AIR OUTLET)
 5. Nepoužívejte žádné jiné čisticí prostředky obsahující kyseliny nebo enzymy, protože by mohly uvolňovat jedovaté plyny nebo způsobit poruchu.

Poznámka: Ujistěte se, že používáte jemný a šetrný čisticí prostředek.

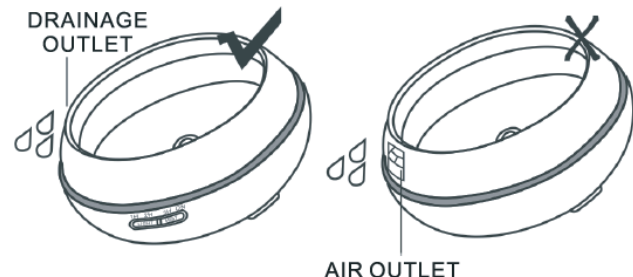


- Z hygienických důvodů po použití vylijte zbývající vodu z „VYPOUŠTĚCÍ STRANY“ „DRAIN SIDE“.. NIKOLI Z ÚSTÍ PRO VZUCH (AIR OUTLET)
- Esenciální oleje mohou tvořit skvrny. Pokud dojde ke kontaktu, otřete je měkkým hadříkem.
- K doplňování vody do nádrže používejte pouze odměrku (není součástí dodávky), neplňte tekoucí vodu přímo z kohoutku.
- Dbejte na to, aby se na nábytek, oděvy, stěny atd. Nedostala vypouštěná mlha.
- Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, slunečního záření ventilátorů a klimatizačních zařízení.
- Vždy udržujte na stabilním povrchu, nepokládejte jej na koberec, příkrývku nebo nestabilní povrch.
- Uchovávejte mimo dosah elektronických zařízení, jako jsou televizory a vybavení automobilů.
- Nenakláňejte výrobek, mohlo by dojít k vniknutí vody do mechanismu a poruše funkce.
- Doba používání produktu: 4 hodiny najednou
- Před znovuzapnutím počkejte 60 minut, aby nedošlo k poškození ultrazvukové destičky.
- Používejte pouze vodu z vodovodu nalitou do přístroje s odměrkou, nepoužívejte minerální vodu, vodu syčenou oxidem uhličitým atd.
- Nikdy produktem nepohybujte během používání.
- Nedotýkejte se žádné části výrobku mokřkýma rukama.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Děti, které nejsou pod dohledem, by si s výrobkem neměly hrát. Zařízení není určeno k použití dětmi, osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny.
- Pokud ucítíte kouř nebo hořící zápach, okamžitě odpojte napájecí kabel.

Zvlhčovač vzduchu


Odstraňování problémů		Specifikace	
V případě poruchy produktu se prosím řiďte následující tabulkou:		Model	
Pokud produkt nefunguje správně, před vyžádáním opravy zkontrolujte následující body:		Rozměry	168*218mm
Režim se nepřepne Zapíná se nebo vypíná Mlha není nebo jiná než obvyčejně	* je v nádrži dostatek vody? ~ Přidejte vodu do nádrže	Váha	390g
	* Je připojen napájecí kabel? —Odpojte, zkontrolujte kabely a opatrně znovu připojte.	Napájení: vstup (výstup)	AC 100-240V 50.60HZ/DC24V 500MA
	* Nedostatek vody? Nebo příliš mnoho vody? —Přidejte do nádrže správné množství vody, voda by nikdy neměla překročit 400ML "řady MAX. © Spína na ultrazvukové desce? ~ viz návod k údržbě	Délka kabelu	~ 150cm
	Nečistoty ve vzduchu - Sací otvor na spodní straně základny nefunguje správně? —Pokud je v přívodu vzduchu příliš mnoho prachu, budete mít mlhu s omezeným rozstřikem, stačí vyčistit.	Spotřeba elektrické energie	~ 13W
		Časovač	1H/3H/6H/ON
Únik vody z produktu	* Kryt a vnitřek nejsou správně složené: - Správně rozeberte a znovu sestavte, aby se mlha volně uvolňovala. «Nízká teplota nebo vysoká vlhkost? —Za těchto podmínek může mlha rychle kondenzovat a vytvářet kapičky vody.	Kapacita	400ML
		Počet LED	4ks
		Materiál	PP/ABS/PC
		Příslušenství	AC napájecí zdroj / uživatelská příručka
		Metoda výroby mlhy	2.4 MHz

Zvlhčovač vzduchu používa pre okamžité odparovanie ultrazvukové vlny
Voda a éterické oleje v nádrži vytvárajú chladnú, suchú a voňavú hmlu.

Zvlhčovač vzduchu
Užívateľský manuál

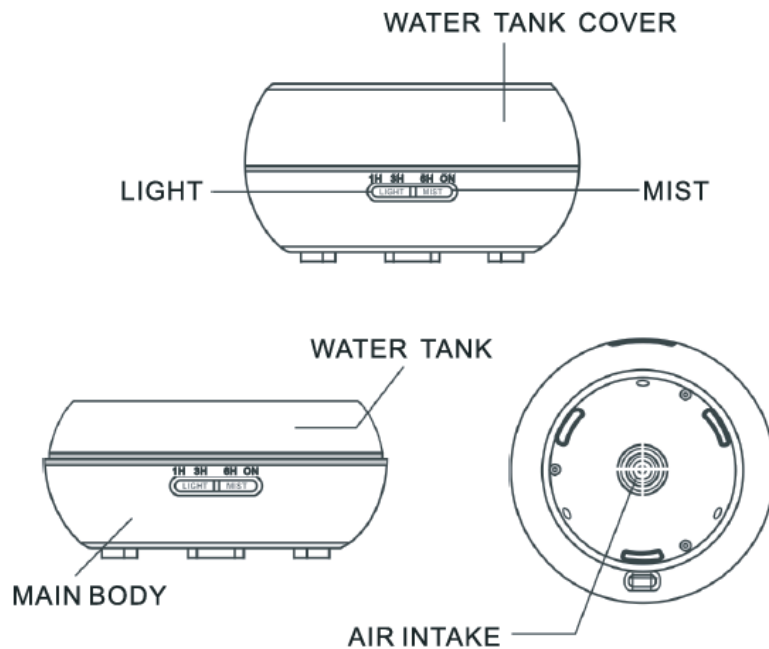

1. Udržujte produkt vo vodorovnej polohe, zložte horný kryt a vodnú zátku zvislou smerom. Obr. 1
2. Pripojte napájací adaptér k základni zariadení pomocou kábla. obr.2
3. K doplneniu vody použite odmerku (nie je súčasťou dodávky) (neprikladajte teplú vodu). Dávajte pozor na hladinu naplnenej vody tak, aby nepresahovala maximálnu hladinu, obr.3
4. Vráťte späť kryt zariadenia a otočením krytu nastavte smer hmly. Obr. 4
5. Zapojte AC adaptér do zásuvky.
6. Stlačte tlačidlo MIST a vyberte požadovaný čas (1H, 3H, 6H alebo doba zapnutia nepretržitého striekanie). Tlačidlo "MIST" Stlačte tlačidlo "MIST" päťkrát (1H, 3H, 6H, ON až OFF). Obr. 5
7. Stlačením tlačidla "light" zapnete LED svetlo, sedem svetelných modifikácií pri vysokom jase. Obr. 6
8. Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, vypustite vodu z nádrže, osušte ju a ak si ju chcete znova použiť, očistite ju neutrálnym čistiacim prostriedkom.
9. Po zapnutí je počiatočný stav aromaterapeutického zariadenia vypnutý.
10. Ak v nádrži nie je voda, aj keď je zapnutá funkcia MIST, jednotka sa automaticky vypne.
11. "MIST" sa automaticky rozsvieti, keď dôjde voda.

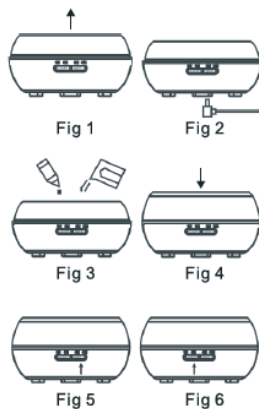

Opatrenie

* Jednorazové použitie produktu s plnou nádržou: 4 hodiny

* Množstvo a intenzita vytvárané hmly sa bude líšiť a nemalo by sa to považovať za poruchu.

* Medzi faktory, ktoré to ovplyvňujú, patrí typ vody, vlhkosť, teplota, prúdy vzduchu.

* Automatické vypnutie, keď dôjde voda.

* Platí iba pre 100% prírodné éterické oleje, ak obsahujú chemické prísady, príchute alebo nečistoty môžu produkt poškodiť.

* Pred výmenou iných éterických olejov vykonajte sekciu údržby.

Náhodné zaplavenie:

V prípade prevrátenia alebo prevržení zariadení počas používania, postupujte podľa nasledujúcich krokov, aby ste zabránili havárii:

1. odpojte zariadenie zo zásuvky a odstráňte kryt.

2. vypustite zostávajúcu vodu z nádrže na vodu.

3. Zariadenie jemne potraсте, aby vypustil vodu, a potom ho nechajte aspoň 24 hodín sušiť prírodným vzduchom



Údržba

Po použití 5-6 krát alebo 3-5 dní produkt očistite nasledujúcim spôsobom:


1. Odpojte zariadenie od napájania a odstráňte kryt.
2. Vypustite zvyšnú vodu z nádrže (Drainage OUTLET)
3. Pridajte tekutinu na umývanie riadu a vodu, použite vatový tampón, dôkladne utrite a potom ľahko osušte handričkou.
4. Podľa nižšie uvedených obrázkov zabráňte vniknutiu vody do výstupu vzduchu (AIR OUTLET)
5. Nepoužívajte žiadne iné čistiace prostriedky obsahujúce kyseliny alebo enzýmy, pretože by mohli uvoľňovať jedovaté plyny alebo spôsobiť poruchu.

Poznámka: Uistite sa, že používate jemný a zhrdzia čistiaci prostriedok.

Opatrenie

- Nenapíňajte viac ako 400 ML*MAX.
- Nezapínajte napájanie, keď je nádrž prázdna.
- Nedotýkajte sa ultrazvukové vibračné dosky.
- Pravidelne čistite podľa pokynov pre údržbu, aby nedošlo k poruche.
- Pred údržbou vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Z hygienických dôvodov po použití vylejte zostávajúcu vodu z "VYPÚŠŤACIE STRANY" "DRAIN SIDE". ALE NIE Z ÚSTÍ PRE VZUCH (AIR OUTLET)
- Esenciálne oleje môžu tvoriť skvrny. Ak dôjde ku kontaktu, utrite ho mäkkou handričkou.
- K dopĺňaniu vody do nádrže používajte iba odmerku (nie je súčasťou dodávky), neplňte tečúcu vodu priamo z kohútika.
- Dbajte na to, aby sa na nábytok, odevy, steny atď. Nedostala vypúšťaná hmly.
- Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia ventilátorov a klimatizačných zariadení.


SK

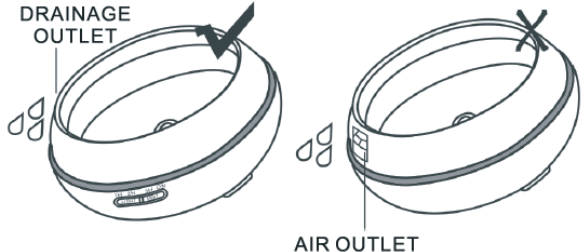 <p>DRAINAGE OUTLET</p> <p>AIR OUTLET</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vždy udržiňte na stabilnom povrchu, nekladte ho na koberec, prikrývku alebo nestabilný povrch. • Uchovávajte mimo dosahu elektronických zariadení, ako sú televízory a vybavenie automobilov. • Nenakláňajte výrobok, mohlo by dôjsť k vniknutiu vody do mechanizmu a poruche funkcie. • Doba používania produktu: 4 hodiny naraz • Pred znovuzapnutím počkajte 60 minút, aby nedošlo k poškodeniu ultrazvukové dosičky. • Používajte len vodu z vodovodu naliatu do prístroja s odmerkou, nepoužívajte minerálnu vodu, vodu sytenu oxidom uhličitým atď. • Nikdy produktom nepohybuje počas používania. • Nedotýkajte sa žiadnej časti výrobku mokrymi rukami. • Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Deti, ktoré nie sú pod dohľadom, by si s výrobkom nemali hrať. Zariadenie nie je určené na použitie deťmi, osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami bez skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nie sú poučené. • Ak ucítite dym alebo horiaci zápach, okamžite odpojte napájací kábel.
<p>Zvlhčovač vzduchu</p>	


<p>Riešenie problémov</p>		<p>Specifikace</p>	
<p>V prípade poruchy produktu sa prosím riadte nasledujúcou tabuľkou:</p>		<p>Model</p>	
<p>Ak produkt nefunguje správne, pred vyžiadanim opravy skontrolujte nasledujúce body:</p>		<p>Rozmery</p> <p>168*218mm</p>	
<p>Režim sa neprepne Zapína sa alebo vypína Hmla nie je alebo iná ako obyčajne</p>	<p>* Je v nádrži dostatok vody? ~ Pridajte vodu do nádrže * Je pripojený napájací kábel? -Odpojte, skontrolujte káble a opatrne znovu pripojte. * Nedostatok vody? Alebo príliš veľa vody? -Príďte do nádrže správne množstvo vody, voda by nikdy nemala prekročiť 400ML "rady MAX. © Špina na ultrazvukové doske? ~ Viď návod na údržbu Nečistoty vo vzduchu - Sací otvor na spodnej strane základne nefunguje správne? -Ak je v prívode vzduchu príliš veľa prachu, budete mať hmlu s obmedzeným rozstrekom, stačí vyčistiť.</p>	<p>Váha</p> <p>390g</p> <p>Napájanie: vstup (výstup)</p> <p>AC 100-240V 50.60HZ/DC24V 500MA</p> <p>Dĺžka kábla</p> <p>~ 150cm</p> <p>Spotreba elektrickej energie</p> <p>~ 13W</p> <p>Časovač</p> <p>1H/3H/6H/ON</p>	
<p>Únik vody z produktu</p>	<p>* Kryt a vnútro nie sú správne zložené: - Správne rozoberte a znova zostavte, aby sa hmla voľne uvoľňovala. «Nízka teplota alebo vysoká vlhkosť? -Za týchto podmienok môže hmla rýchlo kondenzovať a vytvárať kvapôčky vody.</p>	<p>Kapacita</p> <p>400ML</p> <p>Počet LED</p> <p>4ks</p> <p>Materiál</p> <p>PP/ABS/PC</p> <p>Príslušenstvo</p> <p>AC napájací zdroj / užívateľská príručka</p> <p>Metóda výroby hmly</p> <p>2.4 MHz</p>	

L'humidificateur d'air utilise des ondes ultrasoniques pour une évaporation instantanée
De l'eau et des huiles essentielles dans le réservoir pour créer une brume fraîche, sèche et parfumée.

Humidificateur d'air
Manuel de l'utilisateur

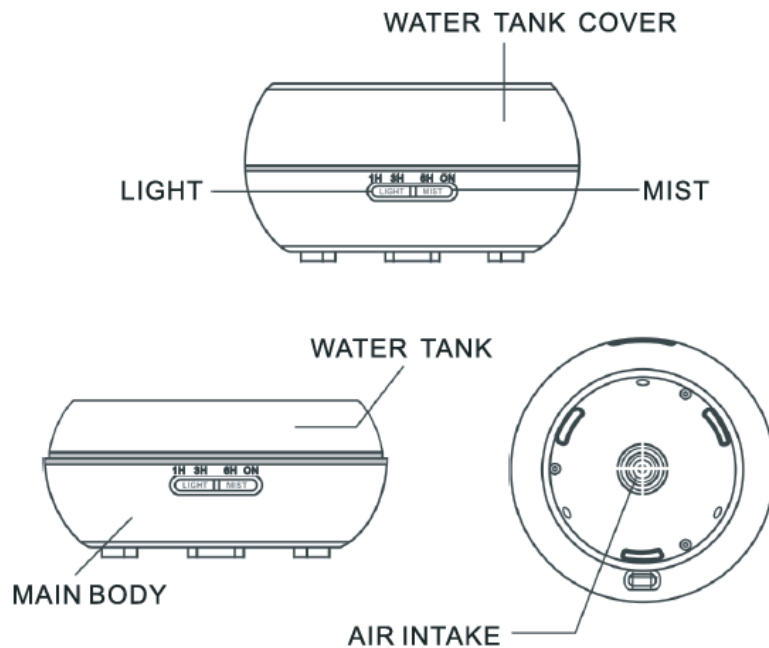

1. Gardez le produit horizontalement, retirez le couvercle supérieur et le bouchon d'eau dans le sens vertical. Fig. 1
2. Connectez l'adaptateur secteur à la base de l'appareil prise via le guide-câble. Fig 2
3. Utilisez une tasse à mesurer (non incluse) pour l'approvisionnement en eau (n'ajoutez pas d'eau chaude). Faites attention au niveau d'eau rempli afin qu'il ne dépasse pas la ligne maximale, Fig.3
4. Réinstallez le couvercle du corps principal et tournez-le couvercle pour régler la direction souhaitée du brouillard. Fig 4
5. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant. Fig 4
6. Appuyez sur le bouton MIST, sélectionnez le temps requis (1H, 3H, 6H ou durée ON de pulvérisation continue). Bouton "MIST" Appuyez cinq fois sur le bouton "MIST" (de 1H, 3H, 6H, ON à OFF). Fig6
7. Appuyez sur le bouton "lumière" pour allumer la lumière LED, sept lumières, il existe des options de couleur. Fig6
8. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, vidangez l'eau du réservoir, séchez-le et si vous souhaitez l'utiliser à nouveau, utilisez un détergent neutre pour le nettoyer.
9. Après la mise sous tension, l'état initial de l'appareil d'aromathérapie est éteint.
10. S'il n'y a pas d'eau dans le réservoir, même si MIST est commuté, l'appareil s'éteint automatiquement.
11. "Mist" s'allume automatiquement lorsque l'eau s'écoule.

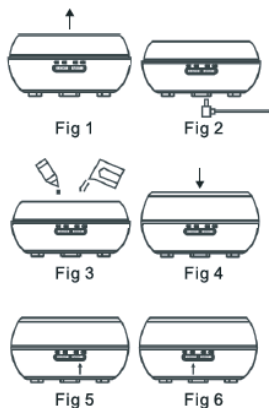

Précautions

* Utilisation unique du produit avec un réservoir plein: 4 heures

* La quantité et l'intensité du brouillard produit varient et ne doivent pas être considérées comme un dysfonctionnement.

* Les facteurs influençant ceci incluent le type d'eau, l'humidité, la température et les courants d'air.

* Arrêt automatique lorsque l'eau s'écoule.

* Uniquement valable pour les huiles essentielles 100% naturelles si elles contiennent des ingrédients chimiques. Les saveurs ou les impuretés peuvent endommager le produit.

* Effectuez l'entretien avant de changer d'autres huiles essentielles.

Inondation accidentelle:

En cas de basculement ou de renversement de l'appareil pendant l'utilisation, suivez les étapes ci-dessous pour éviter les dommages:

1. débranchez l'appareil et retirez le couvercle.
2. vidangez l'eau restante du réservoir d'eau.
3. secouez doucement l'appareil pour vidanger l'eau, puis laissez-le sécher à l'air naturel pendant au moins 24 heures



Entretien

Après avoir utilisé 5-6 fois ou 3-5 jours, nettoyez le produit comme suit:

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et retirez le couvercle.
2. Vidangez l'eau restante du réservoir.
3. Ajoutez du liquide vaisselle et de l'eau, utilisez un coton, essuyez-le soigneusement, puis séchez-le légèrement avec un chiffon.

Précautions


- Ne remplissez pas à plus de 400 ml maximum.
- Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque le réservoir est vide.
- Ne touchez pas la plaque vibrante à ultrasons.
- Nettoyez régulièrement selon les instructions d'entretien pour éviter tout dysfonctionnement.
- Retirez toujours la fiche de la prise avant la maintenance.
- Pour des raisons d'hygiène, vider l'eau restante du «DRAIN SIDE» après utilisation.

FR

4. Reportez-vous aux figures ci-dessous pour éviter que de l'eau ne pénètre dans la sortie d'air.

N'utilisez pas d'autres détergents contenant des acides ou des enzymes, car ils peuvent dégager des gaz toxiques ou provoquer un dysfonctionnement.

Remarque: assurez-vous d'utiliser un détergent doux.

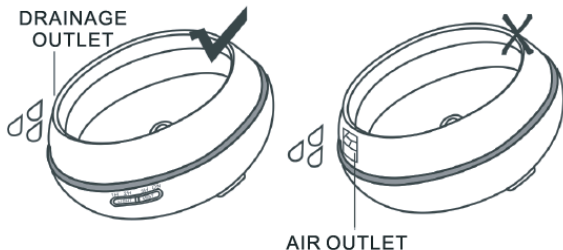


- Les huiles essentielles peuvent tacher. Si l'huile est renversée, essuyez chiffon doux.
- Utilisez uniquement la tasse à mesurer (non incluse) pour ajouter de l'eau dans le réservoir, ne pas remplir d'eau courante directement du robinet
- Ne laissez pas le brouillard pénétrer sur les meubles, les vêtements, les murs, etc.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur, de la lumière du soleil et des ventilateurs des climatiseurs.
- Toujours garder sur une surface stable, ne pas placer sur un tapis ou des surfaces instables.
- Tenez-vous à l'écart des équipements électroniques tels que les téléviseurs et les équipements automobiles.
- N'inclinez pas le produit, cela pourrait provoquer la pénétration d'eau dans le mécanisme et un dysfonctionnement.
- Durée d'utilisation du produit: 4 heures consécutives
- Attendez 60 minutes avant de redémarrer pour éviter d'endommager la plaque à ultrasons.
- Utilisez uniquement de l'eau du robinet versée dans l'appareil avec une tasse à mesurer, n'utilisez pas d'eau minérale, d'eau gazeuse, etc.
- Ne déplacez jamais le produit pendant son utilisation.
- Ne touchez aucune partie du produit avec les mains mouillées.
- Tenir hors de la portée des enfants et des animaux. Les enfants non surveillés ne doivent pas jouer avec le produit. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants, des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes sans expérience et sans connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées.
- Lorsque vous détectez de la fumée ou une odeur de brûlé, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation.

Nawilżacz powietrza


Dépannage		Ppécifications	
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous en cas de fonctionnement incorrecte du produit :		Modèle	
Si le produit ne fonctionne pas correctement, reportez-vous aux points suivants avant de signaler une réparation:		Dimension	
Le mode ne change pas S'allume ou s'éteint Pas de brouillard ou brouillard différent	<ul style="list-style-type: none"> * y a-t-il suffisamment d'eau dans le réservoir? ~ Ajouter de l'eau dans le réservoir * Le cordon d'alimentation est-il branché? —Veuillez débrancher, vérifier les câbles et rebrancher soigneusement. * Pas assez d'eau? Ou trop d'eau? —Veuillez ajouter une quantité d'eau appropriée dans le réservoir, l'eau ne doit jamais dépasser les 400 ml de la ligne MAX. © De la saleté sur la plaque à ultrasons? ~ voir le manuel d'entretien Saleté dans l'air - L'orifice d'aspiration au bas de la base ne fonctionne pas correctement? —S'il y a trop de poussière dans l'orifice d'admission d'air, vous obtiendrez du brouillard avec un jet limité, il suffit de le nettoyer. 	Poids	
		168x218 mm	
		Puissance : Input (Output)	
		AC 100-240V 50.60HZ/DC24V 500MA	
		Longueur du câble	
		~ 150 cm	
		Consommation électrique	
		~ 13W	
		Timer	
		1H/3H/6H/ON	
Fuite d'eau		Capacité	
<ul style="list-style-type: none"> * Couvercle et intérieur mal assemblés: - Démontez et remontez correctement afin que le brouillard soit libéré librement. «Basse température ou forte humidité? —Dans ces conditions, le brouillard peut se condenser rapidement pour former des gouttelettes d'eau. 		400 ml	
		Nombre de diodes LED	
		4 diodes	
		Matériel	
		PP/ABS/PC	
		Accessoires	
		AC zasilacz/ instrukcja obsługi	
		Méthode de fabrication de brouillard	
		2.4 MHz	

Увлажнитель воздуха
Руководство пользователя

Увлажнитель воздуха использует ультразвуковые волны для мгновенного испарения. Вода и эфирные масла в резервуаре для создания прохладного, сухого, ароматного тумана.

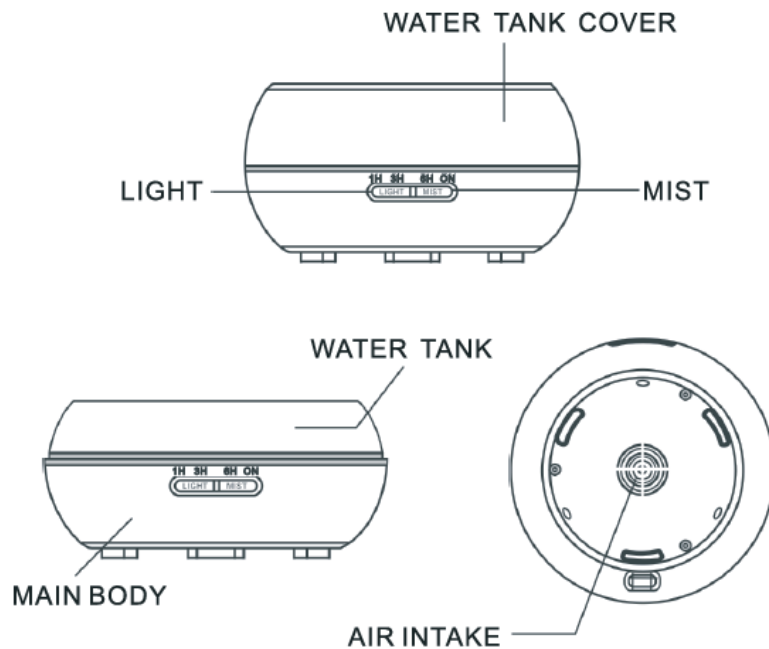

1. Установите изделие горизонтально, снимите верхнюю крышку и водяной затвор в вертикальном направлении. Рисунок 1
2. Подключите адаптер переменного тока к основанию устройства. Рис 2
3. Используйте мерный стакан (не входит в комплект) для долива воды (не добавляйте тёплую воду). Обратите внимание на уровень залитой воды, чтобы он не превышал максимальную отметку, рис.
4. Установите на место крышку основного корпуса и поверните ее. Установите желаемое направление тумана. Рис 4
5. Подключите адаптер переменного тока к розетке.
6. Нажмите кнопку MIST, выберите необходимое время (1ч, 3ч, 6ч или время включения непрерывного распыления). Кнопка "MIST" Нажмите кнопку "MIST" пять раз (1Н, 3Н, 6Н, от ON до OFF). Рисб
7. Нажмите кнопку «Light», чтобы включить светодиодный свет, семь уровней, есть варианты цвета при очень высокой яркости. Рисб
8. Если вы не пользуетесь устройством в течение длительного времени, слейте воду из резервуара, высушите его и, если вы хотите использовать его снова, используйте нейтральное моющее средство для очистки.
9. После выключения устройство ароматерапии в исходном состоянии выключено.
10. Если в баке нет воды, даже если включён ТУМАН, прибор автоматически выключится.
11. «Туман» загорается автоматически, когда заканчивается вода.

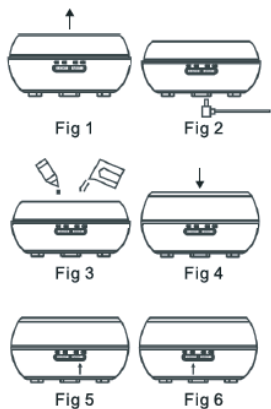

Меры предосторожности

* Одноразовое использование продукта с полным «бачком»: 4 часа

* Количество и интенсивность создаваемого тумана могут быть разными, и его не следует рассматривать как неисправность.

* К влияющим факторам относятся тип воды, влажность, температура, воздушные потоки.

* Автоматическое отключение при выходе воды.

* Действительно только для 100% натуральных эфирных масел, если они содержат химические ингредиенты. Ароматизаторы или примеси могут повредить продукт.

* Выполните раздел обслуживания перед заменой других эфирных масел.

Случайное затопление:

В случае опрокидывания или опрокидывания устройства во время использования, выполните следующие действия, чтобы избежать сбоев:

1. отключите устройство от сети и снимите крышку.
2. слейте оставшуюся воду из резервуара для воды.
3. осторожно встряхните устройство, чтобы слить воду, затем дайте ему высохнуть на естественном воздухе не



менее 24 часов.

Консервация устройства

После использования 5-6 раз или 3-5 дней очистите изделие следующим образом:

1. Отключите устройство от источника питания и снимите крышку.
2. слейте оставшуюся воду из бака.
3. Добавьте жидкость для мытья посуды и воду, используйте ватный диск, тщательно протрите его, а затем слегка вытрите тканью.
4. См. Рисунки ниже, чтобы избежать попадания воды в воздуховыпускное отверстие.


Меры предосторожности

- Не заполняйте более 400 мл MAX.
- Не включайте питание при пустом баке.
- Не прикасайтесь к ультразвуковой вибрирующей пластине.
- Регулярно очищайте в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, чтобы избежать неисправности.
- Всегда вынимайте вилку из розетки перед обслуживанием.
- Из соображений гигиены слейте оставшуюся воду со «СЛИВНОЙ СТОРОНЫ» после использования.
- Эфирные масла могут оставлять пятна. Если эфирное масло пролилось на корпус, вытрите сухой мягкой тканью.

RU

5. Не используйте другие моющие средства, содержащие кислоты или ферменты, поскольку они могут выделять ядовитые газы или вызывать неисправности.

Примечание. Убедитесь, что вы используете мягкое моющее средство.

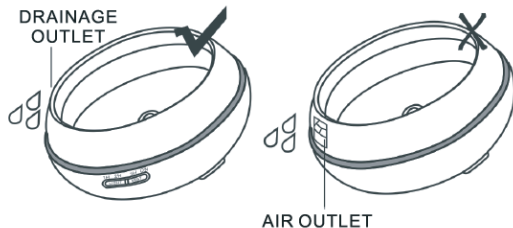

- Используйте только мерный стакан (не входит в комплект) для добавления воды в резервуар, не наливайте проточную воду прямо из-под крана.
- Не допускайте попадания тумана на мебель, одежду, стены и т.д.
- Беречь от источников тепла, солнечного света и вентиляторов кондиционеров.
- Всегда храните на устойчивой поверхности, не кладите на ковёр, одеяло или неустойчивые поверхности.
- Держитесь подальше от электронного оборудования, такого как телевизор и автомобильное оборудование.
- Не наклоняйте изделие, это может привести к попаданию воды в механизм и неисправности.
- **Время использования продукта: 4 часа за раз.**
- **Подождите 60 минут перед повторным запуском, чтобы не повредить ультразвуковую пластину.**
- Используйте только водопроводную воду, налитую в прибор с помощью мерной чашки, не используйте минеральную воду, газированную воду и т. д.
- Никогда не перемещайте изделие во время использования.
- Не прикасайтесь к деталям изделия мокрыми руками.
- Хранить в недоступном для детей и животных месте. Дети, которые не находятся под присмотром взрослых, не должны играть с изделием. Устройство не предназначено для использования детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или инструктированы.
- При обнаружении дыма или запаха гари немедленно отключите шнур питания.

Увлажнитель воздуха

Исправление проблем		Технические характеристики	
Пожалуйста, обратитесь к таблице ниже, чтобы узнать о работе продукта. неправильно:		Модель	
Если продукт не работает должным образом, см. Следующие пункты прежде чем сообщить о ремонте:		Размеры	168 x 218 мм
<p>Режим не переключается</p> <p>Включается или выключается</p> <p>Без тумана или иначе, чем всегда туман</p>	* Достаточно ли воды в баке? ~ Добавьте воды в бак * Подключен ли шнур питания? - Отключите, проверьте кабели и осторожно подключите снова. * Недостаточно воды? Или слишком много воды? - Добавьте необходимое количество воды в бак, вода не должна превышать 400 мл * линии MAX. © Грязь на ультразвуковой пластине? ~ см. руководство по обслуживанию Грязь в воздухе - всасывающий патрубок в нижней части основания работает неправильно? — Если в воздухозаборном отверстии слишком много пыли, вы получите туман с ограниченным объемом распыления, просто очистите его.	Вес	390 г.
		Мощность: Вход (Выход)	AC 100-240V 50.60HZ/DC24V 500MA
		Длина кабеля	~ 150 см
		Потребление электроэнергии	~ 13 Вт
		Таймер	1ч/3ч/6ч/ON
<p>Утечка воды из изделия</p>	* Крышка и внутренняя часть не собраны должным образом: - Правильно утилизируйте и соберите так, чтобы туман свободно выходил. «Низкая температура или высокая влажность?» — В этих условиях туман может быстро конденсироваться с образованием каплей воды.	Ёмкость	400 мл
		Количество светодиодов	4 шт.
		Материал	PP/ABS/PC
		Аксессуары	Адаптер питания переменного тока / руководство пользователя
		Метод создания тумана	2.4 мГц

ES Información Manual del usuario. Debido al espacio limitado en el empaque del producto, el manual de usuario en Español se puede encontrar en la siguiente pagina web: www.support.platinet.pl **IT** Manuale d'uso informazioni: A causa dello spazio limitato nella confezione, il manuale utente in Italiano si possono trovare online nel sito www.support.platinet.pl **МК** Упатство за користење: Поради ограничениот простор на пакувањето, упатство за користење на македонски јазик може да се најде онлајн на веб-сајтот: www.support.platinet.pl **FR** Information sur le Guide d'utilisateur. A cause de place limitée dans le packaging, le guide d'utilisateur en Français peut être trouvé sur le site: www.support.platinet.pl **DE/AU/CH** Benutzerhandbuch Informationen: Aufgrund der begrenzten Raum in der Verpackung, alle Platinet Waren Anweisungen können Sie auf unseres Website finden: www.support.platinet.pl **HU** Információ a használati útmutatóról. A csomagoláson található hely szűkössége miatt a magyar nyelvű kezelési útmutató online érhető el, a következő weboldalon: www.support.platinet.pl **RS** Упутство за коришћење: Због ограниченог простора у паковању, упутству за коришћење на српском језику могу се наћи онлајн на веб-сајту: www.support.platinet.pl **HR** Upute za upotrebu: Zbog ograničenog prostora u ambalaži, upute za upotrebu na hrvatskom jeziku mogu se naći online na web stranici: www.support.platinet.pl **SK** Návod na obsluhu, z dôvodu rozmerov balenia, nájdete na internetovej stránke www.support.platinet.pl **CZ** Návod k obsluze, z důvodu rozměrů balení, naleznete na internetové stránce www.support.platinet.pl **LT** Vartotojo vadovas informacija. Dėl ribotos erdvės pakuotės, vartotojo vadovą lietuvių kalba galima rasti internete svetainėje: www.support.platinet.pl **LV** Lietotāja rokasgrāmata informācija. Ņemot vērā ierobežoto telpu iepakojuma, lietošanas pamācība lietuviešu valodā var atrast internetā, mājas lapā: www.support.platinet.pl **EE** Kasutusjuhend teavet. Tulenevalt piiratud ruumi pakend, kasutusjuhend leedu võib leida online kodulehel: www.support.platinet.pl **SE** Bruksanvisning information. På grund av begränsat utrymme i förpackningen, kan en manual i litauiska hittas online på hemsidan: www.support.platinet.pl **FI** Käyttöohje tiedot. Tilanpuutteen vuoksi pakkausessa, ohjekirjat Liettuan löytyy netistä verkkosivulla: www.support.platinet.pl **EL** Εγχειρίδιο πληροφοριών. Λόγω του περιορισμένου χώρου στη συσκευασία, το εγχειρίδιο χρήσης στη Ελληνική γλώσσα μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: www.support.platinet.pl **RU** Информация о руководстве пользователя. Из-за ограниченного пространства на упаковке, руководство пользователя на русском языке можно найти в Интернете на веб-сайте: www.support.platinet.pl **UA** Посібник користувача. Через обмежений простір на упаковці, посібник користувача на українській мові можна знайти в Інтернеті на веб-сайті: www.support.platinet.pl **RO** Manualul de instructie. Luand in vedere limita de spatiu la ambalaj manualul de instructive in limba romana se poate gasi pe website: www.support.platinet.pl **BG** Упътване: Поради ограниченото място върху опаковката, ръководство за употреба на български може да бъде изтеглено онлайн на уебсайта: www.support.platinet.pl

PLATINET S.A.
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: PLATINET ELECTRONICS SRL
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu

