

 platinet

SLOW SPEED  
Fruit  
Juicer



PLSJ120

USER MANUAL

---

**SPECIFICATIONS**

- Juice jar capacity 0.7L
- Pomace collector 0.55L
- Powerful DC 4420 motor
- Super low speed around 60 RPM
- Max noise level <68dB
- With food pusher and with reverse function
- Stainless steel filter screen and axis
- Anti slip rubber feet
- Continuous working time: <10min
- Power: 220-240V 50/60Hz, 120W
- CE/EMC/ROHS/REACH/PAHS

① Pusher    ② Feeder    ③ Squeezer    ④ Strainer    ⑤ Bowl    ⑥ Motor base

**STANDARD USAGE METHOD**

less than 10 minutes continuous and Do not operate this unit without any load.

**SAFETY GUIDE**

- 1.This device is designed and manufactured for home use. It is not suitable for commercial or industrial purposes.
- 2.This device may be interested by children, but as you know it is not a toy. For this reason, the device should be placed where children can't reach it.
- 3.For other information in this guide, pls check the section "Safety Instructions".
- 4.Please read the manual before use.


First of all, thank you for choosing our SLOW JUICER product. Please read this manual carefully before using the device. Please keep the manual as it may be needed in future. This guide is designed to help you achieve maximum performance.

**INSTALLATION METHOD**

1. Assemble the bowl onto the motor base, the bowl must be fixed to the same point as the motor base.
2. Assemble the squeezer and the strainer into one part.
3. Place the squeezer unit inside the bowl and rotate until it falls into the right place.
4. Assemble the feeder onto the bowl.
5. Twist the feeder clockwise to the arrow, and then fix it on the point. Be sure to align the arrow on the feeder.
6. Place the pulp stopper under the bowl. Please close the lid every time before use. When cleaning, open it and wash out the trapped food particles.

**SAFETY INSTRUCTIONS**

1. Please read the user manual before use.
2. The motor base can't be immersed in water or any other liquid, in order to avoid the risk of leakage.
3. Do not put frozen fruit or ice in.
4. When not in use, remove the plug and shut off the power supply.
5. Make sure all the parts are correctly assembled before you switch on the appliance.
6. Outdoor use can be dangerous.
7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
8. Never let the appliance operate unattended.
9. Never reach into the feeder tube with your fingers or an object while the appliance is working.
10. This appliance is intended for household use only.
11. Never use any accessories or parts from other manufactures with this appliance.
12. The appliance can run for a maximum of 10 minutes nonstop in case of soft fruits, such as apple or pear. For tough fruits and vegetables, like carrots, the maximum time is 8 minutes. If suddenly comes to a stand-still due to engine overheating you will have to wait 2 hours before resuming use.
13. Always unplug the appliance after use.

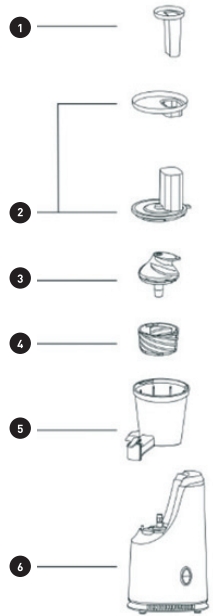

**SPECYFIKACJA**

- Pojemnik na sok o pojemności 0,7L
- Pojemnik na wytloki - 0,55L
- Mocny silnik DC 4420
- Super niska prędkość około 60 obr./min
- Maksymalny poziom hałasu <68dB
- Ekran i oś filtra ze stali nierdzewnej
- Antypoślizgowe gumowe nóżki
- Ciągły czas pracy: <10min
- Moc: 220-240 V 50/60 Hz, 120 W
- CE/EMC/ROHS/REACH/PAHS

- 1 Popychacz 2 Podajnik 3 Wyciskacz 4 Sitko 5 Miska 6 Baza z silnikiem

**UŻYCIE**

Ciągła praca poniżej 10 minut. Nie używać bez zawartości.

**INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA**


1. To urządzenie jest zaprojektowane i wyprodukowane do użytku domowego. Nie nadaje się do celów komercyjnych lub przemysłowych.
2. Urządzenie powinno być przechowywane i używane poza zasięgiem dzieci.
3. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem.

**METODA INSTALACJI**

1. Zamontuj miskę na podstawie bazy z silnikiem silnika, miska musi być zamocowana w tym samym punkcie, co podstawa silnika.
  2. Zamontuj wyciskacz i sitko.
  3. Umieść wyciskacz wewnątrz miski i obracaj, aż znajdzie się w odpowiednim miejscu.
  4. Zamontuj podajnik na misce.
  5. Przekręć podajnik zgodnie z ruchem wskazówek zegara do strzałki, a następnie zamocuj go w odpowiednim punkcie. Upewnij się, że strzałka na podajniku jest wyrównana.
  6. Przed każdym użyciem zamknij pokrywę.
- Podczas czyszczenia wyptucz uwięzione cząstki jedzenia.

**INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

1. Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
  2. Podstawa silnika nie może być zanurzona w wodzie lub innej cieczy.
  3. Nie wkładaj mrożonych owoców ani lodu.
  4. Gdy nie jest używany, odłącz wtyczkę od prądu.
  5. Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zmontowane przed włączeniem urządzenia.
  6. Użytkowanie na zewnątrz może być niebezpieczne.
  7. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
  8. Nigdy nie pozwól, aby urządzenie działało bez nadzoru.
  9. Nigdy nie sięgaj do rury podajnika palcami lub przedmiotem podczas pracy urządzenia.
  10. Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
  11. Nigdy nie używaj z tym urządzeniem żadnych akcesoriów ani części innych producentów.
  12. Urządzenie może pracować przez maksymalnie 10 minut bez przerwy w przypadku owoców miękkich, takich jak jabłko lub gruszka.
- W przypadku twardych owoców i warzyw, takich jak marchew, maksymalny czas wynosi 8 minut. Jeśli nagle zatrzyma się z powodu przegrzania silnika, będziesz musiał poczekać 2 godziny przed ponownym użyciem.
13. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania po użyciu.

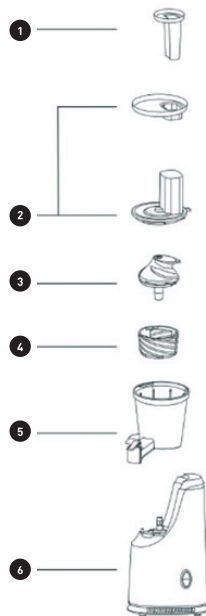

**SPECIFICAȚII**

- Capacitate borcan 0.7L
- Pompă colector 0.55L
- Motor DC 4420
- Putere joasă de circa 60 RPM
- Nivel gălăgie maximă <68dB
- Împingător alimenter
- Funcție "înapoi"
- Filtru și axă din oțel inoxidabil
- Picioare din cuciuc anti alunecare
- Timp utilizare continuă : <10min
- Putere : 220-240V 50/60Hz, 120W
- CE/EMC/ROHS/REACH/PAHS

① Împingător ② Alimentator ③ Storcător ④ Filtru ⑤ Bol ⑥ Bază motor

**METODĂ STANDARD DE UTILIZARE**

mai puțin de 10 minute folosire continuă. Nu utilizați în gol.

**GHID DE SIGURANȚĂ**


1. acest dispozitiv este destinat uzului casnic. Nu este destinat utilizării comerciale și nici industriale.
  2. acest dispozitiv nu trebuie utilizat de copii. Țineți departe de copii.
  3. pentru alte informații consultați "instrucțiuni de siguranță"
  4. citiți cu atenție înainte de utilizare.
- Va mulțumim ca ați ales acest produs. Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare. Acest ghid vă ajută să utilizați produsul cât mai bine.

**METODĂ INSTALARE**

1. Asamblați bolul pe baza motorului. Bolul trebuie fixat la același nivel cu baza motorului.
  2. Asamblați storcătorul și filtrul
  3. Asezați storcătorul în interiorul bolului și rotați până ajunge la locul corect.
  4. Asamblați alimentatorul pe bol.
  5. Învârțiți alimentatorul conform acelor ceasornicului până la săgeată și fixați.
- Asigurați-vă să aliniați săgeata la alimentator.
6. Acoperiți mereu cu capacul. Spălați alimentele prinse când curățați.

**INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**

1. Citiți cu atenție înainte de utilizare.
  2. Nu scufundați motorul în lichide pentru a nu strica.
  3. Nu introduceți fructe congelate și nici gheață.
  4. Scoateți din priză când nu utilizați.
  5. Asigurați-vă că toate componentele sunt corect asamblate
  6. Utilizarea în afară poate să fie periculoasă
  7. Nu lăsați la îndemâna copiilor
  8. Supravegheați copii în cazul în care le permiteți utilizarea acestui dispozitiv ! !
  9. Nu introduceți mâna sau alte obiecte în bol când utilizați!!
  10. This appliance is intended for household use only.
  11. Nu utilizați alte accesorii străine !
  12. Acest dispozitiv poate funcționa continuu timp de 10 minute.
- Pentru fructele și legumele tari (ex. morcovi) utilizați timp de maxim 7 minute.
- Dacă motorul se supraîncălzește și se oprește, așteptați 2 ore până la reutilizare.
13. Scoateți din priză când nu utilizați.

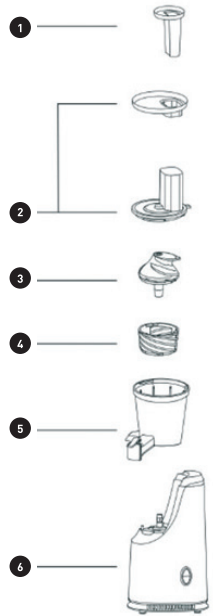

**SPÉCIFICATIONS**

- Capacité de pots de jus 0.7L
- Collecteur de grignons 0.55L
- Puissant moteur DC 4420
- Super basse vitesse autour de 60 tr / min
- Avec poussoir, avec fonction inverse
- Filtre en acier inoxydable et axe
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Temps de travail continu : <10min
- Puissance : 220-240V 50 / 60Hz, 120W
- CE/EMC/ROHS/REACH/PAHS

① Poussoir ② Chargeur ③ Presse-agrume ④ Crépine ⑤ Bol ⑥ Base du moteur

**MÉTHODE D'UTILISATION STANDARD**

Moins de 10 minutes en continu et ne faites pas fonctionner cet appareil sans charge.

**GUIDE DE SÉCURITÉ**


1. Cet appareil est conçu et fabriqué pour un usage domestique. Il ne convient pas à des fins commerciales ou industrielles.
2. Cet appareil peut intéresser les enfants, mais comme vous le savez, ce n'est pas un jouet. Pour cette raison, l'appareil doit être placé à un endroit où les enfants ne peuvent pas l'atteindre.
3. Pour plus d'informations dans ce guide, veuillez consulter la section "Consignes de sécurité".
4. Veuillez lire le manuel avant utilisation. Tout d'abord, merci d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Veuillez conserver le manuel car il pourrait être nécessaire à l'avenir. Ce guide est conçu pour vous aider à atteindre des performances maximales.

**MÉTHODE D'INSTALLATION**

1. Assemblez la cuvette sur la base du moteur. La cuvette doit être fixée au même point que la base du moteur.
2. Assemblez le presse-agrume et la crépine.
3. Placez le dispositif de serrage dans le bol et faites-le pivoter jusqu'à ce qu'il tombe au bon endroit.
4. Assemblez le chargeur sur le bol.
5. Tournez le chargeur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la flèche, puis fixez-le au point. Assurez-vous d'aligner la flèche sur le chargeur.
6. Placez le bouchon de pulpe sous le bol. Veuillez fermer le couvercle à chaque fois avant de l'utiliser. Lors du nettoyage, ouvrez-le et nettoyez les particules d'aliments piégées.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

1. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation.
2. Le moteur ne peut pas être immergé dans l'eau ni dans aucun autre liquide afin d'éviter les risques de fuites.
3. Ne mettez pas de fruits congelés ou de glace dans.
4. Lorsqu'il n'est pas utilisé, retirez la fiche et coupez l'alimentation électrique.
5. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement assemblées avant d'allumer l'appareil.
6. L'utilisation en extérieur peut être dangereuse.
7. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
8. Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
9. Ne touchez jamais le tube d'alimentation avec le doigt ou un objet pendant que l'appareil fonctionne.
10. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
11. N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'autres fabricants avec cet appareil.
12. L'appareil peut fonctionner sans interruption pendant 10 minutes maximum en cas de fruits rouges, tels que des pommes ou des poires. Pour les fruits et les légumes coriaces, comme les carottes, le temps maximum est de 8 minutes. En cas d'arrêt brutal du moteur en raison d'une surchauffe du moteur, vous devrez attendre 2 heures avant de reprendre l'utilisation.
13. Débranchez toujours l'appareil après utilisation.

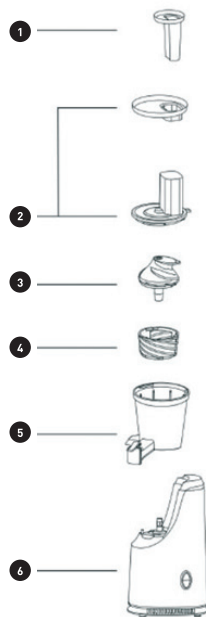

**SPECIFICHE**

- Capacità del barattolo 0,7L
- Raccoglitore di sansa 0,55 l
- Potenza Motore DC 4420
- Bassa velocità intorno a 60 giri / min
- Massimo livello di rumore <math>\leq 68\text{dB}</math>
- Con pusher di cibo
- Con la funzione inversa
- Schermo e asse del filtro in acciaio inossidabile
- Piedini in gomma antiscivolo
- Minuti di lavoro continuo: <math>\leq 10\text{min}</math>
- Potenza: 220-240 V - 50/60 Hz, 120 W
- CE / EMC / ROHS / REACH / PAHS

① Împingător ② Alimentator ③ Storcător ④ Filtru ⑤ Bol ⑥ Bază motor

**METODO DI UTILIZZO STANDARD**

Meno di 10 minuti continui e Non utilizzare questa unità senza alcun carico.

**GUIDA DI SICUREZZA**

1. Questo dispositivo è progettato e realizzato per uso domestico. Non è adatto a scopi commerciali o industriali.
2. tenere lontano dalla portata dei bambini.
3. Per ulteriori informazioni in questa guida, consultare la sezione Istruzioni di sicurezza.
4. Si prega di leggere il manuale prima dell'uso.

Prima di tutto, grazie per aver scelto il nostro prodotto SLOW JUICER.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo.


Questa guida è progettata per aiutarti a ottenere il massimo delle prestazioni.

**METODO DI INSTALLAZIONE**

1. Montare la tazza sulla base del motore, la ciotola deve essere fissata allo stesso punto della base del motore.
2. Montare lo spremiagrumi e il filtro.
3. Collocare l'unità squeezer all'interno della ciotola e ruotarla finché non cade nel posto giusto.
4. Assemblare l'alimentatore sulla ciotola.
5. Girare l'alimentatore in senso orario sulla freccia, quindi fissarlo sul punto. Assicurati di allineare la freccia sull'alimentatore.
6. Mettere il tappo della polpa sotto la ciotola. Si prega di chiudere il coperchio ogni volta prima dell'uso. Durante la pulizia, aprilo e lava le particelle di cibo intrappolate.

**ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

1. Si prega di leggere il manuale utente prima dell'uso.
2. La base del motore non può essere immersa in acqua o altri liquidi, al fine di evitare il rischio di perdite.
3. Non mettere frutta congelata o ghiaccio dentro
4. Quando non in uso, rimuovere la spina e spegnere l'alimentatore.
5. Assicurarsi che tutte le parti siano correttamente assemblate prima di accendere l'apparecchio.
6. L'uso all'aperto può essere pericoloso.
7. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
8. Non lasciare mai che l'apparecchio funzioni incustodito.
9. Non toccare mai il tubo di alimentazione con le dita o un oggetto mentre l'apparecchio è in funzione.
10. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
11. Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori con questo apparecchio.
12. L'apparecchio può funzionare per un massimo di 10 minuti senza interruzioni in caso di frutti rossi, come la mela o la pera. Per frutta e verdura resistenti, come le carote, il tempo massimo è 8 minuti. Se si arresta improvvisamente a causa del surriscaldamento del motore, è necessario attendere 2 ore prima di riprendere l'utilizzo.
13. Scollegare sempre l'apparecchio dopo l'uso

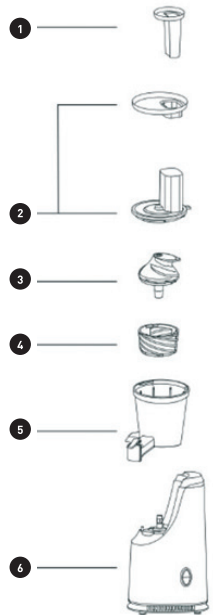

**ESPECIFICACIONES**

- Capacidad del vaso de jugo 0.7L
- Colector de Pulpa 0.55L
- Potente motor DC 4420
- Super baja velocidad, alrededor de 60 RPM
- Nivel de ruido máximo <68dB
- Con empujador de alimentos, con función inversa
- Filtro y eje de acero inoxidable
- Patas de goma antideslizantes
- Tiempo de trabajo continuo: <10min
- Potencia: 220-240V 50 / 60Hz, 120W
- CE/EMC/ROHS/REACH/PAHS

① Empujador ② Alimentador ③ Exprimidor ④ Colador ⑤ Cuenco ⑥ Base del motor

**MÉTODO DE USO ESTÁNDAR**

Menos de 10 minutos continuos y no opere esta unidad sin carga.

**GUÍA DE SEGURIDAD**

1. Este dispositivo está diseñado y fabricado para uso doméstico. No es adecuado para fines comerciales o industriales.
2. Este dispositivo puede interesarle a los niños, pero como usted sabe, no es un juguete. Por esta razón, el dispositivo debe colocarse donde los niños no puedan alcanzarlo.
3. Para obtener más información en esta guía, consulte la sección Instrucciones de seguridad.
4. Lea el manual antes de usarlo.

En primer lugar, gracias por elegir nuestro producto EXPRIMIDOR SLOW.


Lea atentamente este manual antes de utilizar el dispositivo. Guarde el manual ya que puede ser necesario en el futuro. Esta guía está diseñada para ayudarle a alcanzar el máximo rendimiento.

**METODO DE INSTALACIÓN**

1. Monte el cuenco sobre la base del motor, el cuenco debe fijarse en el mismo punto que la base del motor.
2. Ensamble el exprimidor y el colador en una parte.
3. Coloque la unidad exprimidora dentro del cuenco y gírela hasta que caiga en el lugar correcto.
4. Montar el alimentador en el recipiente.
5. Gire el alimentador en el sentido de las agujas del reloj hacia la flecha y luego fíjelo en el punto. Asegúrese de alinear la flecha en el alimentador.
6. Coloque el tapón de pulpa debajo del cuenco. Por favor, cierre la tapa cada vez antes de usar. Al limpiar, ábralo y lave las partículas de comida atrapadas.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

1. Lea el manual del usuario antes de usarlo.
2. La base del motor no se puede sumergir en agua ni en ningún otro líquido, para evitar el riesgo de fugas.
3. No ponga fruta congelada o hielo en su interior.
4. Cuando no esté en uso, retire el enchufe y apague la fuente de alimentación.
5. Asegúrese de que todas las piezas estén correctamente ensambladas antes de encender el aparato.
6. El uso al aire libre puede ser peligroso.
7. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen o toquen el aparato.
8. Nunca deje que el aparato funcione sin supervisión.
9. Nunca toque el tubo alimentador con sus dedos o con un objeto mientras el aparato está funcionando.
10. Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico.
11. Nunca utilice accesorios o piezas de otros fabricantes con este aparato.
12. El aparato puede funcionar durante un máximo de 10 minutos sin parar en el caso de frutas suaves, como manzana o pera. Para frutas y verduras duras, como las zanahorias, el tiempo máximo es de 8 minutos. Si se detiene repentinamente debido al sobrecalentamiento del motor, tendrá que esperar 2 horas antes de reanudar el uso.
13. Siempre desenchufe el aparato después de usarlo.

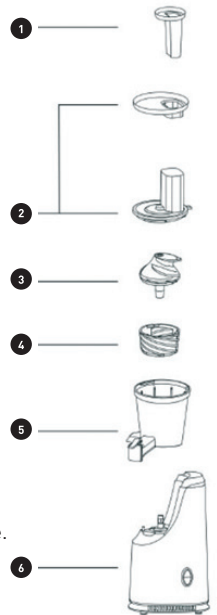

**SPETSIFIKATSIOON**

- Mahla anum 0.7L
- Jäägi kogumis anum 0.55L
- Võimas DC 4420 mootor
- Kõrgeim müratase <68dB
- Toidu lükkuriga
- Vastand funktsioon
- Roosteabast terasest filter
- Libisemisvastased kummi nupud
- Järjestikune tööaeg: <10min
- Võimsus: 220-240V 50/60Hz, 120W
- CE/EMC/ROHS/REACH/PAHS

1 Lükkur 2 Söötja (ava) 3 Press 4 Purustaja 5 Anum 6 Mootor/baasjaam

**TAVA KASUTUSEKS**

Masina töövõime kuni 10 minutit korraga, ära kasuta seadet tühjana.

**OHUTUS NÕUE**

1. See seade on disainitud ja ehitatud kodukasutuseks. See toode ei ole sobilik laialdaseks kasutuseks ja masstööstusesse.
2. Tegemist ei ole mänguasjaga, lastele hoida kättesaamatus kohas.
3. Lisainformatsiooni saamiseks vaata alagruppi "Ohutus instruksioon".
4. Palun loe juhendit enne seadme kasutamist.

Täname, et oled valinud Slow Juicer mahlapressi.


Palun tutvu kasutusjuhendiga enne seadme kasutamist. Säilita kasutusjuhend juhuks, kui tulevikus võib seda vaja minna. See juhend on loodud, et saaksid kasutada seda seadet teadlikult.

**PAIGALDAMIS MEETOD**

1. Paigalda anum baasjaama peale. Asetus peab olema õige ja anum peab istuma ilusti baasjaama peale.
2. Ühenda purustaja ja press omavahel.
3. Aseta see anumasse ja keera seni kuni langeb õigesti oma pessa.
4. Pane ava kaan anuma peale.
5. Keera kaant päripäeva, kuni kaan fixeerub anuma külge. Jälgi, et nooled oleks omavahel kohakuti.
6. Aseta mahla torule kaan. Palun sulge kaan iga kord enne seadme kasutamist. Kui puhastate seadet, avage see ja puhastage toidujäätmetest.

**OHUTUSNÕUDED**

1. Palun loe juhendit enne seadme kasutamist.
2. Baasjaama ei tohi pesta otsese veega, või põhjustada seadme rikkeid.
3. Ära aseta seadmesse külmunud puuvilju ega jääd.
4. Kui seade ei ole kasutuses, eemalda see vooluvõrgust.
5. Tee kindlaks, et kõik seadme osakesed on õigesti paigaldatud, enne seadme sisse lülitamist.
6. Seadme kasutamine välitingimustes võib olla ohtlik.
7. Lapsed võivad kasutada seadet vaid järelevalve all. Tegemist ei ole mänguasjaga.
8. Ära jäta kunagi töötavat masinat järelevalveta.
9. Ära kunagi pane näppe töötavasse masinasse, ühtlasi ära kasuta ka lisa vidinaid, et neid seadmesse lükata.
10. See seade on mõeldud vaid koduseks kasutuseks.
11. Ära kunagi kasuta teiste tootjate seadmete vidinaid selle masina töös.
12. See seade võib töötada korraga kuni 10 minutit, pehmete puuviljade korral (näiteks õunad ja pirnid). Tugevamate viljade korral (näiteks porgand) tohib seda seadet kasutada kuni 8 minutit korraga. Kui seade peaks ülekuumenema ja selle kohase hoiatuse anmda, peate ootama 2 tundi, kuni saate seadet uuesti kasutada.
13. Alati eemalda seade vooluvõrgust pärast selle kasutamist.

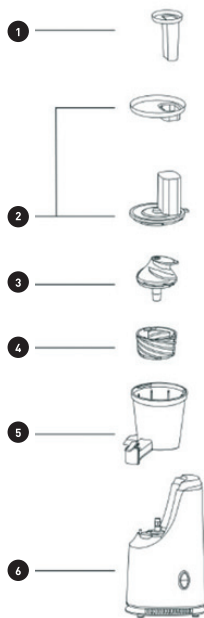



Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**  
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV  
str. PISCULUI 10A/2, RO  
tel.: 0 742 233 799, [officero@platinet.eu](mailto:officero@platinet.eu)  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)



Producer: **PLATINET S.A.**  
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)