

DUO



PORTABLE BLUETOOTH
2in1 **SPEAKERS**

PMG094



USER MANUAL

 **PLATINET**


BEFORE OPERATING THIS PRODUCT, PLEASE READ AND FOLLOW INSTRUCTIONS.

Please retain Copy of your purchase receipt to authenticate product warranty.

* Picture depicted is only for illustration purpose actual product may differ

WARNING:

- Please read the instruction manual carefully before using the product. Keep the user manual safely for future reference.
- Do not expose the product to fire, moisture and direct sunlight.
- Do not attempt to disassemble the product on your own.
- Do not attempt to power ON the product other than the one as mentioned in this manual.
- Do not overcharge the battery as this may shorten its life.
- Don't attempt to service the product on your own, as this may expose you to potential electric shocks and hazards and void your warranty claim.
- Ensure that ventilation holes provided on the unit are free from any obstruction as it may result in overheating of the product and damage the circuits.
- Don't use any accessory which is not compatible with the product, as this may result in malfunctioning of the product and void your warranty.

 This Symbol on the products and/or accompanying documents means that used electrical and electronics products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recoveries, recycling, please take these products to designated collection points, where they will be accepted on a free of charge basis.


OUTER APPEARANCE AND FUNCTION BUTTONS

 Keep pushing to turn on/off the speaker: Shortly to answer phone call.

- Shortly push to select songs upwards, keep pushing to decrease the volume.

+ shortly to select songs downwards, keep pushing to increase the volume.

B Bluetooth Paired button

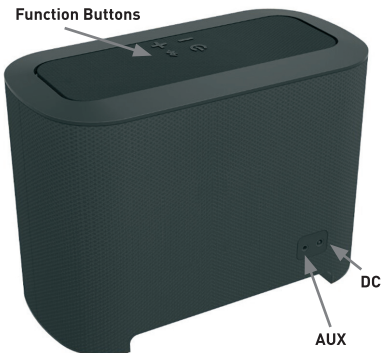

Product parameter

Model Number: PMG094
Bluetooth spec: Bluetooth V4.2+EDR
Transmission distance: $\leq 10\text{M}$
Built in battery: 1050MAH
DC power supply: DC12V\1.5A
Output power: 3W*2+20W subwoofer
Frequency response: 90Hz-20KHz
Sensitivity: 80db \pm 2db
SNR: $\geq 80\text{dB}$

Common function description

Power-on Status: Long press "⏻" 3 seconds to turn the speaker on and speaker will come out "du-du" sound with red and blue light flash.

Bluetooth Connection:

Once switched on, the speaker starts searching for other Bluetooth devices automatically and at the same time, the Bluetooth indicator goes on and off. When found a Bluetooth device, the speaker prompts whether to pair up or not. If selected Yes, it pairs up with the device and meanwhile, the blue indicator flashes slowly and a beep is also generated by the speaker. If failed to detect any other Bluetooth device within 5minutes, the speaker will shut itself down. Turn it back on again to start search. All the paired devices will engage in automatic connection when the speaker is turned on.

Bluetooth music playback:

When connected ,the speaker plays music immediately. Long press "-" "+" to adjust the volume, shortly press "-" "+" to select songs. Shortly press "⏻" to play/pause music.

Call pick-up: After connected with the cellphone successfully, the speaker beeps when a call comes in. Press "⏻" to pick it up and to terminate conversation. press "⏻" to hang up phone call. Long press "⏻" to reject phone call.

Aux playback:

1. Turn the speaker on.
2. Insert an 3.5mm audio cable into the aux jack on the back of the speaker, connecting to any audio device such as mobile phones or computers with the other port.

Charging the speaker: Recharge can be performed in the standby mode or power-off situation. Before recharging, plug the mini-USB end of the supplied USB cable to the speaker's USB port and the other end to the USB port of the computer or the USB recharger.

RZED URUCHOMIENIEM TEGO PRODUKTU PROSZĘ PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI.

Zachowaj kopię pokwitowania zakupu, aby uwierzytelnić gwarancję produktu.

*Obraz przedstawiony jest wyłącznie w celach ilustracyjnych, rzeczywisty produkt może się różnić

OSTRZEŻENIE:

- Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu. Zachowaj instrukcję obsługi w sposób bezpieczny, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ognia, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie próbuj samodzielnie rozmontowywać produktu.
- Nie wolno włączać urządzenia innego niż opisany w tej instrukcji.
- Nie należy przetadowywać akumulatora, ponieważ może to skrócić jego żywotność.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy produktu, ponieważ może to narazić użytkownika na potencjalne porażenia prądem elektrycznym i inne zagrożenia oraz unieważnić roszczenie gwarancyjne.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne znajdujące się na urządzeniu są wolne od jakichkolwiek przeszkód, ponieważ może to doprowadzić do przegrzania produktu i uszkodzenia obwodów.
- Nie używaj akcesoriów niezgodnych z produktem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu i utratę gwarancji.



Ten symbol na produktach i / lub dokumentach towarzyszących oznacza, że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie należy mieszać z odpadami komunalnymi. Aby zapewnić właściwe przetwarzanie, odzyskiwanie, recykling, proszę zanieść te produkty do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie będą one akceptowane bezpłatnie.

WYGLĄD GŁOŚNIKA ORAZ OPIS PRZYCISKÓW

- ⏻ Naciśnij i przytrzymaj aby włączyć / wyłączyć głośnik; Naciśnij krótko, aby odebrać telefon.
 - Krótko naciśnij, aby wybrać poprzedni utwór, naciśnij i przytrzymaj aby zmniejszyć głośność.
 - + Krótko naciśnij, aby wybrać następny utwór, naciśnij i przytrzymaj aby zwiększyć głośność.
- B** Przycisk do parowania Bluetooth

Przyciski funkcyjne



Gniazdo zasilania

Wejście AUX

Specyfikacja:

Model: PMG094

Bluetooth: Bluetooth V4.2+EDR

Zasięg: $\leq 10M$

Wbudowana bateria: 1050mAh

Zasilanie: DC12V\1.5A

Moc: 3W*2+20W subwoofer

Pasma przenoszenia: 90Hz-20KHz

Czułość: 80db \pm 2db

SNR: $\geq 80dB$

Opis podstawowych funkcji:

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk "⏻" ok 3 sekundy aż usłyszysz dźwięk "du-du". Dioda zacznie migać naprzemiennie kolorem niebieskim i czerwonym.

Parowanie urządzeń: Po włączeniu głośnik automatycznie rozpoczyna wyszukiwanie innych urządzeń Bluetooth, a wskaźnik Bluetooth miga. Po znalezieniu urządzenia Bluetooth głośnik pyta, czy sparować, czy nie. Jeśli wybrano opcję Tak, urządzenie łączy się z urządzeniem, niebieska dioda zacznie wolno migać a głośnik wygeneruje sygnał dźwiękowy. Jeśli nie wykryje żadnego innego urządzenia Bluetooth w ciągu 5 minut, głośnik się wyłączy. Włącz go ponownie, aby rozpocząć wyszukiwanie. Wszystkie sparowane urządzenia będą łączyć się automatycznie po włączeniu głośnika

Odtwarzanie muzyki: Po podłączeniu głośnik zacznie odtwarzać muzykę. Naciśnij i przytrzymaj "-" aby zmienić głośność, naciśnij krótko przyciski "-" "+" aby wybrać poprzedni / następny utwór. Naciśnij krótko "⏻" aby wstrzymać / wznowić odtwarzanie.

Odbieranie połączeń: Aby odebrać przychodzącą rozmowę (gdy głośnik jest połączony z telefonem komórkowym) naciśnij przycisk "⏻" Aby zawiesić połączenie naciśnij ponownie przycisk "⏻" Aby odrzucić połączenie naciśnij i przytrzymaj przycisk "⏻".

Odtwarzanie muzyki z odtwarzaczy podłączonych do gniazda AUX:

1. Włącz głośnik.
2. Włóż kabel audio 3,5 mm do gniazda AUX z tyłu głośnika, podłączając do dowolnego urządzenia audio, takiego jak telefony komórkowe lub komputery z innym portem.

Ładowanie głośnika: Przenośny głośnik może być ładowany w stacji dokującej lub po podłączeniu go do ładowarki USB za pomocą gniazda microUSB. Stacja dokująca wymaga podłączenie do zasilania za pomocą dołączonej ładowarki.

ÎNAINTE DE UTILIZARE CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIILE.

Pastrați dovada cumpărării pentru garanție. Imaginile folosite sunt doar pentru instrucții. Produsul poate varia.

Atenție:

- Citiți cu atenție manualul și păstrați-l în caz de nevoie.
- Nu expuneți la foc, umiditate și raze solare.
- Nu desfaceți produsul.
- Nu porniți produsul altfel decât menționat în manual.
- Nu supraîncărcați bateria ca să nu scurtați durata de viață.
- Nu reparați singuri, ca să nu va electrocuțați și să nu pierdeți garanția.
- Asigurați-va că orificiile de ventilare nu sunt blocate pentru a evita supraîncălzirea.
- Nu utilizați alte accesorii care sunt incompatibile cu boxa, pentru a nu pierde garanția



⚠️ Nu amestecați cu alte produse casnice și în cazul defecțiunii pentru reciclare duceți produsul la locul prestabilit.

MOD DE ÎNFĂȚIȘARE:

- ⏻ Apăsați pentru a porni/opri boxa. Apăsați scurt pentru preluare apel.
- Apăsați scurt pentru a alege cântecele înainte, țineți apăsat pentru reducere volum.
- + Apăsați scurt pentru a selecta înapoi, țineți apăsat pentru a mări volumul.

B Conectare Bluetooth



Parametrii Produsului:

Număr Mode: PMG094
Bluetooth spec: Bluetooth V4.2+EDR
Distanță de Transmisie: < 10M
Baterie încadrat: 1050MAH
DC alimentator energie: DC12V\1.5A
Putere Output: 3W*2+20W subwoofer
Răspuns Frecvență: 90Hz-20KHz
Sensitivitate: 80db±2db
SNR: >80dB

Status pornire: țineți apăsat pentru 3 secunde "⏻" pentru a porni boxa; se va auzi "du-du" și vor clipi luminile roșu și albastru.

Conecțiune Bluetooth: odată pornit, va căuta automat dispozitive Bluetooth, iar indicatorul clipește. Când găsește dispozitiv Bluetooth, va apărea notificare pentru conectare. Dacă alegeți YES se va conecta cu dispozitivul și lumina albastră clipește încet și se aude un beep. Dacă timp de 5 minute nu găsește dispozitivul se va opri automat. Porniți pentru a căuta din nou. Toate dispozitivele conectate se vor conecta automat când boxa este pornită.

Redare muzică în Bluetooth: imediat după conectare boxa redă muzica. Apăsăți lung -/+ pentru a regla volumul, apăsați scurt -/+ pentru a selecta melodii. Apăsăți scurt "⏻" pentru a reda/pauza muzica.

Preluare apel: după conectarea cu telefonul, boxa va bipui când vine un apel. apăsați "⏻" pentru preluare și din nou pentru a termina. Apăsăți "⏻" pentru a închide. Apăsăți lung pentru a respinge "⏻".

Redare Aux:

1. Turprorniti boxa.
2. Introduceți cablul de 3.5mm în jack aux din spatele boxei, conectând la orice dispozitiv prin portul celălalt

Încărcare boxă: reîncărcarea se face în mod "veghe" sau cînd este oprită. Înainte de încărcare introduceți cablul mini-USB în protul boxei, și celalalt capăt în computer sau în priză USB.

ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO, POR FAVOR LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES.

Guarde copia del recibo de compra para autenticar la garantía del producto.

* La imagen mostrada es solo con fines ilustrativos. El producto real puede diferir

ADVERTENCIA:

- Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar el producto. Guarde el manual del usuario de forma segura para futuras referencias.
- No exponga el producto al fuego, la humedad y la luz solar directa.
- No intente desmontar el producto usted mismo.
- No intente encender el producto que no sea el mencionado en este manual.
- No sobrecargue la batería ya que esto puede acortar su vida útil.
- No intente reparar el producto usted mismo, ya que esto puede exponerlo a descargas eléctricas y peligros potenciales y anular su reclamo de garantía.
- Asegúrese de que los orificios de ventilación provistos en la unidad estén libres de cualquier obstrucción, ya que puede provocar el sobrecalentamiento del producto y dañar los circuitos.
- No utilice ningún accesorio que no sea compatible con el producto, ya que esto puede provocar un mal funcionamiento del producto y anular la garantía.



Este símbolo en los productos y / o documentos que lo acompañan significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con los desechos domésticos generales. Para un tratamiento adecuado, recuperaciones, reciclaje, lleve estos productos a los puntos de recogida designados, donde se aceptarán de forma gratuita.


APARIENCIA EXTERIOR Y FUNCIÓN BOTONES

☰ Sigue presionando para encender / apagar el altavoz; un toque breve, para contestar la llamada.
- Presione brevemente para seleccionar las canciones hacia arriba, siga presionando para disminuir el volumen.

+ Brevemente para seleccionar canciones hacia abajo, siga presionando para aumentar el volumen.

B Botón emparejamiento de Bluetooth

Funcion Botones

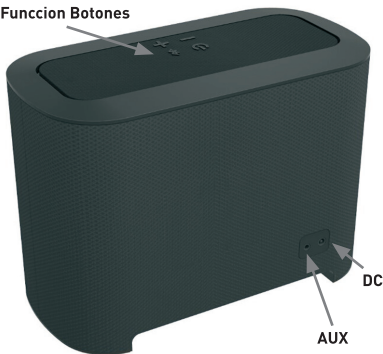

Parámetro del producto.

Número de modelo: PMG094

Especificación de Bluetooth: Bluetooth V4.2 + EDR

Distancia de transmisión: <10M

Batería incorporada: 1050MAH

Fuente de alimentación CC: DC12V \ 1.5A

Potencia de salida: subwoofer de 3W * 2 + 20W

Respuesta de frecuencia: 90Hz-20KHz

Sensibilidad: 80db±2db

SNR: >80dB

Descripción de la funciones comunes:

Estado de encendido: Mantenga presionado „⏻” 3 segundos para encender el altavoz y el altavoz emitirá un sonido „du-du” con un destello de luz roja y azul.

Conexión Bluetooth: una vez encendido, el altavoz comienza a buscar otros dispositivos Bluetooth automáticamente y, al mismo tiempo, el indicador Bluetooth se enciende y se apaga. Cuando se encuentra un dispositivo Bluetooth, el altavoz pregunta si se empareja o no. Si se selecciona Sí, se empareja con el dispositivo y mientras tanto, el indicador azul parpadea lentamente y el altavoz también genera un pitido. Si no puede detectar ningún otro dispositivo Bluetooth en 5 minutos, el altavoz se apagará. Vuelva a encenderlo para comenzar la búsqueda. Todos los dispositivos vinculados se conectarán automáticamente cuando se encienda el altavoz.

Reproducción de música Bluetooth: cuando está conectado, el altavoz reproduce música inmediatamente. Mantenga presionado „- \ +” para ajustar el volumen, presione brevemente „- \ +” para seleccionar canciones. Presione brevemente „⏻” para reproducir / pausar música.

Coger llamadas: después de conectar con éxito el teléfono móvil, el altavoz emite un pitido cuando recibe una llamada. Presione „⏻” para levantarlo y finalizar la conversación. presione „⏻” para colgar la llamada telefónica. Mantenga presionado „⏻” para rechazar la llamada.

Reproducción auxiliar:

1. Encienda el altavoz.
2. Inserte un cable de audio de 3.5 mm en el conector aux en la parte posterior del altavoz, conectándose a cualquier dispositivo de audio como teléfonos móviles o computadoras con el otro puerto.

Carga del altavoz: la carga se puede realizar en el modo de espera o en la situación de apagado. Antes de cargar, conecte el extremo mini-USB del cable USB suministrado al puerto USB del altavoz y el otro extremo al puerto USB de la computadora o al cargador USB.

AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS.

Veillez conserver la copie de votre reçu d'achat pour authentifier la garantie du produit.

* L'image est seulement à titre d'illustration, le produit réel peut différer

ATTENTION:

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit. Conservez le manuel d'utilisation en toute sécurité pour référence future.
- Ne pas exposer le produit au feu, à l'humidité et à la lumière directe du soleil.
- N'essayez pas de démonter le produit vous-même.
- N'essayez pas de mettre le produit sous tension d'une autre manière que celle mentionnée ici.
- Ne surchargez pas la batterie car cela pourrait raccourcir sa durée de vie.
- N'essayez pas de réparer le produit par vous-même. Cela pourrait entraîner des chocs électriques et des risques potentiels et annuler votre demande de garantie.
- Assurez-vous que les orifices de ventilation de l'appareil sont exempts de toute obstruction, car cela pourrait entraîner une surchauffe du produit et endommager les circuits.
- N'utilisez aucun accessoire non compatible avec le produit, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler votre garantie.




Ce symbole sur les produits et / ou les documents d'accompagnement signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Pour un traitement correct et un recyclage appropriés, veuillez apporter ces produits à des points de collecte désignés, où ils seront acceptés gratuitement.

APPARENCE EXTÉRIEURE ET BOUTONS DE FONCTIONNEMENT

- ⏻ Appuyez pour allumer/éteindre, ou brièvement sur pour répondre à un appel téléphonique.
 - Appuyez pour sélectionner une piste précédente, maintenez enfoncer pour diminuer le volume.
 - + Appuyez pour sélectionner une piste suivante, maintenez enfoncer pour augmenter le volume.
- B** Bouton d'appairage Bluetooth

Boutons de fonctionnement

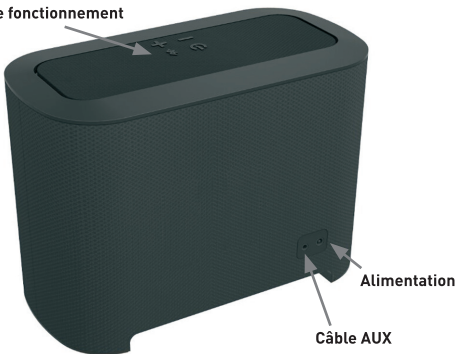

Paramètres du produit

Numéro de modèle: PMG094

Spécification Bluetooth: Bluetooth V4.2+EDR

Distance de transmission: <10M

Batterie intégrée: 1050MAH

Alimentation DC: DC12V\1.5A

Puissance de sortie: 3W*2+ Caisson de graves 20W

Fréquence de réponse: 90Hz-20KHz

Sensibilité: 80db±2db

SNR: >80dB

Description des fonctions

Statut de mise sous tension: Appuyez 3 secondes sur "⏻" pour allumer l'enceinte and le haut-parleur sortira un son en flashant rouge et bleu.

Connexion Bluetooth:

Une fois allumé, le haut-parleur commence automatiquement à rechercher d'autres appareils Bluetooth et en même temps, le voyant Bluetooth s'allume et s'éteint. Lorsque vous trouvez un périphérique Bluetooth, le haut-parleur vous invite à associer ou non. Si cette option est sélectionnée, le jumelage se fait avec l'appareil. Pendant ce temps, le voyant bleu clignote lentement et un bip est également émis par le haut-parleur. Si vous ne parvenez pas à détecter un autre périphérique Bluetooth dans les 5 minutes, le haut-parleur s'éteindra. Rallumez-le à nouveau pour lancer la recherche. Tous les appareils jumelés se verrouillent automatiquement lorsque le haut-parleur est allumé.

Lecture de musique Bluetooth:

Une fois connecté, l'enceinte lit la musique immédiatement. Appuyez longuement sur „- \"+\" pour régler le volume, appuyez brièvement sur „- \"+\" pour sélectionner les chansons. Appuyez brièvement sur „\" pour lire / mettre en pause la musique.

Décrocher un appel: Une fois connecté avec le téléphone portable, le haut-parleur émet un bip lorsqu'un appel arrive. Appuyez sur "⏻" pour répondre à ton appel. Appuyez sur "⏻" pour raccrocher Long press "⏻" to reject phone call.

Lecture auxiliaire:

1. Allumez le haut-parleur.
2. Insérez un câble audio de 3,5 mm dans la prise Aux à l'arrière du haut-parleur pour connecter le connecter à n'importe quel périphérique audio (smartphone par exemple).

Charger le haut-parleur:

La recharge peut être effectuée en mode veille ou hors tension. Avant de recharger, branchez l'extrémité mini-USB du câble USB fourni sur le port USB du haut-parleur et l'autre extrémité sur le port USB de l'ordinateur ou sur le chargeur USB.


VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT, LEES EN VOLG DE INSTRUCTIES.

Bewaar Kopie van uw aankoopbewijs om de productgarantie te verifiëren.


* Het afgebeelde beeld dient alleen ter illustratie, het echte product kan verschillen.

Voorzichtigheid:

- Lees de handleiding zorgvuldig voordat u het product gebruikt. Bewaar de gebruikershandleiding veilig voor toekomstig gebruik.
- Stel het product niet bloot aan vuur, vocht en direct zonlicht.
- Probeer het product niet zelf te demonteren.
- Probeer het product niet op AAN te zetten, behalve degene die in deze handleiding wordt vermeld.
- Overbelast de batterij niet, dit verkort de levensduur.
- Probeer het product niet zelf te onderhouden, want dit kan u blootstellen aan mogelijke elektrische schokken en gevaren en uw garantieclaim ongeldig maken.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen op het apparaat vrij van obstakels zijn, omdat dit kan resulteren in oververhitting van het product en schade aan de circuits.
- Gebruik geen accessoires die niet compatibel zijn met het product, omdat dit ertoe kan leiden dat het product niet goed werkt en uw garantie ongeldig wordt.

 Dit symbool op de producten en / of begeleidende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet mogen worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. Voor een juiste behandeling, terugwinning, recycling, breng deze producten naar aangewezen inzamelpunten, waar ze op een kosteloze basis worden geaccepteerd.

UITERLIJKE EN FUNCTIONELE KNOPPEN


 Blijf ingedrukt om aan / uit te schakelen, binnenkort om telefoontje te beantwoorden.

- Druk kort op om nummers naar boven te selecteren, houd ingedrukt om het volume te verlagen.

+ druk kort op om nummers naar beneden te selecteren, blij drukken om het volume te verhogen.

B Bluetooth-koppelknop

Funcieknoppen

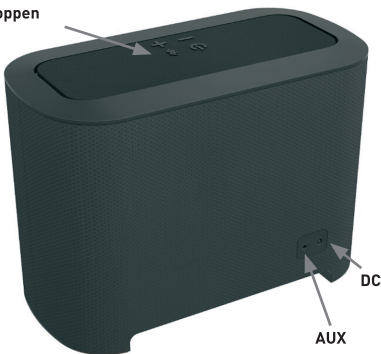

Product specificities

Modelnummer: PMG094

Bluetooth-specificaties: Bluetooth V4.2+EDR

Transmissie afstand: $\leq 10\text{M}$

Ingebouwde batterij: 1050MAH

DC-voeding: DC12V\1.5A

uitgangsvermogen: 3W*2+20W subwoofer

Frequentierespons: 90Hz-20KHz

Gevoeligheid: 80db \pm 2db

SNR: $\geq 80\text{dB}$

Beschrijving van functies

Inschakelstatus:

Houd „ \odot ” 3 seconden lang ingedrukt om de luidspreker in te schakelen en de luidspreker komt uit „du-du” -geluid met rood en blauw lichtflits

Bluetooth-verbinding:

Eenmaal ingeschakeld, begint de luidspreker automatisch naar andere Bluetooth-apparaten te zoeken en tegelijkertijd gaat de Bluetooth-indicator aan en uit. Wanneer een Bluetooth-apparaat wordt gevonden, vraagt de spreker of hij wil paren of niet. Als Ja wordt geselecteerd, wordt het gepaard met het apparaat en ondertussen knippert de blauwe indicator langzaam en wordt er ook een pieptoon gegenereerd door de luidspreker. Als er binnen 5 minuten geen ander Bluetooth-apparaat wordt gedetecteerd, schakelt de luidspreker zichzelf uit. Schakel het weer in om te beginnen met zoeken. Alle gekoppelde apparaten worden automatisch verbonden wanneer de luidspreker is ingeschakeld.

Bluetooth-muziek afspelen:

Als de luidspreker is aangesloten, speelt deze onmiddellijk muziek af. Druk lang op „- \ +” om het volume aan te passen, druk kort op „- \ +” om liedjes te selecteren. Schuif kort op „ \odot ” om muziek af te spelen / te pauzeren.

Oproep opnemen:

Nadat de verbinding met de mobiele telefoon tot stand is gebracht, piept de luidspreker wanneer een oproep binnenkomt. Druk op „ \odot ”, om de oproep op te nemen en het gesprek te beëindigen. Druk op „ \odot ” om het gesprek te beëindigen. Druk lang op „ \odot ” om het telefoongesprek te weigeren.

Aux-weergave:

1. Schakel de luidspreker in.
2. Steek een audiokabel van 3,5 mm in de aux-aansluiting aan de achterkant van de luidspreker en verbind deze met een ander audioapparaat zoals mobiele telefoons of computers met de andere poort.

De luidspreker opladen:

Opladen kan worden uitgevoerd in de standby-modus of uitschakelsituatie. Sluit vóór het opladen het mini-USB-uiteinde van de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort van de luidspreker en het andere uiteinde op de USB-poort van de computer of de USB-oplader.

PRED POUŽITÍM TOHTO PRODUKTU SI PROSÍM PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY.

Uschovajte kópiu vášho dokladu o kúpe na overenie záruky.

* Znáznomený obrázok slúži len pre ilustračné účely a skutočný produkt môže byť odlišný.

VAROVANIE:

- Pred použitím výrobku dôkladne prečítajte návod na použitie. Uchovávajte návod pre budúce použitie.
- Nevystavujte výrobok ohňu, vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu
- Nepokúšajte sa samostatne rozobrať výrobok.
- Nepokúšajte sa napájať iný výrobok ako ten, ktorý je uvedený v tejto príručke.
- Nepreťažujte nabíjaním batériu, pretože to môže skrátiť jej životnosť.
- Nepokúšajte sa sami opravovať výrobok, pretože sa tým môžete vystaviť potenciálnym elektrickým šokom, nebezpečenstvo a strate nároku na záruku.
- Zabezpečte, aby ventilačné otvory, ktoré sú súčasťou prístroja, boli bez akýchkoľvek prekážok, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu výrobku a poškodeniu obvodov.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je s produktom kompatibilné, pretože by mohlo dôjsť k poruche výrobku a zrušenie záruky.



Tento symbol na produktoch a/alebo sprievodných dokladoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by nemali byť zmiešané s domovým odpadom. Pre riadne zaobchádzanie, spätné získanie a recykláciu prosím tieto výrobky odovzdajte do určených zberných miest, kde budú zdarma prijaté

VONKAJŠÍ VZHĽAD A FUNKČNÉ TLAČIDLÁ


⏻ Stlačte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie reproduktora; Krátkym stlačením prijmete telefónny hovor.

- Krátkym stlačením vyberte predchádzajúcu skladbu, dlho stlačte pre zníženie hlasitosti.

+ Krátkym stlačením vyberte nasledujúcu skladbu, dlho stlačte pre zvýšenie hlasitosti.

B Bluetooth Párovanie tlačidlo

Funkčné tlačidlá

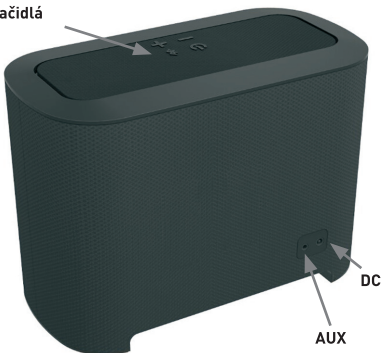

Parametre produktu

Číslo modelu: PMG094

Špecifikácia Bluetooth: Bluetooth V4.2 + EDR

Vzdialenosť vysielania: ≤10M

Vstavaná bateriery: 1050mAh

Napájanie DC: DC12V \ 1.5A

Výstupný výkon: 3W * 2 + 20W subwoofer

Frekvenčný odozva: 90Hz-20KHz

Citlivosť: 80db±2db

SNR: ≥80dB

Popis bežných funkcií

Stav zapnutia:

Dlhým stlačením tlačidla "⏻" 3 sekundy zapnete reproduktor a reproduktor vydá zvukový signál „du-du“ s červeným a modrým svetlom.

Pripojenie Bluetooth:

Po zapnutí začne reproduktor automaticky vyhľadávať ďalšie zariadenia Bluetooth a súčasne sa zapne a vypne indikátor Bluetooth. Keď nájde zariadenie Bluetooth, reproduktor vyzve, či sa má spárovať alebo nie. Ak je zvolené Áno, vykoná sa párovanie so zariadením a modrý indikátor pomaly bliká, reproduktor tiež generuje pípnutie. Ak počas 5 minút nedokážete detekovať žiadne iné zariadenie Bluetooth, reproduktor sa sám vypne. Ak chcete začať vyhľadávanie, znova ho zapnite. Všetky spárované zariadenia budú zahrnuté do automatického pripojenia, keď je reproduktor zapnutý.

Prehrávanie hudby Bluetooth:

Po pripojení reproduktor okamžite prehráva hudbu. Dlhým stlačením tlačidla „-/+“ nastavíte hlasitosť, krátkym stlačením tlačidla „-/+“ vyberte skladby. Krátko stlačte tlačidlo „⏻“ pre prehranie / pozastavenie hudby.

Prijatie hovoru:

Po úspešnom pripojení k mobilnému telefónu reproduktor pípa pri prichádzajúcom hovore. Stlačte „⏻“ prijať a ukončiť hovor. Stlačte „⏻“ zavesiť telefónny hovor. Dlhý stisk „⏻“ odmietnuť telefónny hovor.

Aux prehrávanie:

1. Zapnite reproduktor.
2. Vložte 3,5 mm audio kábel do konektora aux na zadnej strane reproduktora a pripojte ku ktorémukolvek zvukového zariadenia, ako sú mobilné telefóny alebo počítače, k druhému konektoru.

Nabíjanie reproduktora:

Nabíjanie je možné vykonávať v pohotovostnom režime alebo pri vypnutí. Pred dobíjaním pripojte konevku mini-USB dodaného kábla USB k USB portu reproduktora a druhý koniec do USB portu počítača alebo USB nabíjačky.


PŘED ÚŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PROSÍM PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY.

Uschovejte kopii vašeho dokladu o koupi k ověření záruky.

* Znáznomený obrázek slouží pouze pro ilustrační účely a skutečný produkt může být odlišný.

VAROVÁNÍ:

- Před použitím výrobku pečlivě přečtěte návod k použití. Uchovávejte uživatelskou příručku pro budoucí použití.
- Nevystavujte výrobek ohni, vlhkosti a přímému slunečnímu záření.
- Nepokoušejte se samostatně rozebrat výrobek.
- Nepokoušejte se napájet jiný výrobek než ten, který je uveden v této příručce.
- Nepřetěžujte nabíjením baterii, protože to může zkrátit její životnost.
- Nepokoušejte se sami opravovat výrobek, protože se tím můžete vystavit potenciálním elektrickým šokům, nebezpečí a ztrátě nároku na záruku.
- Zajistěte, aby ventilační otvory, které jsou součástí přístroje, byly bez jakýchkoliv překážek, protože by mohlo dojít k přehřátí výrobku a poškození obvodů.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není s produktem kompatibilní, protože by mohlo dojít k poruše výrobku a zrušení záruky.

 Tento symbol na produktech a / nebo doprovodných dokladech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být smíchány s běžným domovním odpadem. Pro řádné zacházení, zpětné získání a recyklaci prosím tyto výrobky odevzdejte do určených sběrných míst, kde budou zdarma přijaty.

VNĚJŠÍ VZHLED A FUNKČNÍ TLAČÍTKA

 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí reproduktoru; Krátkým stiskem přijmete telefonní hovor.

- Krátkým stisknutím vyberte předchozí skladbu, dlouze stiskněte pro snížení hlasitosti.

+ Krátkým stisknutím vyberte následující skladbu, dlouze stiskněte pro zvýšení hlasitosti.

B Bluetooth Párování tlačítko

Funkční tlačítka



Parametry produktu

Číslo modelu: PMG094

Specifikace Bluetooth: Bluetooth V4.2+EDR

Vzdálenost vysílání: ≤10M

Vestavěná baterie: 1050MAH

Napájení DC: DC12V\1.5A

Výstupní výkon: 3W*2+20W subwoofer

Frekvenční odezva: 90Hz-20KHz

Citlivost: 80db±2db

SNR: ≥80dB

Popis běžných funkcí

Stav zapnutí:

Dlouhým stisknutím tlačítka "⏻" 3 sekundy zapnete reproduktor a reproduktor vydá zvukový signál „du-du“ s červeným a modrým světlem.

Připojení Bluetooth:

Po zapnutí začne reproduktor automaticky vyhledávat další zařízení Bluetooth a současně se zapne a vypne indikátor Bluetooth. Když nalezne zařízení Bluetooth, reproduktor vyzve, zda se má párovat nebo ne. Pokud je vybráno Ano, provede se párování se zařízením a modrý indikátor pomalu bliká, reproduktor také generuje pípnutí. Pokud během 5 minut nedokážete detekovat žádné jiné zařízení Bluetooth, reproduktor se sám vypne. Chcete-li začít vyhledávání, znovu jej zapněte. Všechna spárovaná zařízení budou zahrnuta do automatického připojení, když je reproduktor zapnutý.

Přehrávání hudby Bluetooth:

Po připojení reproduktor okamžitě přehrává hudbu. Dlouhým stisknutím tlačítka „-/+“ nastavte hlasitost, krátkým stisknutím tlačítka „-/+“ vyberte skladby. Krátce stiskněte tlačítko „⏻“ pro přehrání/pozastavení hudby.

Přijetí hovoru:

Po úspěšném připojení k mobilnímu telefonu reproduktor pípá při přichozím hovoru. Stiskněte "⏻" přijmout a ukončit hovor. Stiskněte "⏻" zavěsit telefonní hovor. Dlouhý stisk "⏻" odmítnout telefonní hovor.

Aux přehrávání:

1. Zapněte reproduktor.
2. Vložte 3,5 mm audio kabel do konektoru aux na zadní straně reproduktoru a připojte ke kterémukoli zvukovému zařízení, jako jsou mobilní telefony nebo počítače, k druhému konektoru.

Nabíjení reproduktoru:

Nabíjení lze provádět v pohotovostním režimu nebo při vypnutí. Před dobíjením připojte koncovku mini-USB dodaného kabelu USB k USB portu reproduktoru a druhý konec do USB portu počítače nebo USB nabíječky.

Distributor: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu

