

SHINE




PORTABLE BLUETOOTH
SPEAKER

PMG15



USER MANUAL

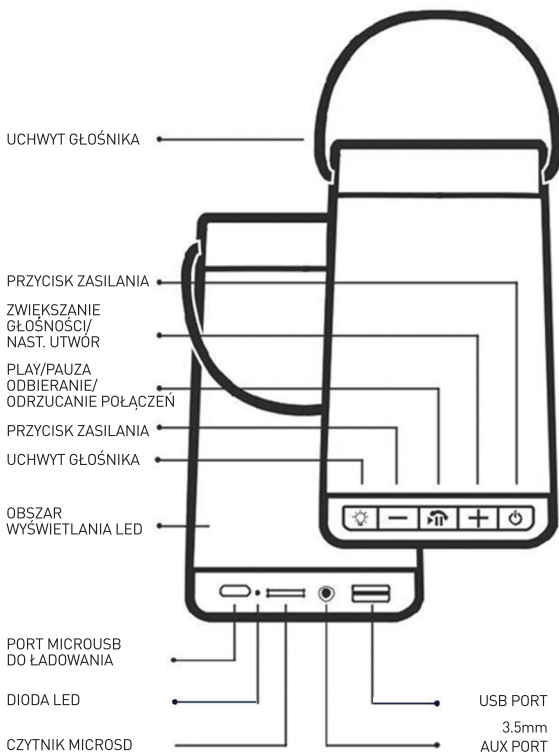

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:**

- Głośnik bezprzewodowy
- Kabel 3.5mm AUX
- Kabel Micro-USB do ładowania głośnika
- Instrukcja obsługi


SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- Bluetooth: 4.2
- Głośnik 5W 57mm
- Impedancja: 4 Ω
- Częstotliwość radia FM: 87-108KHz
- Battery Type: Rechargeable Lithium
- Pojemność: 2000 mAh

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- Orientacyjny czas ładowania: 3 godziny
- Orientacyjny czas pracy: 5h (do 3 godzin z maksymalną głośnością)
- Zasilanie: DC5V
- Zasięg Bluetooth: ≤ 10m
- Czytnik kart microSD, USB, Bluetooth & AUX Audio
- Wymiary: 187 x 97 x 97mm
- Maksymalna pojemność obsługiwanych kart i pendrives: 32GB

Funkcje Przycisków:

 Zmiana trybu wyświetlania LED

- Naciśnij: poprzedni utwór. Naciśnij i przytrzymaj: zmniejszanie głośności.

+ Naciśnij: następny utwór. Naciśnij i przytrzymaj: zwiększanie głośności

▶|| Odtwarzanie muzyki / pauza; ENABLE HANDS-FREE CALLING

Ⓞ Przytrzymaj aby włączyć; naciśnij aby zmienić tryb między: Bluetooth, Radio FM,

Odtwarzanie muzyki z pendrives i kart pamięci.

Ładowanie głośnika:

Krok 1: podłącz kabel microUSB do portu microUSB w głośniku oraz do ładowarki USB (brak w zestawie)

Krok 2: Podczas ładowania dioda LED świeci się na czerwono. Po naładowaniu dioda LED gaśnie. Pełne ładowanie zajmuje od 2 do 4 godzin, w zależności od użytej ładowarki USB

funkcje audio:


FUNKCJA	DZIAŁANIE
Zwiększanie głośności	Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+”
Zmniejszanie głośności	Naciśnij i przytrzymaj przycisk „-”
Wstrzymanie odtwarzania	Naciśnij przycisk Play/Pauza.
Odtwarzanie muzyki	Naciśnij przycisk Play/Pauza.
Poprzedni utwór	Naciśnij przycisk „-”
Następny utwór	Naciśnij przycisk „+”

Uwaga. Te przyciski działają we wszystkich trybach. Jeśli podłączysz urządzenie za pomocą kabla mini jack do portu AUX, kontrola odbywa się przez podłączony odtwarzacz.

wykonywanie połączeń:

Połącz głośnik z telefonem komórkowym za pomocą Bluetooth. Uruchom wyszukiwanie urządzeń BT na telefonie i wybierz Platinet PMG15LED aby połączyć się z głośnikiem.

Aby odebrać przychodzące połączenie naciśnij przycisk Play/Pauza. Aby odrzucić połączenie naciśnij i przytrzymaj przycisk Play/Pauza. Podczas rozmowy naciśnij przycisk Play/Pauza aby zakończyć połączenie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „-” lub „+” aby zmniejszyć / zwiększyć głośność

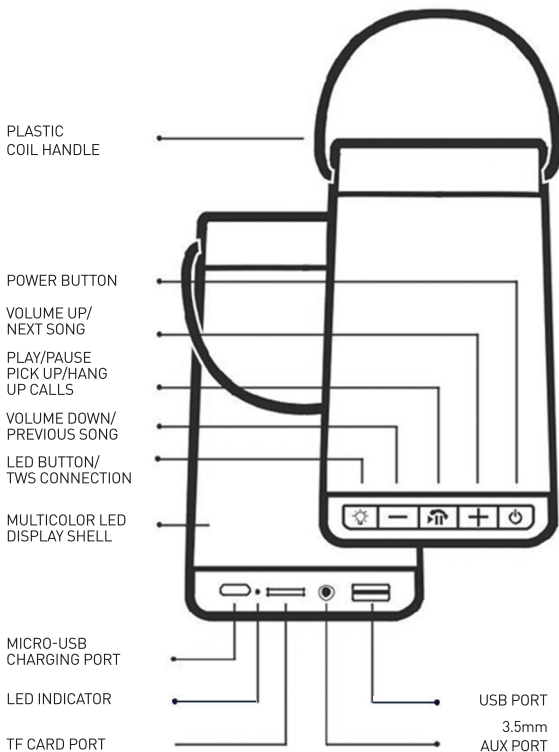

PACKAGE CONTENTS:

- Wireless LED Lantern Speaker
- 3.5mm AUX Cable
- Micro-USB Charging Cable
- User Manual

PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Bluetooth Version: 4.2
- 5W 57mm Speaker
- Impedance: 4 Ω
- FM Frequency Range: 87-108KHz
- Battery Type: Rechargeable Lithium
- Battery Capacity: 2000 mAh
- Approx. Charging Time: 3 hours
- Approx. Playback Time: 5 hours (up to 3 hours at maximum volume)

PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Charging Voltage: DC5V
- Bluetooth Transmission Range: ≤ 10m (approx. 33 ft.)
- Compatible with TF Card, USB, Bluetooth & AUX Audio
- Dimensions: 187 x 97 x 97mm
- Micro SD (TF) Card/USB Drive Capacity: 32 GB

BUTTON FUNCTIONS:

- ☼ Switches through the various led light mode settings.
 - PRESS: skip to the previous song. PRESS & HOLD: decre.
 - + PRESS: skip to the next song. PRESS & HOLD: increase the volume.
- ▶|| Play/Pause a song; enable hands-free calling.
- ⊖ Powers the unit ON/OFF and switches between wireless, FM, USB and microSD (tf) audio options.

CHARGING THE SPEAKER:

STEP 1: Insert the Micro-USB interface on the charging cable provided into the speaker's Micro-USB port. Connect the other (USB-A) end to a power source such as a computer or an AC wall adapter.

STEP 2: The LED Indicator will glow solid RED while the speaker is charging. Once the speaker is fully charged, the LED Indicator will turn off.

This will take approximately 2-4 hours.

AUDIO FUNCTIONS:


FUNCTION	OPERATION
INCREASE THE VOLUME	PRESS AND HOLD THE "+" BUTTON
DECREASE THE VOLUME	PRESS AND HOLD THE "-" BUTTON
PAUSE THE MUSIC	PRESS THE PLAY/PAUSE BUTTON
PLAY THE MUSIC	PRESS THE PLAY/PAUSE BUTTON
SKIP TO THE PREVIOUS TRACK	PRESS THE "⏮" BUTTON
SKIP TO THE NEXT TRACK	PRESS THE "⏭" BUTTON

Note: These functions will work across all wireless audio modes. While using the AUX Mode to play music, you will need to use the source to control the volume and operate the playlist controls.

BLUETOOTH CALLING FUNCTION:

HANDS-FREE MODE	FUNCTION	DIRECTIONS
RECEIVING AN INCOMING CALL	ANSWER AN INCOMING CALL	PRESS THE PLAY/PAUSE BUTTON
	REJECT AN INCOMING CALL	PRESS AND HOLD THE PLAY/PAUSE BUTTON
DURING A CALL	END THE CALL	PRESS THE PLAY/PAUSE BUTTON
	INCREASE THE VOLUME	PRESS AND HOLD THE "+" BUTTON
	DECREASE THE VOLUME	PRESS AND HOLD THE "-" BUTTON

Note: Please first enable Bluetooth pairing on your smart device and select the "PMG15" option to pair.

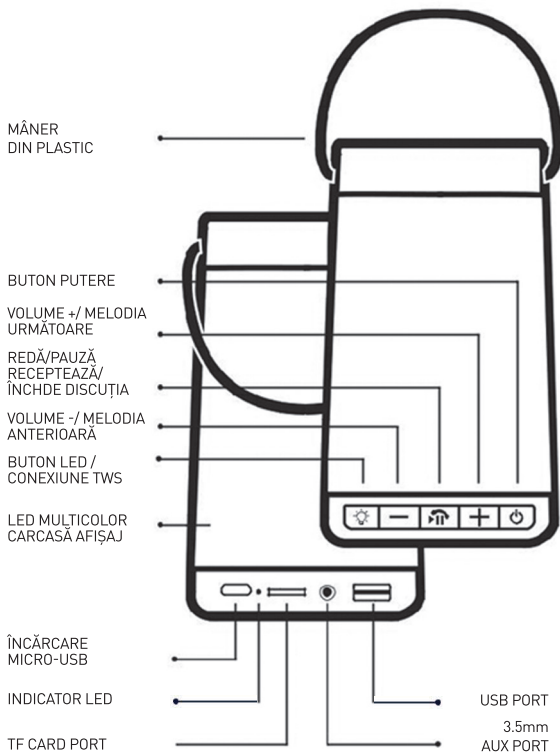

PACHETUL CONȚINE:

- Lanternă Led Wireless Boxă
- Cablu 3.5mm AUX
- Cablu Micro-USB de încărcare
- Manual

SPECIFICAȚII PRODUS:

- Versiune Bluetooth: 4.2
- Boxă 5W 57mm
- Impedanță: 4 Ω
- Tip baterie: Lithium reîncărcabilă
- Battery Type: Rechargeable Lithium
- Capacitate baterie : 2000 mAh
- Timp aproximativ încărcare. Până la Time: 3 hours

SPECIFICAȚII PRODUS:

- Timp aproximativ redare: 5 ore (până la 3 cu volum maxim)
- Voltaj încărcare: DC5V
- Raza transmiterii Bluetooth : ≤ 10m
- Compatibil cu Card TF, USB, Bluetooth & AUX Audio
- Dimensiune 187 x 97 x 97mm
- Micro SD (TF) Card/USB Drive Capacity: 32 GB

FUNCȚII BUTOANE:

☼ Comută între detările de luminare LED.

- APASĂ: sare la cântecul anterior. ȚINE APĂSAT: scade volumul.
- + APASĂ: sare la melodia următoare. ȚINE APĂSAT: mărește volumul.

▶ II Redă/pauzează o melodia, ermite opțiunea "mâini libere"

☼ Pornește/oprește dispozitivul și comută între opțiunile WIRELESS, FM, USB, și MICRO SD (TF) AUDIO.

ÎNCĂRCAREA:

PASUL 1: introduceți interfața Micro-USB în portul boxei Micro-USB. Conectați celălalt capăt (USB-A) la sursa de alimentare, fie PC, fie adaptor AC.

PASUL 2: indicatorul LED luminează roșu în timp ce boxa se încarcă. Indicatorul LED se va opri după încărcarea completă durează circa 2-4 ore.

FUNCȚII AUDIO :


FUNCȚIE	OPERAȚIUNE
MĂREȘTE VOLUM	ȚINE APĂSAT „+”
SCADE VOLUM	ȚINE APĂSAT „-”
PUAZEAZĂ MELODIA	APASĂ BUTONUL PLAY/PAUSE
REDĂ MELODIA	APASĂ BUTONUL PLAY/PAUSE
MELODIA ANTERIOARĂ	APASĂ „-”
MELODIA URĂTOARE	APASĂ „+”

Notă: aceste funcții funcționează în toate modurile incluzând Bluetooth mode, USB Drive Play, TF Card Play, și FM Radio. În timpul utilizării modului AUX trebuie să utilizați sursa pentru a controla volumul și să operați lista de melodii.

BLUETOOTH CALLING FUNCTION:

MOD "MÂINI LIBERE"	FUNCȚII	INSTRUCȚIUNI
RECEPATARE APEL	RĂSPUNE LA APEL	APASĂ PLAY/PAUSE
	REFUZARE APEL	ȚINE APĂSAT PLAY/PAUSE
ÎN TIMPUL APELULUI	END THE CALL	PRESS THE PLAY/PAUSE BUTTON
	MĂREȘTE VOLUM	ȚINE APĂSAT "+"
	SCADE VOLUM	ȚINE APĂSAT "-"

Notă: porniți mod de conectare Bluetooth și selectați pentru conexiune "PMG15"

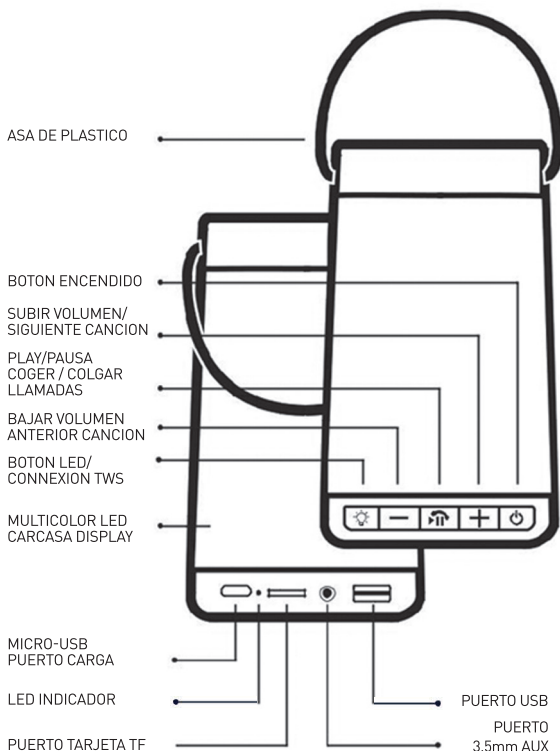

CONTENIDO CAJA:

- Altavoz Inalambrico Linterna LED
- Cable 3.5mm AUX
- Cable Carga Micro-USB
- Manual Usuario

ESPECIFICACIONES PRODUCTO:

- Bluetooth Version: 4.2
- Altavoz 5W 57mm
- Impedancia: 4 Ω
- FM Rango Frecuencia: 87-108KHz
- Tipo Bateria: Litio Recargable
- Capacidad Bateria: 2000 mAh
- Tiempo Carga Aprox.: 3 horas
- Tiempo Reproduccion Aprox.: 5 horas (hasta 3 horas al maximo volumen)
- Voltaje Carga: DC5V

ESPECIFICACIONES PRODUCTO:

- Rango Bluetooth Transmision: ≤ 10m (aprox. 33 ft.)
- Compatible con Lector Tarjeta TF, USB, Bluetooth y Audio AUX
- Dimensiones: 187 x 97 x 97mm
- Tarjeta Micro SD (TF) /USB capacidad pendrive: 32 GB

FUNCION BOTONES:

- ☞ Interruptores varios ajustes moo luces led.
 - Pressionar: salta a la cancion anterior. Pressionar y mentener: baja el volumen.
 - + Pressionar: salta a la cancion siguiente. Pressionar y mentener: sube el volumen.
- ▶ Play/Pausa una cancion; habilita manos-librs llamadas hand llamando.
- Ⓞ Pote la unidad encendida/ apagada y los interruptores entre inalambricos, FM, USB, micoeSD y opciones de audio.

CARGA DEL ALTAVOZ:

PASO 1: Inserte la interfaz Micro-USB en el cable de carga provisto en el puerto Micro-USB del altavoz. Conecte el otro extremo (USB-A) a una fuente de alimentaci3n como una computadora o un adaptador de pared de CA.

PASO 2: El indicador LED se iluminar3 de color ROJO cuando el altavoz se est3 cargando. Una vez que el altavoz est3 completamente cargado, el indicador LED se apagar3. Esto tomar3 aproximadamente 2-4 horas.

FUNCIONES AUDIO:


FUNCION	OPERACION
SUBIR EL VOLUME	PRESIONE Y MANTENGA EL BOTON „+”
BAJAR EL VOLUME	PRESIONE Y MANTENGA EL BOTON „-”
PAUSE THE MUSIC	PRESS THE PLAY/PAUSE BUTTON
REPRODUCTIR MUSICA	PRESIONE BOTON PLAY/PAUSA
SALTAR A LANTERIOR CANCION	PRESIONE EL BOTON „-”
SALTAR A LA SIGUEITNE CANCION	PRESIONE EL BOTON „+”

Nota: estas funciones funcionar3n en todos los modos de audio inal3mbricos, incluido el modo Bluetooth, el modo de reproducci3n de la unidad USB, el modo de reproducci3n de la tarjeta TF y el modo de radio FM. Mientras usa el modo AUX para reproducir m3sica, necesitar3 usar la fuente para controlar el volumen y operar modo lista.

FUNCION LLAMANDO BLUETOOTH

MODO MANOS-LIBRES	FUNCION	DIRECTCONES
RECIBIENDO LLAMADA ENTRANTE	RESPONDER LAMADA ENTRANTE	PRESIONE EL BOTON PLAY/PAUSA
	RECHAZAR LLAMADA	PRESIONE Y MANTENGA EL BOTON PLAY/PAUSA
DURANTE LLAMADA	FIN LLAMADA	PRESIONE BOTON PLAY/PAUSA
	ISUBIR VOLUMEN	PRESIONE Y MANTENGA BOTON „+”
	BAJAR VOLUMEN	PRESIONE Y MANTENGA BOTON „-”

Nota: primero active el emparejamiento de Bluetooth en su dispositivo inteligente y seleccione la opci3n „PMG15” para emparejar.

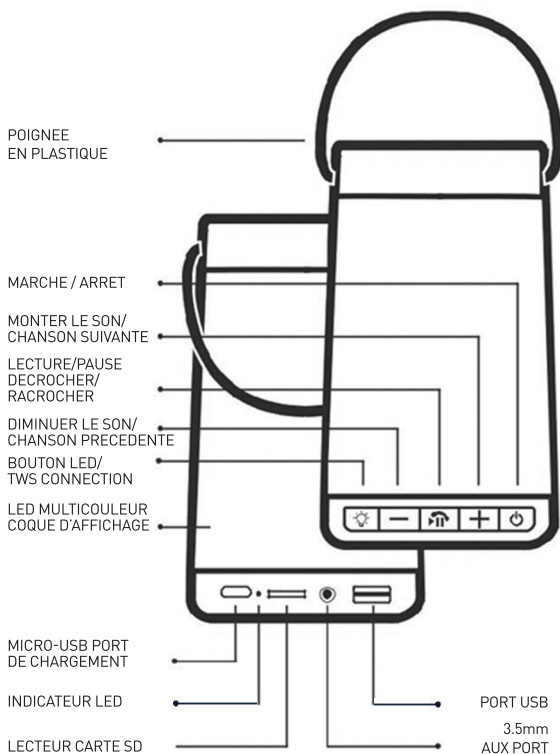

CONTENU DU COFFRET:

- Haut-parleur de lanterne à LED sans fil
- Câble AUX 3.5mm
- Câble de charge micro-usb
- Manuel d'utilisation

SPÉCIFICITÉ PRODUIT:

- Bluetooth Version: 4.2
- 5W 57mm Speaker
- Impedance: 4 Ω
- Intervalle de la Fréquence FM : 87-108KHz
- Type de Batterie : Rechargeable Lithium
- Capacité Batterie : 2000 mAh
- Temps de chargement de l'enceinte : 3 heures
- Durée d'utilisation : 5 heures (Plus de 3h avec le volume à fond)

SPÉCIFICITÉ PRODUIT:

- Tension de Charge : DC5V
- Distance du Bluetooth : ≤ 10m (approx. 10m)
- Compatible avec Carte SD, USB, Bluetooth & câble AUX
- Dimensions : 187 x 97 x 97mm
- Carte Micro SD /USB Drive Capacité : 32 GB

BOUTON / FONCTION:

- ☉ COMMUTATEZ DANS LES DIFFÉRENTS RÉGLAGES DU MODE DE LUMIÈRES LED
 - APPUYER : PASSER À LA CHANSON PRÉCÉDENTE.
- APPUYER ET MAINTENIR: DIMINUEZ LE VOLUME.
- + APPUYER : PASSER A LA CHANSON SUIVANTE.
- APPUYER ET MAINTENIR: AUGMENTER LE VOLUME.
- ▶|| LECTURE /PAUSE UNE MUSIQUE ; ACTIVER LES APPELS MAINS LIBRES.
- ☉ ALIMENTATION ON / OFF DE L'UNITÉ ET COMMUTATION ENTRE SANS FIL, FM, USB ET OPTIONS AUDIO MICRO SD (TF).

CHARGER L'ENCEINTE :

ÉTAPE 1: insérez l'interface Micro-USB du câble de charge fourni dans le port Micro-USB du haut-parleur. Connectez l'autre extrémité (USB-A) à une source d'alimentation telle qu'un ordinateur ou un adaptateur secteur.

ÉTAPE 2: Le voyant s'allume en rouge pendant le chargement de l'enceinte. Une fois l'enceinte complètement chargée, le voyant s'éteint. Cela prendra environ 2-4 heures.

FONCTION AUDIO:


FONCTION	ACTION
AUGMENTER LE VOLUME	APPUYEZ SUR LE BOUTON „+”
DIMINUER LE VOLUME	APPUYEZ SUR LA TOUCHE „-”
METTRE EN PAUSE	APPUYEZ SUR LE BOUTON LECTURE / PAUSE
LIRE LA MUSIQUE	APPUYEZ SUR LE BOUTON LECTURE / PAUSE
ALLER À LA PIST PRÉCÉDENTE	APPUYER SUR LE BOUTON “- ”
SKIP TO THE NEXT TRACK	APPUYER SUR LE BOUTON „+”

Remarque : ces fonctions fonctionneront dans tous les modes audios sans fil, y compris le mode Bluetooth, le mode de lecture sur clé USB, le mode de lecture sur carte TF et le mode radio FM. Lorsque vous utilisez le mode AUX pour lire de la musique, vous devez utiliser la source pour contrôler le volume et utiliser les commandes de la liste de lecture.

FONCTION LLAMANDO BLUETOOTH

FONCTION MAINS LIBRE	FONCTION	INSTRUCTION
RECEVOIR UN APPEL	REPOUDRE A UN APPEL	APPUYER ET PRESSER LE BOUTON LECTURE / PAUSE
	REJETER UN APPEL	PRESSIONE Y MANTENGA EL BOTÓN PLAY/PAUSA
PENDANT UN APPEL	METTRE FIN A UN APPEL	APPUYER SUR LE BOUTON PLAY / PAUSE
	AUGMENTER LE VOLUME	APPUYER ET PRESSER LE BOUTON LECTURE / PAUSE
	DIMINUER LE VOLUME	APPUYER ET PRESSER LE BOUTON LECTURE / PAUSE

Remarque : Veuillez tout d'abord activer le couplage Bluetooth sur votre périphérique intelligent et sélectionnez l'option « PMG15 » à coupler.

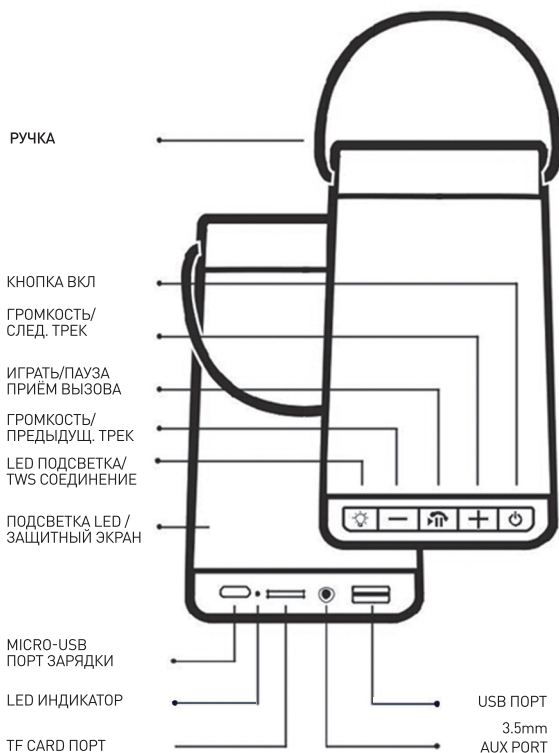

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Беспроводной светодиодный фонарь
- 3,5 мм AUX кабель
- Зарядный кабель Micro-USB
- Руководство пользователя

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Версия Bluetooth: 4.2
- 5W 57 мм Динамик
- Импеданс: 4 Ом
- Диапазон частот FM: 87-108 кГц
- Тип батареи: перезаряжаемая литиевая
- Ёмкость аккумулятора: 2000 мАч
- прил. Время зарядки: 3 часа
- прил. Время воспроизведения: 5 часов (до 3 часов при максимальной громкости)
- Зарядное напряжение: DC5V

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Совместимость с TF-картой, USB, Bluetooth и AUX Audio
- Размеры: 187 x 97 x 97 мм
- Micro SD (TF) карта / USB-накопитель Ёмкость: 32 ГБ

ФУНКЦИИ КНОПОК:

- ☼ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ РЕЖИМА СВЕТА.
- НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК. НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ: УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
- + НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК. НАЖМИТЕ И ДЕРЖИТЕ: УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
- ▶|| ИГРАТЬ / ОСТАНОВИТЬ ТРЕК; ВКЛЮЧИТЬ ВЫЗОВ.
- ⏻ ПИТАНИЯ БЛОКА ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ БЕСПРОВОДНЫМИ, FM, USB, РЕЖИМАМИ, А ТАКЖЕ МИКРО SD (TF) ВАРИАНТЫ АУДИО

ЗАРЯДКА ДИНАМИКА:

ШАГ 1. Вставьте интерфейс Micro-USB на прилагаемом зарядном кабеле в порт Micro-USB динамика. Подключите другой конец (USB-A) к источнику питания, такому как компьютер или сетевой адаптер переменного тока.

ШАГ 2: светодиодный индикатор будет гореть КРАСНЫМ во время зарядки динамика. Когда динамик полностью зарядится, светодиодный индикатор погаснет. Это займет примерно 2-4 часа.

ФУНКЦИИ АУДИО:


ФУНКЦИИ	ДЕЙСТВИЯ
УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ	НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ „+“
УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ	НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ „-“
ПАУЗА	НАЖМИТЕ КНОПКУ PLAY/PAUSE
ПРОИГРЫВАТЬ	НАЖМИТЕ КНОПКУ PLAY/PAUSE
ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК	НАЖМИТЕ КНОПКУ „-“
ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК	НАЖМИТЕ КНОПКУ „+“

Примечание. Эти функции будут работать во всех беспроводных аудио режимах, включая режим Bluetooth, режим воспроизведения с USB-накопителя, режим воспроизведения с TF-карты и режим FM-радио. При использовании режима AUX для воспроизведения музыки вам нужно будет использовать источник для управления громкостью и управления списками

ФУНКЦИЯ ВЫЗОВ BLUETOOTH:

РЕЖИМ БЕЗ РУК	ФУНКЦИИ	НАПРАВЛЕНИЕ
ПОЛУЧЕНИЕ ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК	ОТВЕТИТЬ ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК	НАЖМИТЕ КНОПКУ ИГРА / ПАУЗА
	ОТКЛОНИТЬ ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК	НАЖМИТЕ КНОПКУ PLAY/PAUSE
ВО ВРЕМЯ ЗВОНКА	КОНЕЦ ВЫЗОВА	НАЖМИТЕ КНОПКУ PLAY/PAUSE
	УВЕЛИЧИТЬ ГРОМКОСТЬ	НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ „+“
	DECREASE	НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ „-“

Примечание. Сначала включите сопряжение Bluetooth на своём интеллектуальном устройстве и выберите параметр «PMG15» для сопряжения.

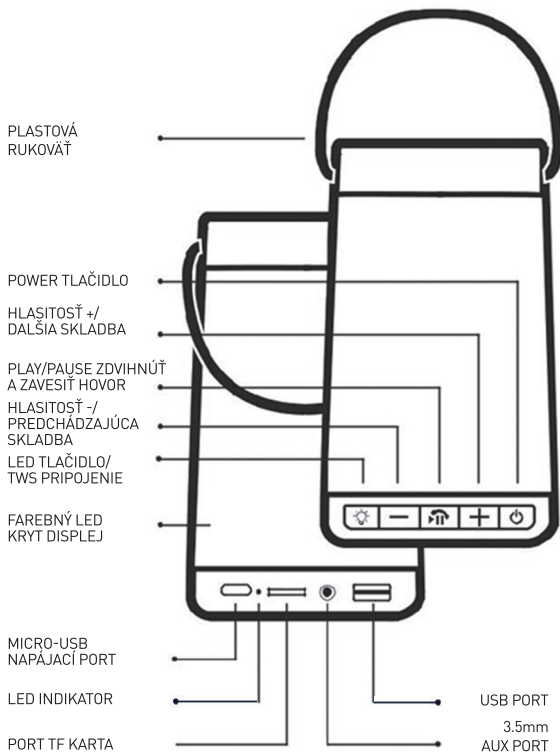

OBSAH BALENIA:

- Bezdrôtový LED lampový reproduktor
- 3,5 mm kábel AUX
- Nabíjací kábel Micro-USB
- Užívateľský manuál

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU:

- Verzia Bluetooth: 4.2
- 5W 57mm reproduktor
- Impedancia: 4 Ω
- Frekvenčný rozsah FM: 87-108KHz
- Typ batérie: nabíjateľná lithium
- Kapacita batérie: 2000 mAh
- Približná doba nabíjania: 3 h
- Približná doba prehrávania: 5 h (maximálne 3 hodiny pri maximálnej hlasitosti)

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU:

- Nabíjacie napätie: DC5V
- Rozsah prenosu Bluetooth: ≤ 10 m (približne 33 stôp)
- Kompatibilný s kartou TF, USB, Bluetooth a AUX Audio
- Rozmery: 187 x 97 x 97 mm
- Karta Micro SD (TF) / kapacita jednotky USB: 32GB

FUNKCIE TLAČIDIEL:

💡 PREPÍNAŤ MEDZI RÔZNYMI NASTAVENIE LED REŽIMOV

- STLAČENIE: PREPNE NA PREDCHÁDZAJÚCU SKLADBU.

STLAČTE A DRŽTE: ZNÍŽTE HLASITOSŤ

+ STLAČENIE: PREPNE NA ĎALŠIE SKLADBY.

STLAČTE A DRŽTE: ZVÝŠTE HLASITOSŤ.

▶|| PREHRÁ / ZASTAVÍ SKLADBE; UMOŽNIA HANDS-FREE HOVOR.

⊕ NAPÁJA JEDNOTKU ON / OFF A PREPÍNAŤ MEDZI BEZDRÔTOVÝM, FM, USB A MICRO SD (TG) AUDIO PREHRÁVANÍM.

NAPÁJANIE REPRODUKTORU:

KROK 1: Vložte Micro-USB konektor nabíjacieho kábla do portu Micro-USB reproduktora. Druhý koniec (USB-A) pripojte k zdroju napájania, ako je počítač alebo sieťový adaptér.

KROK 2: Indikátor LED bude svietiť na červeno, keď sa reproduktor nabíja. Po úplnom nabití reproduktora sa indikátor LED zhasne.

To trvá približne 2-4 hodiny.

AUDIO FUNKCIE:


FUNKCIE	OPERATION
FUNKCIE HLASITOSŤ	Stlačte a podržte tlačidlo „+“
ZNÍŽTE HLASITOSŤ	Stlačte a držte tlačidlo „-“
POZASTAV HUDBU	Stlačte tlačidlo PLAY / PAUSE
PREHRAJTE HUDBU	Stlačte tlačidlo PLAY / PAUSE
PREPNI PREDCHÁDZAJÚCI	Stlačte tlačidlo „+“
PREPNI NÁSLEDUJÚCE	Stlačte tlačidlo „-“

Poznámka: Tieto funkcie budú fungovať vo všetkých bezdrôtových zvukových režimoch, vrátane režimu Bluetooth, režimu prehrávania USB disku, režimu prehrávania kariet TF a režime rádia FM. Počas používania režimu AUX pre prehrávanie hudby budete musieť použiť zdroj pre ovládanie hlasitosti a ovládanie ovládacích prvkov zoznamu skladieb.

BLUETOOTH CALLING FUNCTION:

HANDS-FREE REŽIM	FUNKCIA	TLAČÍTKO
PŘÍJEM Prichádzajúce HOV	PRÍJEM HOVORU	STLAČTE TLAČIDLO PLAY / PAUSE
	ODMIETNUŤ HOVOR	STLAČTE A DRŽTE TLAČIDLO PLAY / PAUSE
POČAS ROZHOVORU	UKONČIŤ HOVOR	STLAČTE TLAČIDLO PLAY / PAUSE
	ZVÝŠTE HLASITOSŤ	STLAČTE A PODRŽTE TLAČIDLO „+“
	ZNÍŽTE HASITOSŤ	STLAČTE A PODRŽTE TLAČIDLO „-“

Poznámka: Najprv povoľte párovania Bluetooth na smart zariadení a vyberte možnosť „PMG15“ pre párovanie.

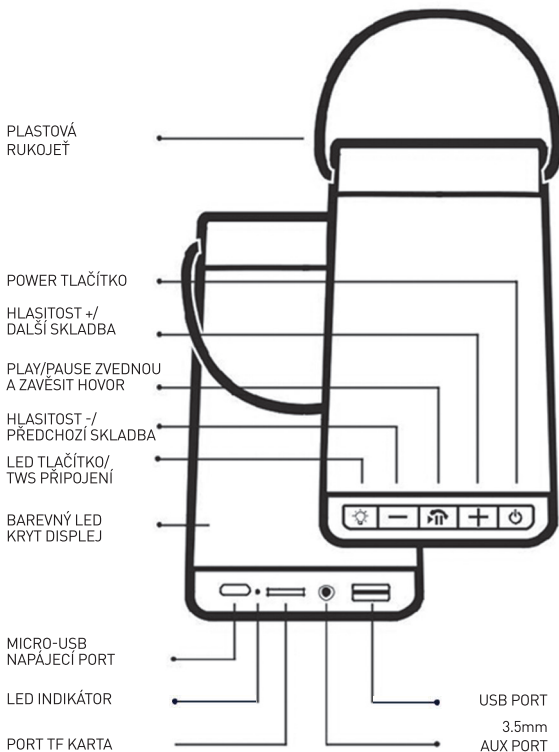

OBSAH BALENÍ:

- Bezdrátový LED lampový reproduktor
- 3,5 mm kabel AUX
- Nabíjecí kabel Micro-USB
- Uživatelský manuál

SPECIFIKACE PRODUKTU:

- Verze Bluetooth: 4.2
- 5W 57mm reproduktor
- Impedance: 4 Ω
- Frekvenční rozsah FM: 87-108KHz
- Typ baterie: dobíjecí lithium
- Kapacita baterie: 2000 mAh
- Přibližná doba nabíjení: 3 h
- Přibližná doba přehrávání: 5 h (maximálně 3 hodiny při maximální hlasitosti)

SPECIFIKACE PRODUKTU:

- Nabíjecí napětí: DC5V
- Rozsah přenosu Bluetooth: ≤ 10 m (přibližně 33 stop)
- Kompatibilní s kartou TF, USB, Bluetooth a AUX Audio
- Rozměry: 187 x 97 x 97 mm
- Karta Micro SD (TF) / kapacita jednotky USB: 32GB

FUNKCE TLAČÍTEK:

☉ PŘEPÍNÁ MEZI RŮZNÝMI NASTAVENÍ LED REŽIMŮ

- STISKĚTE: PŘEPNE NA PŘEDCHOZÍ SKLADBU.

STISKNĚTE A DRŽTE: SNIŽÍ HLASITOST.

+ STISKĚTE: PŘEPNE NA DALŠÍ SKLADBU.

STISKNĚTE A DRŽTE: ZVÝŠÍ HLASITOST.

▶|| PŘEHRAJE/ZASTAVÍ SKALDBU; POVOLÍ HANDS-FREE HOVOR.

☉ NAPÁJÍ JEDNOTKU ON/OFF A PŘEPÍNÁ MEZI BEZDRÁTOVÝM, FM, USB A MICRO SD (TG) AUDIO PŘEHRAVÁNÍM.

NAPÁJENÍ REPRODUKTORU:

KROK 1: Vložte Micro-USB konektor nabíjecího kabelu do portu Micro-USB reproduktoru. Druhý konec (USB-A) připojte k napájecímu zdroji, jako je počítač nebo síťový adaptér.

KROK 2: Indikátor LED bude svítit červeně, když se reproduktor nabíjí. Po úplném nabití reproduktoru se indikátor LED zhasne.

To trvá přibližně 2-4 hodiny.

AUDIO FUNKCE:

FUNKCE	OPERACE
ZVÝŠTE HLASITOST	Stiskněte a držte tlačítko „+“
SNIŽTE HLASITOST	Stiskněte a držte tlačítko „-“
POZASTAV HUDBU	Stiskněte tlačítko PLAY / PAUSE
PŘEHRAJTE HUDBU	Stiskněte tlačítko PLAY / PAUSE
PŘEPNĚTE PŘEDCHOZÍ	Stiskněte tlačítko „+“
PŘEPNĚTE NÁSLEDUJÍCÍ	Stiskněte tlačítko „-“

Poznámka: Tyto funkce budou fungovat ve všech bezdrátových zvukových režimech, včetně režimu Bluetooth, režimu přehrávání USB disku, režimu přehrávání karet TF a režimu rádia FM. Během používání režimu AUX pro přehrávání hudby budete muset použít zdroj pro ovládání hlasitosti a ovládání ovládacích prvků seznamu skladeb.

BLUETOOTH FUNKCE VOLÁNÍ:

HANDS-FREE REŽIM	FUNKCE	TLAČÍTKO
PŘÍJEM PŘÍCHOZÍCH HOV	PŘÍJEM HOVORU	STISKNĚTE TLAČÍTKO PLAY / PAUSE
	ODMÍTNOUT HOVOR	STISKNĚTE A DRŽTE TLAČÍTKO PLAY / PAUSE
BĚHEM ROZHOVORU	UKOČIT HOVOR	STISKNĚTE TLAČÍTKO PLAY / PAUSE
	ZVÝŠTE HLASITOST	STISKNĚTE A DRŽTE TLAČÍTKO „+“
	SNIŽTE HASITOST	STISKNĚTE A DRŽTE TLAČÍTKO „-“

Poznámka: Nejprve povolte párování Bluetooth na smart zařízení a vyberte možnost „PMG15“ pro párování.

Producer: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu

