

# WIRELESS SOUNDBAR + SUBWOOFER

## 80W Bluetooth



### **MULTIPLE CONNECTIONS**

The device has been equipped with Bluetooth wireless and wired - AUX and optical connector. Your favorite music can also be played from the USB memory.

## Package contents

Soundbar 1x	User Manual 1x
Subwoofer 1x	Audio input cord 1x
Remote control 1x	


## Front panel

1. The speaker system is in standby mode when power on, with the red LED flashing. Please press (1) to select appropriate source. Keeping the (1) key pressed for long will put it back in standby mode. You can toggle through the input modes by pressing (1) button – BT / HDMI ARC / OPT / AUX / USB modes.
2. Play/Pause the songs.
3. Long press for volume



- increase, short press for next track.
4. Long press for volume decrease, short press for prev track.
5. USB slot.


## Rear panel

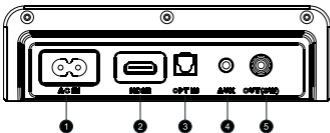

1. AC Power cord
2. HDMI ARC Input
3. OPTIDIG Input
4. AUX
5. Subwoofer out

## How to use the remote control

1. Power on/off: power on or standby modes.
2. Reset: all settings will change to default level after pressing.
3. Mute: turn volume off. Press again to activate the sound.
4. Vol +: long press to increase volume level.
5. Prev: Play the previous song (not working in AUX mode)
6. Play/Pause: Play/Pause in USB/BT mode and MUTE in AUX mode.
7. Next: Play the next song (not working in AUX mode)
8. Vol - : short press to decrease volume level.
9. Bluetooth mode
10. ARC mode

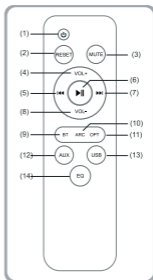

11. OPT mode
12. AUX mode
13. USB mode
14. EQ: POP, CLASSIC, JAZZ, COUNTRY, NORMAL, ROCK

## Positioning the speakers



Ideal listening position and placement

SB-soundbar  
SW-subwoofer



1. Subwoofer: place the subwoofer in any place on the floor.
2. Soundbar: place it near the TV or media player.

## Zawartość opakowania

Soundbar 1x  
Subwoofer 1x  
Pilot 1x

Instrukcja obsługi 1x  
Kabel audio 1x

## Front panel

1. Urządzenie jest w trybie standby, kiedy pulsuje czerwona dioda. Naciśnięcie wybiera tryby (BT/ARC/OPT/AUX/USB). Długie naciśnięcie powraca do trybu standby.

2. Odtwarzanie i zatrzymywanie utworów.

3. Długie naciśnięcie zwiększa głośność, krótkie – przejście do następnego utworu.

4. Długie naciśnięcie zmniejsza



głośność, krótkie – przejście do poprzedniego utworu.

5. Złącze USB.


## Tyłny panel



1. Zasilanie
2. Wejście HDMI ARC
3. Wejście OPTIDIG
4. AUX
5. Wyjście subwoofera

## Pilot zdalnego sterowania

1. Zasilanie
2. Reset: powrót do ustawień fabrycznych.
3. Wyciszenie dźwięku
4. Zwiększanie głośności
5. Poprzedni utwór (nie działa w trybie AUX)
6. Odtwarzanie/Pauza (w trybie AUX – wyciszenie dźwięku)
7. Następny utwór (nie działa w trybie AUX)
8. Zmniejszanie głośności
9. Tryb Bluetooth
10. Tryb ARC
11. Tryb OPT
12. Tryb AUX
13. Tryb USB
14. Korektor EQ: POP, CLASSIC, JAZZ, COUNTRY, NORMAL, ROCK

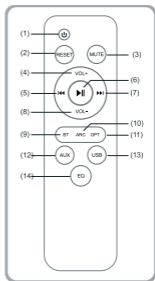

## Prawidłowe umieszczenie zestawu



Ideal listening position  
and placement

SB-soundbar  
SW-subwoofer



1. Umieścić subwoofer w dowolnym miejscu na podłodze.
2. Umieścić soundbar pod telewizorem lub odtwarzaczem multimedialnym.

## Obsah balení


Soundbar 1x  
 Subwoofer 1x  
 Dálkové ovládání 1x

Uživatelská příručka 1x  
 Vstupní audio kabel 1x

## Přední panel

1. Reproduktorový systém je po zapnutí v pohotovostním režimu a červená LED bliká. Stisknutím (1) vyberte vhodný zdroj. Dlouhým stisknutím tlačítka (1) se vrátíte do pohotovostního režimu. Mezi vstupními režimy se můžete přepínat stisknutím tlačítka (1) - BT / HDMI ARC / OPT / AUX / USB.

2. Přehrajte / Pozastavte skladby.

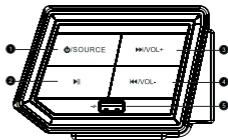


3. Dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost, krátkým stisknutím na další skladbu.

4. Dlouhé stisknutí pro snížení hlasitosti, krátké stisknutí pro předchozí skladbu.

5. USB slot.


## Zadní panel

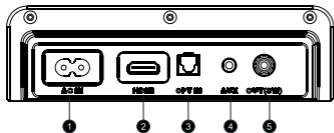

1. Síťový napájecí kabel  
 2. Vstup HDMI ARC  
 3. Vstup OPTIDIG  
 4. AUX  
 5. Subwoofer výstup

## Použití dálkového ovladače

1. Zapnutí / vypnutí: zapnutí nebo pohotovostní režim.
2. Reset: po stisknutí se všechna nastavení změní na výchozí úroveň.
3. Ztlumit: vypnutí hlasitosti. Znovu stiskněte pro aktivaci zvuku.
4. Vol +: dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost.
5. Předchozí: Přehraje předchozí skladbu (nefunguje v režimu AUX)
6. Přehrát / Pozastavit: Přehrát / Pozastavit v režimu USB / BT a MUTE v režimu AUX.
7. Další: Přehrání další skladby (nepracuje v režimu AUX)
8. Vol -: krátkým stisknutím snížíte hlasitost.
9. Režim Bluetooth
10. Režim ARC

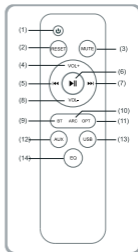

11. Režim OPT
12. Režim AUX
13. Režim USB
14. EQ: POP, CLASSIC, JAZZ, COUNTRY, NORMAL, ROC

## Umístění reproduktoru



Ideal listening position and placement

SB-soundbar  
SW-subwoofer



1. Subwoofer: umístěte subwoofer na jakékoli místo na podlaze.
2. Soundbar: umístěte jej do blízkosti televizoru nebo přehrávače médií.

## Obsah balenia

Soundbar 1x  
Subwoofer 1x  
Diaľkové ovládanie 1x

Užívateľská príručka 1x  
Vstupný audio kábel 1x

## Predný panel

1. Reprodukčný systém je po zapnutí v pohotovostnom režime a červená LED blinká. Stlačením (1) vyberte vhodný zdroj. Dlhým stlačením tlačidla (1) sa vrátite do pohotovostného režimu. Medzi vstupnými režimami sa môžete prepínať stlačením tlačidla (1) - BT / HDMI ARC / OPT / AUX / USB.

2. Prehrajte / Pozastavte skladby.

3. Dlhým stlačením zvýšite




hlasitosť, krátkym stlačením na ďalšiu skladbu.

4. Dlhé stlačenie pre zníženie hlasitosti, krátke stlačenie pre predchádzajúcu skladbu.

5. USB slot

## Zadný panel

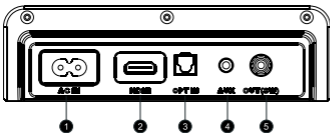

1. Sieťový napájací kábel

2. Vstup HDMI ARC

3. Vstup OPTIDIG


4. AUX

5. Subwoofer výstup



## Použitie diaľkového ovládača

1. Zapnutie / vypnutie: zapnutie alebo pohotovostný režim.
2. Reset: po stlačení sa všetky nastavenia zmení na predvolenú úroveň.
3. Stlmiť: vypnutie hlasitosti. Znovu stlačte pre aktiváciu zvuku.
4. Vol +: dlhým stlačením zvýšite hlasitosť.
5. Predchádzajúci: Prehrá predchádzajúcu skladbu (nefunguje v režime AUX)
6. Prehrať / Pozastaviť: Prehrať / Pozastaviť v režime USB / BT a MUTE v režime AUX.
7. Ďalšie: Prehrávanie nasledujúcej skladby (nepracuje v režime AUX)
8. Vol -: krátkym stlačením znížite hlasitosť.
9. Režim Bluetooth
10. Režim ARC
11. Režim OPT

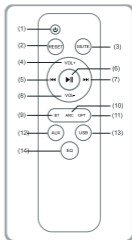

12. Režim AUX
13. Režim USB
14. EQ: POP, CLASSIC, JAZZ, COUNTRY, NORMAL, ROC

## Umiestnenie reproduktora



Ideal listening position and placement

SB-soundbar  
SW-subwoofer



1. Subwoofer: umiestnite subwoofer na akékoľvek miesto na podlahe.
2. Soundbar: umiestnite ho do blízkosti televízora alebo prehrávača médií.


## Contenu de l'emballage

Barre de son 1x	Manuel utilisateur 1x
Caisson de basses 1x	Câble d'entrée audio 1x
Télécommande 1x	

## Panneau avant

1. Le système d'enceintes est en mode veille à la mise sous tension et le voyant rouge clignote. Appuyez sur [1] pour sélectionner la source appropriée. Si vous maintenez la touche [1] enfoncée longtemps, vous pourrez la remettre en mode veille. Vous pouvez basculer entre les modes d'entrée en appuyant sur le bouton [1] - Modes BT / HDMI ARC / OPT / AUX / USB.

2. Lecture / Mettre en pause pause.

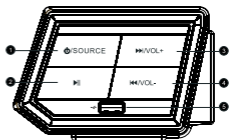

3. Appuyez longuement sur pour augmenter le volume, appuyez brièvement sur pour la piste suivante.

4. Appuyez longuement pour diminuer le volume, appuyez brièvement pour écouter la piste précédente.

5. Fente USB.


## Panneau arrière



1. Cordon d'alimentation
2. Entrée HDMI ARC
3. Entrée OPTIDIG
4. AUX
5. Sortie du caisson de basses

## Comment utiliser la télécommande

1. Allumer / éteindre: sous tension ou en mode veille.
2. Réinitialiser: tous les paramètres reviendront au niveau par défaut après avoir appuyé sur.
3. Muet: éteignez le volume. Appuyez à nouveau pour activer le son.
4. Vol +: appuyez longuement pour augmenter le volume.
5. Précédent(e): joue la chanson précédente (ne fonctionne pas en mode AUX)
6. Lecture / Pause: Lecture / Pause en mode USB / BT et MUTE en mode AUX.
7. Suivant(e) : joue la chanson suivante (ne fonctionne pas en mode AUX)
8. Vol -: appuyez brièvement pour baisser le volume.
9. Mode Bluetooth
10. Mode ARC
11. Mode OPT
12. Mode AUX
13. Mode USB
14. EQ: POP, CLASSIQUE, JAZZ, PAYS, NORMAL, ROCK

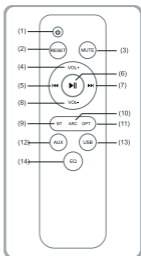

## Positionner le système sonore



Ideal listening position  
and placement

SB-soundbar  
SW-subwoofer



1. Subwoofer: placez le caisson de basses n'importe où sur le sol.
2. Barre de son: placez-la près du téléviseur ou du lecteur multimédia.

## Contenuto del pacco

Soundbar 1x  
Subwoofer 1x  
Telecomando 1x


Manuale dell'utente 1x  
Cavo di ingresso audio 1x

## Pannello frontale

1. Il sistema di altoparlanti è in modalità standby quando è acceso, con il LED rosso lampeggiante. Premere (1) per selezionare la fonte appropriata. Tenendo premuto il tasto (1) per ripristinarlo in modalità standby. È possibile passare da una modalità di input all'altra premendo il pulsante (1) - Modalità BT / HDMI ARC / OPT / AUX / USB.

2. Riproduci / Metti in pausa i brani.

3. Premere a lungo per aumentare il volume, premere

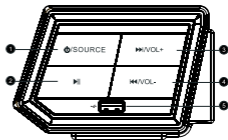


brevemente per il brano successivo.

4. Premere a lungo per ridurre il volume, premere brevemente per la traccia precedente.

5. Slot USB.

## Pannello reale

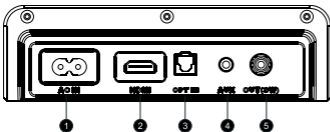

1. Cavo di alimentazione CA.

2. Ingresso HDMI ARC


3. Ingresso OPTIDIG

4. AUX

5. Uscita subwoofer

## Come usare il telecomando

1. Accensione / spegnimento: modalità di accensione o standby.
2. Ripristina: tutte le impostazioni cambiano al livello predefinito dopo aver premuto.
3. Muto: disattiva il volume. Premere di nuovo per attivare il suono.
4. Vol +: premere a lungo per aumentare il livello del volume.
5. Prec: riproduce il brano precedente (non funziona in modalità AUX)
6. Riproduci / Pausa: Riproduci / Pausa in modalità USB / BT e MUTE in modalità AUX.
7. Next: Riproduci il brano successivo (non funziona in modalità AUX)
8. Vol -: premere brevemente per ridurre il livello del volume.
9. Modalità Bluetooth
10. Modalità ARC
11. Modalità OPT
12. Modalità AUX
13. modalità USB
14. EQ: POP, CLASSIC, JAZZ, COUNTRY, NORMAL, ROCK

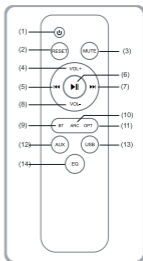

## Posizionamento degli altoparlanti



1. Subwoofer: posizionare il subwoofer in qualsiasi punto del pavimento.
2. Soundbar: posizionarlo vicino alla TV o al lettore multimediale.

## Conținut pachet

Bară sunet 1x

Subwoofer 1x

Telecomandă 1x

Manual 1x

Cablu intrare audio 1x


## Afișare frontală

1. Sistemul de difuzoare este în regim de așteptare la pornire, cu LED-ul roșu intermitent. Vă rugăm să apăsați (1) pentru a selecta sursa corespunzătoare.

Menținerea apăsată a tastei (1) timp îndelungat readuce în modul de așteptare. Puteți comuta prin modurile de intrare apăsând butonul (1) - moduri BT / HDMI ARC / OPT / AUX / USB.

2. Redare/Pauză melodii.

3. Apăsare îndelungată

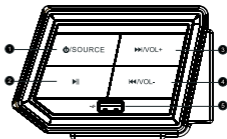

mărește volumul, apăsarea scurtă mută la melodia următoare.

4. Apăsare îndelungată scade volumul, apăsarea scurtă multă la melodia anterioară.

5. USB slot.

## Afișare dorsală



1. Cablu alimentare AC

2. Intrare HDMI ARC


3. Intrare OPTIDIG

4. AUX

5. Ieșire subwoofer

## Telecomanda

1. Pornit / oprit: sau așteptare.
2. Resetare: toate setările se vor reseta după apăsare.
3. Mute: opriți volumul. Apăsați din nou pentru a activa sunetul.
4. Vol +: apăsați lung pentru a crește nivelul volumului.
5. Prev.: Redați melodia anterioară (nu funcționează în modul AUX)
6. Redare / Pauză: Redare / Pauză în modul USB / BT și MUTE în modul AUX.
7. Următorul: Redați următoarea melodie (nu funcționează în modul AUX)
8. Vol -: apăsare scurtă pentru a reduce nivelul volumului.
9. Modul Bluetooth
10. Modul ARC

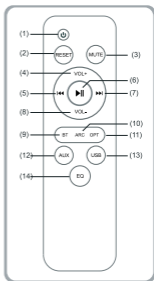

11. Mod OPT
12. Modul AUX
13. Mod USBEQ: POP, CLASSIC, JAZZ, COUNTRY, NORMAL, ROCK

## Poziționare boxe




Ideal listening position and placement

SB-soundbar  
SW-subwoofer



1. Amplasați subwooferul oriunde pe podea
2. Bara de sunet amplasați lângă TV sau player media

In use pay attention to the following items:

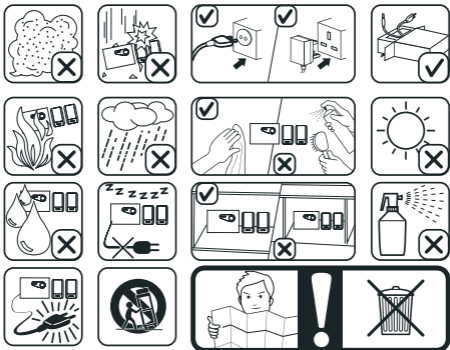

Producer: **PLATINET S.A.**  
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**  
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV  
str. PISCULUI 10A/2, RO  
tel.: 0 742 233 799, [officero@platinet.eu](mailto:officero@platinet.eu)  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)

RoHS     