


WIRELESS

Led Xmas Candle



USER MANUAL



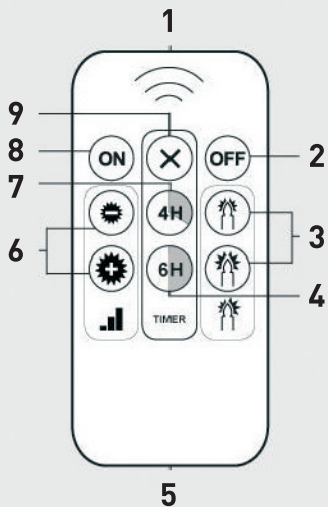

Intended use

10 battery operated candles are intended for indoor decoration and are controlled by the remote control provided. The product can be extended by similar sets, whereas further remote controls can be used as replacement.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can cause hazards such as short circuiting, fire, electric shock etc. Read the instructions carefully and keep them. Make this product available to third parties only together with its operating instructions. This product complies with the statutory national and European requirements.

Package content

- 10 Mini candle lights
- Remote control
- 1 Button cell battery
- User manual

Product overview

Remote control

1 Infrared LED

2 OFF button

3 @button / button

4 6 H button

5 Battery compartment (backside)

6 + button / - button

7 4 H button

8 ON button

9 X button

Remote control

Pull the safety strip from the battery compartment (5) of the remote control before first time use.

Make sure there are no obstacles located between the infrared LED (1) of the remote control and the candles.

If you do not want to operate all the candles, move a bit closer towards the candles, thereby ensuring visual contact between remote control and candle.

The operating range of the remote control depends on the ambient conditions and the battery capacity.

Replacing the battery is required when the operating range of the remote control drops significantly or if the candles cannot be operated when pressing any button.

Open the battery compartment as indicated on the backside of the remote control and remove the old battery.

Insert a coin cell battery of type CR2025 into the battery holder, making sure the positive terminal (“+” marking on the battery) faces up.

Push the battery holder back into the battery compartment to close.

| | |
|--------------------------|--|
| OFF button (2) | Turn off candles |
| ON button (8) | Turn on candles / constant lighting |
| Light button (3) | Slow / fast flickering mode |
| + button / - button (6) | Dimmer function, 7 x dimmer settings |
| 4 H (7) / 6 H button (4) | Timer function: 4 or 6 hours |
| X button (9) | Single press changes color from white to RGB |

Disposal

a) Product

Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations. Remove any inserted batteries and dispose of them separately from the product.

b) Batteries

You as the end user are required by law (Battery Ordinance) to return all used batteries. Disposing of them in the household waste is prohibited.

Contaminated batteries are labelled with this symbol to indicate that disposal in the domestic waste is forbidden. The designations for the heavy metals involved are: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead (name on batteries, e.g. below the trash icon on the left)

Used batteries can be returned to collection points in your municipality, our stores or wherever batteries are sold.

You thus fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Przeznaczenie

Zestaw mini lampek LED jest przeznaczony do dekoracji wnętrz. System jest sterowany za pomocą bezprzewodowego pilota. Zestaw można rozszerzyć o dodatkowe (takie same) lampki, a pozostałe piloty mogą być używane jako zamienniki.

Ze względów bezpieczeństwa nie można modyfikować tego produktu. Jeśli używasz produktu w sposób inny niż opisany wyżej, może on zostać uszkodzony. Co więcej, nie właściwe użytkowanie może powodować zagrożenia – zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym i inne. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj ją.

Zawartość opakowania

- 10 mini świeczek LED
- Pilot bezprzewodowy
- Bateria
- Instrukcja obsługi

Opis i działanie produktu

Przyciski na pilocie zdalnego sterowania:

- 1 Dioda podczerwieni
- 2 Wytącznik
- 3 Przycisk trybu światła
- 4 Przycisk czasu pracy – 6 godzin
- 5 Komora baterii (z tyłu)
- 6 przycisk + / przycisk -
- 7 Przycisk czasu pracy – 4 godziny
- 8 Włącznik
- 9 Przycisk X

Zdalne sterowanie

- Wyciągnij zabezpieczenie z komory baterii pilota (5) przed pierwszym użyciem.
- Upewnij się, że pilot skierowany jest w stronę lampek i nie ma między nimi żadnej przeszkody.
- Jeśli nie chcesz sterować wszystkimi lampkami, podejdź bliżej tak, aby sterować tylko jedną lampką.
- Zasięg bezprzewodowego sterowania jest uzależniony od warunków otoczenia oraz naładowania baterii.
- Wymiana baterii jest wymagana, gdy sterowanie lampkami staje się trudne lub niemożliwe.

Wymiany należy dokonać stosując baterię CR2025.

Opis działania przycisków

| | |
|-----------------------------|--|
| Przycisk wyłączenia (2) | Wyłącza lampki |
| Przycisk włączania (8) | Włącza lampki / stałe oświetlenie |
| Przycisk trybu światła (3) | Wolne / szybkie migotanie światła |
| Przycisk + / Przycisk - (6) | Jasność światła (7 ustawień) |
| Tryb 4 lub 6 godzin (7) (4) | Ciągłe świecenie przez 4 lub 6 godzin |
| Przycisk X (9) | Pojedyncze wciśnięcie zmienia kolor z białego na RGB |

Uwagi**a) Produkt**

Urządzenia elektroniczne są odpadami nadającymi się do recyklingu i nie wolno ich wyrzucać do odpadów domowych. Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożone baterie, nie wyrzucaj ich razem z produktem.

b) Baterie

Pozbywanie się baterii razem z odpadami domowymi jest zabronione. Zużyte baterie mogą zostać zwrócone do punktów zbiórki w twoim mieście lub wszędzie tam, gdzie sprzedawane są baterie.

W ten sposób wypełniasz swoje obowiązki i przyczyniasz się do ochrony środowiska.

Funcționează cu baterii Lumânări Mini LED

Aceste 10 lumânări sunt destinate decorării interioare și sunt controlate de telecomandă furnizată. Produsul poate fi prelungit prin seturi similare, în timp ce alte telecomenzi pot fi folosite ca înlocuitori.

Din motive de siguranță, nu trebuie desfaceți și nu modificați acest produs. Dacă utilizați produsul în alte scopuri decât cele descrise mai sus, produsul se deteriorează. În plus, utilizarea necorespunzătoare poate provoca pericole cum ar fi scurtcircuitarea, incendiul, șocul electric etc. Citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le. Acest produs poate fi lăsat la dispoziția persoanelor terțe numai împreună cu instrucțiunile de utilizare.

Acest produs respectă cerințele legale naționale și europene.

Conținutul pachetului

- 10 lumini tip lumânări mini
- Telecomandă
- 1 baterie rotundă
- Manual de utilizare

Prezentarea produsului

Telecomandă

1 LED infraroșu

2 Butonul OFF/oprire

3 Butonul ® / buton

4 6 Butonul H

5 Compartimentul pentru baterii (partea din spate)

6 + butonul / -

7 4 Butonul H

8 Butonul ON/pornire

9 Buton X anulează timerul; apăsarea odată modifică culoarea alb la RGB

Telecomandă

Trageți banda de siguranță din compartimentul bateriei (5) al telecomenzii înainte de prima utilizare.

Asigurați-vă că nu există obstacole între LED-ul infraroșu (1) al telecomenzii și lumânări. Dacă nu doriți să folosiți toate lumânările, mișcați un pic mai aproape de lumânări, asigurându astfel contactul vizual între telecomandă și lumânare.

Raza de acțiunii al telecomenzii depinde de condițiile ambientale și de capacitatea bateriei.

Înlocuirea bateriei este necesară atunci când domeniul de operare al telecomenzii scade semnificativ sau dacă lumânările nu pot fi operate la apăsarea oricărui buton.

Deschideți compartimentul pentru baterii așa cum este indicat pe partea din spate a telecomenzii și scoateți bateria veche.

Introduceți o baterie tip pastilă CR2025 în suportul bateriei, asigurându-vă că borna pozitivă (marcajul «+» de pe baterie) se află în sus.

Împingeți carcasa bateriei înapoi în compartimentul bateriei pentru a închide.

Descrierea butoanelor

Butonul OFF (2) Oprii lumânările

Butonul ON (8) Porniți luminile / lumina constantă

Butonul de lumină (3) Modul de mișcare încetă / rapidă

Butonul + / - Butonul (6) Funcția Dimmer, 7 x setările intensității

Butonul H (7) / 6 H (4) Funcția cronometrului: 4 sau 6 ore

Butonul X (9) Anulați funcția temporizatorului; o singură apăsare modifică de la culoarea albă la RGB

Dispoziție

Dispozitivele electronice sunt deșeuri reciclabile și nu trebuie aruncate în deșeurile menajere. La sfârșitul duratei de viață a produsului, aruncați produsul în conformitate cu reglementările legale relevante.

Scoateți toate bateriile introduse și eliminați-le separat de produs

b) Baterii

Dumneavoastră, ca utilizator final, sunteți obligați prin lege (Ordonanța privind bateriile) să returnați toate bateriile uzate. Eliminarea acestora în deșeurile menajere este interzisă.

Bateriile contaminate sunt etichetate cu acest simbol pentru a indica faptul că eliminarea în deșeurile menajere este interzisă. Denumirile pentru metalele grele implicate sunt: Cd = Cadmiu, Hg = Mercur, Pb = Plumb (numele pe baterii, de exemplu sub pictograma gunoiului din stânga)

Bateriile uzate pot fi returnate la punctele de colectare din municipalitatea dvs., din magazinele noastre sau oriunde sunt vândute bateriile.

Astfel, îți îndeplinești obligațiile legale și contribuie la protecția mediului

Indoor Batteriebetriebene LED Minikerze

Verwendungszweck

10 batteriebetriebene Kerzen sind für die Innendekoration vorgesehen und werden mit der mitgelieferten Fernbedienung gesteuert. Das Produkt kann durch **ähnliche** Sets erweitert werden, wobei weitere Fernbedienungen als Ersatz verwendet werden können.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und / oder modifizieren. Wenn Sie das Produkt für andere als die oben beschriebenen Zwecke verwenden, kann es beschädigt werden. Außerdem können durch unsachgemäße Verwendung Gefahren wie Kurzschlüsse, Feuer, Stromschläge usw. entstehen. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Stellen Sie dieses Produkt nur zusammen mit seiner Bedienungsanleitung Dritten zur Verfügung.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen.

Paket Inhalt

- 10 Mini Kerzenlichter
- Fernbedienung
- 1 Knopfzellenbatterie
- Benutzerhandbuch

Fernbedienung Steuerung

1 Infrarot LED

2 OFF Knopf

3 @Knopf/Knopf

4 6 H Knopf

5 Batteriedock (Rückseite)

6 + Knopf/Knopf

7 4 H Knopf

8 ON Knopf

9 X Knopf

Fernbedienung

Ziehen Sie vor dem ersten Gebrauch den Sicherheitsstreifen aus dem Batteriefach (5) der Fernbedienung.

Stellen Sie sicher, dass sich zwischen der Infrarot-LED (1) der Fernbedienung und den Kerzen keine Hindernisse befinden.

Wenn Sie nicht alle Kerzen bedienen möchten, gehen Sie etwas näher an die Kerzen heran, um den Sichtkontakt zwischen Fernbedienung und Kerze zu gewährleisten.

Die Reichweite der Fernbedienung hängt von den Umgebungsbedingungen und der Batteriekapazität ab.

Ein Batteriewechsel ist erforderlich, wenn die Reichweite der Fernbedienung erheblich abnimmt oder wenn die Kerzen durch Drücken einer beliebigen Taste nicht mehr bedient werden können.

Öffnen Sie das Batteriefach wie auf der Rückseite der Fernbedienung angegeben und entnehmen Sie die alte Batterie.

Setzen Sie eine Knopfzelle des Typs CR2025 in den Batteriehalter ein und achten Sie darauf, dass der Pluspol („+“ auf der Batterie) nach oben zeigt.

Schieben Sie den Batteriehalter wieder in das Batteriefach, um ihn zu schließen.

Beschreibung der Schaltflächen

| | |
|-------------------------|---|
| OFF Knopf (2) | Auschalten |
| ON Knopf (8) | Einschalten/konstantes Licht |
| Light Knopf (3) | Langsam/Schnell Flashfunktion |
| + Knopf / - Knopf (6) | Dimmerfunktion, 7 x dimmer Varianten |
| 4 H (7) / 6 H Knopf (4) | Timerfunktion: 4 or 6 Stunden |
| X Knopf (9) | Einmaliges Drücken ändert die Farbe von Weiß zu RGB |

Verfügung**a) Produkt**

Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Entfernen Sie eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

b) Batterien

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) verpflichtet, alle verbrauchten Batterien zurückzugeben. Ihre Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Kontaminierte Batterien sind mit diesem Symbol gekennzeichnet, um darauf hinzuweisen, dass die Entsorgung über den Hausmüll verboten ist. Die Bezeichnungen für die beteiligten Schwermetalle lauten: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei (Name auf den Batterien, z. B. unter dem Müllsymbol links)

Verbrauchte Batterien können an Sammelstellen in Ihrer Gemeinde, in unseren Geschäften oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien verkauft werden.

Sie erfüllen damit Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz.

Usage prévu

10 bougies à piles sont destinées à la décoration intérieure et sont contrôlées par la télécommande fournie. Le produit peut être étendu avec des ensembles similaires, tandis que d'autres télécommandes peuvent être utilisées en remplacement.

Pour des raisons de sécurité et d'approbation, vous ne devez pas reconstruire et / ou modifier ce produit. Si vous utilisez le produit à des fins autres que celles décrites ci-dessus, il est possible que le produit soit endommagé. De plus, une utilisation incorrecte peut entraîner des risques tels que court-circuit, incendie, choc électrique, etc. Lisez attentivement les instructions et conservez-les. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux exigences légales nationales et européennes.

Contenu du coffret

- 10 Mini bougies
- Télécommande
- 1 pile bouton
- Manuel utilisateur

Présentation du produit

Télécommande

1 LED infrarouge

2 bouton OFF

3  bouton / bouton

4 6 bouton H

5 compartiment à piles (à l'arrière)

6 + bouton / - bouton

7 4 bouton H

8 bouton ON

Bouton 9 X

1 Infrared LED

2 OFF button

Télécommande

Tirez la bande de sécurité du compartiment à piles (5) de la télécommande avant la première utilisation.

Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre la DEL infrarouge (1) de la télécommande et les bougies.

Si vous ne souhaitez pas utiliser toutes les bougies, rapprochez-vous un peu des bougies pour assurer un contact visuel entre la télécommande et la bougie.

La plage de fonctionnement de la télécommande dépend des conditions ambiantes et de la capacité de la batterie.

Il est nécessaire de remplacer la pile lorsque la plage de fonctionnement de la télécommande diminue considérablement ou si les bougies ne peuvent pas être utilisées en appuyant sur une touche.

Ouvrez le compartiment de la batterie comme indiqué à l'arrière de la télécommande et retirez l'ancienne pile.

Insérez une pile bouton de type CR2025 dans son logement, en veillant à positionner la borne positive (repère «+» sur la pile).

Poussez le porte-pile dans le compartiment à piles pour le fermer.

Description des boutons

| | |
|--------------------------|--|
| Bouton arrêt (2) | Éteindre les bougies |
| Bouton marche (8) | Allumer des bougies / éclairage constant |
| Bouton d'éclairage (3) | Mode clignotement lent / rapide |
| Bouton + / Bouton - (6) | Fonction de gradation, 7 réglages de variations |
| Bouton 4 H (7) / 6 H (4) | Fonction de minuterie: 4 ou 6 heures |
| Bouton X (9) | Une seule pression change la couleur du blanc au RVB |

Disposition

Retirez toutes les piles insérées et jetez-les séparément du produit.

a) Produits

Les appareils électroniques sont des déchets recyclables et ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. À la fin de sa durée de vie, éliminez le produit conformément à la réglementation en vigueur. Retirez toutes les piles insérées et jetez-les séparément du produit.

b) Batteries

En tant qu'utilisateur final, vous êtes tenu par la loi (ordonnance sur les piles) de restituer toutes les piles usagées. Leur élimination avec les ordures ménagères est interdite.

Les piles contaminées portent ce symbole pour indiquer qu'il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères. Les désignations des métaux lourds impliqués sont les suivantes : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (nom figurant sur les piles, par exemple, sous l'icône représentant une corbeille à gauche).

Les piles usagées peuvent être retournées aux points de collecte situés dans votre municipalité, dans nos magasins ou partout où les piles sont vendues.

Vous remplissez ainsi vos obligations statutaires et contribuez à la protection de l'environnement.

Zamýšlené použití

10 svíček napájených baterií je určeno pro vnitřní dekoraci a je ovládáno dálkovým ovladačem. Výrobek lze rozšířit o podobné sady, zatímco další dálkové ovladače lze použít jako náhradu.

Z důvodů bezpečnosti a schválení reklamace nesmíte tento výrobek přestavět a / nebo upravovat. Pokud výrobek používáte k jiným **účelům**, než je popsáno výše, může dojít k jeho poškození. Nesprávné použití může navíc způsobit nebezpečí zkratu, požáru, **úrazu** elektrickým proudem atd. Pečlivě si přečtěte pokyny a uschovejte je. Tento výrobek zpřístupněte třetím osobám pouze společně s jeho provozním návodem.

Tento výrobek splňuje zákonné národní a evropské požadavky.

Obsah balení

- 10 mini svíček
- Dálkové ovládání
- 1 knoflíková baterie
- Uživatelský manuál

Přehled výrobků

Dálkové ovládání

1 Infračervená LED

2 Tlačítko OFF

3  tlačítko / tlačítko

4 6H Tlačítko

5 Přihrádka na baterie (zadní strana)

6 Tlačítko + / -

7 4H Tlačítko

8 Tlačítko ON

9 Tlačítko X

Dálkové ovládání

Před prvním použitím vytáhněte bezpečnostní pásek z prostoru pro baterie (5) dálkového ovladače.

Ujistěte se, že mezi infračervenou LED (1) dálkového ovladače a svíčkami nejsou žádné překážky.

Pokud nechcete používat všechny svíčky, pohněte o kousek blíž ke svíčkám, čímž zajistíte vizuální kontakt mezi dálkovým ovládáním a svíčkami k použití.

Provozní rozsah dálkového ovládání závisí na okolních podmínkách a kapacitě baterie.

Výměna baterie je nutná, pokud provozní rozsah dálkového ovladače výrazně klesne nebo pokud nelze stisknout tlačítko s odezvou.

Otevřete prostor pro baterie, jak je uvedeno na zadní straně dálkového ovladače a vyjměte starou baterii.

Do prostoru baterií vložte knoflíkovou baterii typu CR2025, ujistěte se, že kladná svorka (označení „+“ na baterii) směřuje nahoru.

Zatlačte držák baterie zpět do prostoru pro baterie a zavřete jej.

Popis tlačítek

| | |
|----------------------------|---|
| Tlačítko OFF (2) | Vypněte svíčky |
| Tlačítko ON (8) | Zapněte svíčky / konstantní osvětlení |
| Tlačítko světla (3) | Režim pomalého / rychlého blikání |
| Tlačítko + / - (6) | Funkce stmívače, 7 x nastavení stmívače |
| Tlačítko 4 H (7) / 6 H (4) | Funkce časovače: 4 nebo 6 hodin |
| Tlačítko X (9) | Jedno stisknutí změní barvu z bílé na RGB |

Likvidace

a) Produkt

Elektronická zařízení jsou recyklovatelným odpadem a nesmí být likvidována v domovním odpadu. Po skončení životnosti zlikvidujte výrobek v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.

Vyjměte všechny vložené baterie a zlikvidujte je odděleně od výrobku.

b) Baterie

Vy jako konečný uživatel jste povinni zákonem vrátit všechny použité baterie. Likvidace v domovním odpadu je zakázána.

Baterie jsou označeny tímto symbolem, což znamená, že je zakázáno likvidovat společně s domovním odpadem. Označení těžkých kovů: Cd = Kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo (název na bateriích, např. Pod ikonou koše - vlevo)

Použité baterie lze vrátit do sběrných míst ve vaší obci, našich prodejnách nebo všude tam, kde se prodávají baterie.

Plňte tak své zákonné povinnosti a přispíváte k ochraně životního prostředí.

Zamýšlené použití

10 svíček napájených baterií je určeno pro vnitřní dekoraci a je ovládáno dálkovým ovladačem. Výrobek lze rozšířit o podobné sady, zatímco další dálkové ovladače lze použít jako náhradu.

Z důvodů bezpečnosti a schválení reklamace nesmíte tento výrobek přestavět a / nebo upravovat. Pokud výrobek používáte k jiným **účelům**, než je popsáno výše, může dojít k jeho poškození. Nesprávné použití může navíc způsobit nebezpečí zkratu, požáru, **úrazu** elektrickým proudem atd. Pečlivě si přečtěte pokyny a uschovejte je. Tento výrobek zpřístupněte třetím osobám pouze společně s jeho provozním návodem.

Tento výrobek splňuje zákonné národní a evropské požadavky.

Obsah balení

- 10 mini svíček
- Dálkové ovládání
- 1 knoflíková baterie
- Uživatelský manuál

Přehled výrobků

Dálkové ovládání

1 Infračervená LED

2 Tlačítko OFF

3 ® tlačítko / tlačítko

4 6H Tlačítko

5 Přihrádka na baterie (zadní strana)

6 Tlačítko + / -

7 4H Tlačítko

8 Tlačítko ON

9 Tlačítko X

Dálkové ovládání

Před prvním použitím vytáhněte bezpečnostní pásek z prostoru pro baterie (5) dálkového ovladače.

Ujistěte se, že mezi infračervenou LED (1) dálkového ovladače a svíčkami nejsou žádné překážky.

Pokud nechcete používat všechny svíčky, pohněte o kousek blíž ke svíčkám, čímž zajistíte vizuální kontakt mezi dálkovým ovládáním a svíčkami k použití.

Provozní rozsah dálkového ovládání závisí na okolních podmínkách a kapacitě baterie.

Výměna baterie je nutná, pokud provozní rozsah dálkového ovladače výrazně klesne nebo pokud nelze stisknout tlačítko s odezvou.

Otevřete prostor pro baterie, jak je uvedeno na zadní straně dálkového ovladače a vyjměte starou baterii.

Vnútorné užívanie Batériová prevádzka LED Mini Sviečky Zamýšľané použitie

SK

10 sviečok napájaných batériou je určené pre vnútorné dekoráciu a je ovládané diaľkovým ovládačom. Výrobok je možné rozšíriť o podobné sady, zatiaľ **čo ďalšie** diaľkové ovládače možno použiť ako náhradu.

Z dôvodu bezpečnosti a schválenie reklamácie nesmiete tento výrobok prestavať a / alebo upravovať. Pokiaľ výrobok používate na iné **účely**, než je popísané vyššie, môže dôjsť k jeho poškodeniu. Nesprávne použitie môže navyše spôsobiť nebezpečenstvo skratu, požiaru, **úrazu** elektrickým prúdom atď. Starostlivo si prečítajte pokyny a uschovajte ich. Tento výrobok sprístupnite tretím osobám iba spoločne s jeho prevádzkovým návodom.

Tento výrobok spĺňa zákonné národné a európske požiadavky.

Obsah balenia

- 10 mini sviečok
- Diaľkové ovládanie
- 1 gombíková batéria
- Užívateľský manuál

Prehľad výrobkov

Diaľkové ovládanie

1 Infračervená LED

2 Tlačidlo OFF

3 ® tlačidlo / tlačidlo

4 6H Tlačidlo

5 Priehradka na batérie (zadná strana)

6 Tlačidlo + / -

7 4H Tlačidlo

8 Tlačidlo ON

9 Tlačidlo X

Diaľkové ovládanie

Pred prvým použitím vyťahnite bezpečnostný pásik z priestoru pre batérie (5) diaľkového ovládača.

Uistite sa, že medzi infračervenú LED (1) diaľkového ovládača a sviečkami nie sú žiadne prekážky.

Ak nechcete používať všetky sviečky, pohnite o kúsok bližšie k sviečkam, čím zaistíte vizuálny kontakt medzi diaľkovým ovládaním a sviečkami na použitie.

Prevádzkový rozsah diaľkového ovládania závisí na okolitých podmienkach a kapacite batérie.

Výmena batérie je potrebná, ak prevádzkový rozsah diaľkového ovládača výrazne klesne alebo ak sa nedá stlačiť tlačidlo s odzvou.

Otvorte priestor pre batérie, ako je uvedené na zadnej strane diaľkového ovládača a vyberte starú batériu.

Do priestoru batérií vložte gombíkovú batériu typu CR2025, uistite sa, že kladná svorka (označenie «+» na batérii) smeruje nahor.

Zatlačte držiak batérie späť do priestoru pre batérie a zatvorte ho.

Popis tlačidiel

| | |
|----------------------------|---|
| Tlačidlo OFF (2) | Vypnite sviečky |
| Tlačidlo ON (8) | Zapnite sviečky / konštantné osvetlenie |
| Tlačidlo svetla (3) | Režim pomalého / rýchleho blikania |
| Tlačidlo + / - (6) | Funkcia stmievača, 7 x nastavenie stmievača |
| Tlačidlo 4 H (7) / 6 H (4) | Funkcia časovača: 4 alebo 6 hodín |
| Tlačidlo X (9) | Jedno stlačenie zmení farbu z bielej na RGB |

Likvidácia

a) Produkt

Elektronické zariadenia sú recyklovateľným odpadom a nesmie byť likvidovaná v domovom odpade. Po skončení životnosti zlikvidujte výrobok v súlade s príslušnými zákonnými predpismi.

Vyberte všetky vložené batérie a zlikvidujte ich oddelene od výrobku.

b) Batérie

Vy ako konečný užívateľ ste povinní zákonom vrátiť všetky použité batérie. Likvidácia v domovom odpade je zakázaná.

Batérie sú označené týmto symbolom, čo znamená, že je zakázané likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Označenie ťažkých kovov: Cd = Kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo (názov na batériách, napr. Pod ikonou koša - vľavo)

Použité batérie možno vrátiť do zberných miest vo vašej obci, našich predajniach alebo všade tam, kde sa predávajú batérie.

Plňte tak svoje zákonné povinnosti a prispievajte k ochrane životného prostredia.

Producer: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu

