


6" CLIP FAN

PTCF6

2in1: Clip & Table
Line Grill
Power 17W

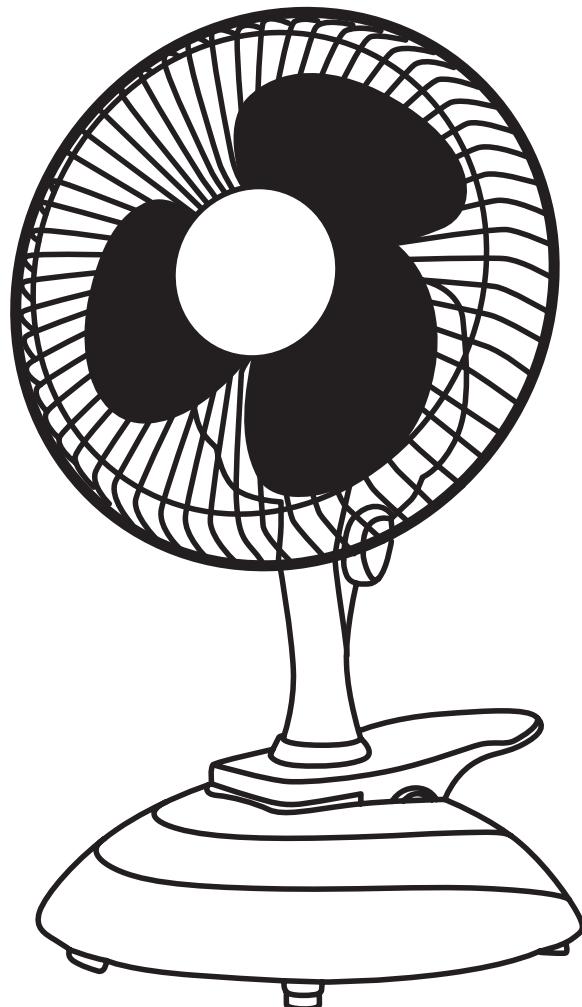

Producer: **PLATINET S.A.**
30-798 Krakow, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu



PLATINET

USER MANUAL

PLATINET

15cm Desk Fan with Clip

USER MANUAL

Model Number PTCF6W/B/G



INSTRUCTION EN

* It is recommended to regularly inspect the appliance. Do not use the appliance if the power supply cord, plug or appliance becomes damaged in any way. The power cord or plug must be replaced by a qualified electrician or the after sales service from the supplier.

* This appliance is suitable for household use only. Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use in moving vehicles or boats.

* Do not use outdoors.

DO NOT use the appliance in the bath, in the vicinity of water-filled baths, swimming pools or washbasins.

* NEVER grasp the appliance, power cable or power plug with wet hands.

* Always remove the power cable from the socket by pulling on the plug, do not pull on the cable itself. Do not hold or carry the appliance with the power cable,

* Do not fold or crush the power cable. Ensure that the power cable does not run over sharp edges.

BEFOR USE

* Avoid placing fan near curtain and small corners to enjoy maximum airflow.

* Do not handle power plugs with wet hands, to avoid risk of electric shock.

* Fans in the process of operation, please avoid to insert hands or other objects in the functioning of the blade.

* Remove the packaging materials and unravel the cord completely before operation.

* Clip the fan to the base and place it on a level surface or clip it to the edge of a table.

* Move the control knob to position 1 for a low speed setting, or 2 for a highspeed setting. To switch OFF, move the control knob to 0.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

Check that the voltage on the rating plate of your appliance corresponds with your house electricity supply which must be A.C.

IMPORTANT: the plug removed from the mains lead, if severed, must be destroyed as a plug with bared flexible cord is hazardous if engaged into a live socket outlet.

If the power cord is damaged, it must be repaired by a qualified technician or replaced by the manufacturer or service station.

RISK OF FIRE

Do not leave the appliance unattended when in use.

To avoid a build-up of heat, NEVER cover the appliance or the ventilation openings

when it is in use. Do not use the appliance under a blanket or at other poorly ventilated locations.

Avoid the addition of heat from other sources e.g. from direct sunlight, heating appliances, other devices etc.!

Do not use an extension cable. In the event of danger, the plug must be quickly and easily accessible.

SPECIFICATION

15CM

WITH CE APPROVAL

2IN1 FAN (DESK & CLIP FAN)

- 230V,50Hz,13W

- TWO ROUND PIN PLUG

- ALUMINUM MOTOR

- LINE GRILL

- 3 PP BLADE

- 1 PC/WHITE BOX; 12PCS/CARTON



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection..

INSTRUKCJA PL

- * Zaleca się regularną kontrolę urządzenia. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający, wtyczka lub urządzenie zostańo w jakikolwiek sposób uszkodzone. Przewód zasilający lub wtyczka musi zostać wymieniona przez wykwalifikowanego elektryka lub serwis dostawcy.
- * To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż zamierzony. Nie używaj w pojazdach ani na łodziach.
- * Nie używaj na zewnątrz.
- NIE używaj urządzenia w kąpieli, w pobliżu wann z wodą, basenów lub umywalek.
- * NIGDY nie chwytaj urządzenia, kabla sieciowego ani wtyczki sieciowej mokrymi rękami.
- * Zawsze odłączaj kabel zasilający od gniazdka, ciągnąc za wtyczkę, nie ciągnij za sam kabel. Nie trzymaj ani nie przenoś urządzenia za kabel zasilający,
- * Nie składaj ani nie zginać kabla zasilającego. Upewnij się, że kabel zasilający nie biegnie po ostrych krawędziach.

PRZED UŻYCIMIEM

- * Unikaj umieszczania wentylatora w pobliżu zasłony i małych narożników, aby cieszyć się maksymalnym przepływem powietrza.
- * Nie należy dotykać wtyczek sieciowych mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- * Podczas pracy wentylatora należy unikać wkładania rąk lub innych przedmiotów w działanie ostrza.
- * Usuń materiały opakowaniowe i całkowicie odetnij przewód przed rozpoczęciem pracy.
- * Przypnij wentylator do podstawy i umieść go na poziomej powierzchni lub przypnij do krawędzi stołu.
- * Ustawić pokrętło na pozycję 1 dla ustawienia niskiej prędkości lub 2 dla ustawienia z dużą prędkością. Aby wyłączyć, przesuń pokrętło na pozycję 0.

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada dostawie prądu w domu, która musi być zgodna z A.C.

WAŻNE: wtyczka wyjąta z przewodu zasilającego, jeśli jest odcięta, musi zostać zniszczona, ponieważ wtyczka z obnażonym przewodem elastycznym jest niebezpieczna, jeśli zostanie podłączona do działającego gniazdk. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać naprawiony przez wykwalifikowanego technika lub wymieniony przez producenta lub stację serwisową.

RYZYKO POŻARU

Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.

Aby uniknąć nagromadzenia ciepła, NIGDY nie zakrywaj urządzenia ani otworów wentylacyjnych kiedy jest w użyciu. Nie używaj urządzenia pod kocem ani w innych, słabo wentylowanych miejscach. Unikaj dodawania ciepła z innych źródeł, np. z bezpośredniego światła słonecznego, urządzeń grzewczych, innych urządzeń itp.!

Nie używaj przedłużacza. W przypadku niebezpieczeństwa, wtyczka musi być szybko i łatwo dostępna.

DANE TECHNICZNE

WENTYLATOR 15 CM 2w1 Z KLIPSEM ORAZ

Z CERTYFIKATEM CE

- 230 V, 50 Hz, 13 W
- WTYCZKA DWUPINOWA
- SILNIK ALUMINIOWY
- GRILL LINIOWY
- POTRÓJNE ŚMIGŁO
- 1 SZTUKA W PUDEŁKU (12 SZTUK W KARTONIE)

Stolní ventilátor 15CM
s označením CE
2v1 ventilátor (stolní a klip)
230V,50Hz,13W
Kruhová vidlice s dvěma kolíky
Hliníkový motor
Podélné mřížování
3 PP lopatky
1 Ks/krabice; 12ks/karton

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Symbol přeškrnuté popelnice na produktech nebo průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyzádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

CE Tento produkt je plně v souladu s veškerými základními požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

SK

Platinet

15cm Stolový ventilátor s klipom

PRÍRUČKA

ČÍSLO MODELU: PTCF6W / B / G

POKYNY SK

* Odporúča sa pravidelne kontrolovať spotrebič. Nepoužívajte prístroj v prípade, že sa napájací kábel, zástrčka alebo zariadenie nejakým spôsobom poškodí. Napájací kábel alebo zástrčku musí vymeniť kvalifikovaný elektrikár alebo popredajný servis dodávateľa.

* Tento spotrebič je vhodný iba pre domáce použitie. Nepoužívajte tento spotrebič na iný účel, než k jeho skutočnému použitiu. Nepoužívajte pri pohybe, napr.: vozidiel alebo člnov.

* Nepoužívajte vonku.

NEPOUŽÍVAJTE prístroj vo vani, v blízkosti vodou naplnené vane a iných nádrží, bazénov alebo umývadiel.

* NIKDY neuchopujte prístroj, napájací kábel ani sieťovú zástrčku mokrými rukami.

* Pri odpájaní neťahajte za kábel a uchopte samotnú zástrčku. Nedržte a neprenášajte zariadení pomocou napájacieho kabla.

* Sietový kábel neskladajte ani nestláčajte. Uistite sa, že napájací kábel nie je položený cez ostré hrany

PRED POUŽITÍM

* Vyhnite sa umiestneniu ventilátora v blízkosti závesov a malých rohov, aby ste zabezpečili maximálny prietok vzduchu.

* Nedotýkajte sa napájacie zástrčky mokrými rukami, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

* Keď je vetrák v prevádzke, vyvarujte sa vloženie rúk alebo iných predmetov do rotujúcich lopatiek vetráku.

* Pred manipuláciou odstráňte všetok obalový materiál a rozmotajte kábel.

Pripojte ventilátor k základni a umiestnite ho na rovnú plochu alebo ho pripojte k okraju stola.

* Presuňte ovládaci gombík do polohy 1 pre nastavenie nízkych otáčok alebo 2 pre nastavenie väčšej rýchlosťi. Ak chcete vypnúť, posuňte ovládaci gombík na 0.

* Skontrolujte, či napätie uvedené na výrobku zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti.

ELEKTRICKÉ POŽIADAVKY

Skontrolujte, či napätie na výrobnom štítku vášho spotrebiča zodpovedá napájanie vášho domu, ktoré musia byť A.C. DÔLEŽITÉ: zástrčka vyňatá z napájacieho kabla, ak je odpojená, musí byť zničená, pretože zástrčka s odhaleným ohybným káblom je nebezpečná, ak je pripojená k funkčnej zásuvke.

Stolní ventilátor 15CM
s označením CE
2v1 ventilátor (stolní a klip)
230V,50Hz,13W
Kruhová vidlice s dvěma kolíky
Hliníkový motor
Podélné mřížování
3 PP lopatky
1 Ks/krabice; 12ks/karton

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Symbol přeškrnuté popelnice na produktech nebo průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyzádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

CE Tento produkt je plně v souladu s veškerými základními požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

SK

Platinet

15cm Stolový ventilátor s klipom

PRÍRUČKA

ČÍSLO MODELU: PTCF6W / B / G

POKYNY SK

* Odporúča sa pravidelne kontrolovať spotrebič. Nepoužívajte prístroj v prípade, že sa napájací kábel, zástrčka alebo zariadenie nejakým spôsobom poškodí. Napájací kábel alebo zástrčku musí vymeniť kvalifikovaný elektrikár alebo popredajný servis dodávateľa.

* Tento spotrebič je vhodný iba pre domáce použitie. Nepoužívajte tento spotrebič na iný účel, než k jeho skutočnému použitiu. Nepoužívajte pri pohybe, napr.: vozidiel alebo člnov.

* Nepoužívajte vonku.

NEPOUŽÍVAJTE prístroj vo vani, v blízkosti vodou naplnené vane a iných nádrží, bazénov alebo umývadiel.

* NIKDY neuchopujte prístroj, napájací kábel ani sieťovú zástrčku mokrými rukami.

* Pri odpájaní neťahajte za kábel a uchopte samotnú zástrčku. Nedržte a neprenášajte zariadení pomocou napájacieho kabla.

* Sietový kábel neskladajte ani nestláčajte. Uistite sa, že napájací kábel nie je položený cez ostré hrany

PRED POUŽITÍM

* Vyhnite sa umiestneniu ventilátora v blízkosti závesov a malých rohov, aby ste zabezpečili maximálny prietok vzduchu.

* Nedotýkajte sa napájacie zástrčky mokrými rukami, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

* Keď je vetrák v prevádzke, vyvarujte sa vloženie rúk alebo iných predmetov do rotujúcich lopatiek vetráku.

* Pred manipuláciou odstráňte všetok obalový materiál a rozmotajte kábel.

Pripojte ventilátor k základni a umiestnite ho na rovnú plochu alebo ho pripojte k okraju stola.

* Presuňte ovládaci gombík do polohy 1 pre nastavenie nízkych otáčok alebo 2 pre nastavenie väčšej rýchlosťi. Ak chcete vypnúť, posuňte ovládaci gombík na 0.

* Skontrolujte, či napätie uvedené na výrobku zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti.

ELEKTRICKÉ POŽIADAVKY

Skontrolujte, či napätie na výrobnom štítku vášho spotrebiča zodpovedá napájanie vášho domu, ktoré musia byť A.C. DÔLEŽITÉ: zástrčka vyňatá z napájacieho kabla, ak je odpojená, musí byť zničená, pretože zástrčka s odhaleným ohybným káblom je nebezpečná, ak je pripojená k funkčnej zásuvke.

Ak je napájací kábel poškodený, musí byť opravený kvalifikovaným technikom alebo musí byť nahradený výrobcom alebo servisné stanicou..

RIZIKO POŽIARU

Počas používania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Aby nedošlo k nahromadeniu tepla a prehriatiu, NIKDY nezakrývajte zariadenie alebo ventilačné otvory, keď je v prevádzke. Prístroj nepoužívajte pod pokrývkou alebo na iných zle vetraných miestach.

Vyhnite sa vystavaniu prístroja iným zdrojom tepla, napr. z priameho slnečného žiarenia, vykurovacích zariadení, iných zariadení atď.!

Nepoužívajte predlžovací kábel. V prípade nebezpečenstva musia byť zástrčka rýchlo a ľahko prístupná.

ŠPECIFIKÁCIA

Stolný ventilátor 15CM

s označením CE

2v1 ventilátor (stolné a klip)

230V, 50Hz, 13W

Kruhová vidlica s dvoma kolíkmi

hliníkový motor

pozdĺžne mriežkovania

3 PP lopatky

1 Ks / škatule; 12ks / kartón

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

 Symbol preciarknutého odpadkového koša na produktoch alebo sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky místamu predajcovi pri kúpe ekvivalenčného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu

 pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od místného úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



ENGLISH

1. Guard Ornament
2. Front Guard
3. Fan Blade
4. Back Guard

5. Spindle
6. Motor
7. Back Cover
8. Speed Switch
9. Tilt knob and fastening bolt
10. Post
11. Clip
12. Spring
13. Base

POLSKI

1. Osłona wiatraka
2. Osłona przednia
3. Ostrze wentylatora
4. Tylna osłona
5. Wirnik
6. Silnik
7. Tylna okładka
8. Przełącznik prędkości
9. Pokrętło uchylne i śruba mocująca
10. Statyw
11. Clip
12. Sprzęzyna
13. Podstawa

CZ

1. Kryt větráku
2. Přední kryt
3. Lopatky větráku
4. Zadní kryt
5. Vřeteno
6. Motor
7. Zadní krytá uložení
8. Přepínač rychlosti
9. Knoflík naklápení a upevňovací šroub
10. Stativ
11. Klip
12. Pružina
13. Základna

SK

1. Kryt ventilátora
2. Predný kryt
3. Lopatky ventilátora
4. Zadný kryt
5. Vreteno
6. Motor
7. Zadné krytá uloženie
8. Prepínač rýchlosťi
9. Gombík naklápanie a upevňovacia skrutka
10. Statív
11. Klip
12. Pružina
13. Základňa