

MULTI-FUNCTION CAR FM TRANSMITTER


+ microSD Card Reader



PTFM907

USER MANUAL

 PLATINET

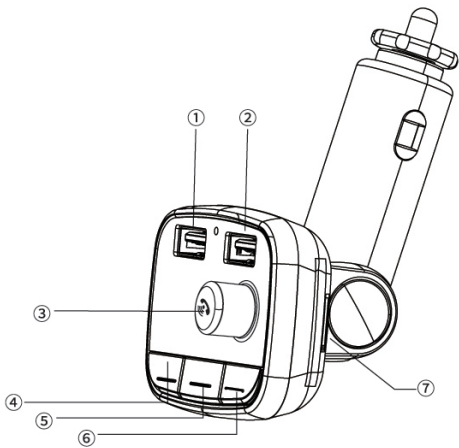

Smart Bluetooth Music FM transmission with USB for Car Charging

1. how to turn on the device: Connect the device to the cigarette lighter, and it turns automatically and the display shows the voltage;
2. Bluetooth connection: Open the mobile bluetooth to search for and connect your device „PTFM907“, after successful connection, the screen will display the frequency, then you can start to play music or call;
3. Talk to the hands-free car kit Short press the headset (3) to answer the call when the call comes, and long press reject call, quickly press twice to call back to the number of the last call;
4. adjust the FM frequency:
Short press „CH“, enter the frequency interface, press the right arrow key (6) to increase the frequency, press the left arrow (4) to reduce the frequency, long press to quickly increase and easily reduce your search term frequency;
5. Adjust the volume: Rotate the volume control (3) clockwise and increase the volume, counterclockwise to decrease.
6. Play music: Short press (6) to play or pause the music, press the back (4) to play the previous song. Press the handset (6) to play the next song.
7. switch the main function: Press and hold „CH“ for 2 seconds to switch the TF card, USB and Bluetooth mode (★ remarks: If there is no TF card and USB drive, the device will switch between the option Bluetooth and broadcast by FM to the car radio.)
8. View the voltage Long press displays the voltage

DIAGRAM OF THE DEVICE

1. Output: 3.4 and (max)
2. USB output 1A
3. Start/Pause/Display voltage/Receive calls/call back/volume range
4. the last song
5. Change the frequency and mode of operation
6. next track
7. TF Card Slot

NOTE

1. Do not let children play unattended device.
2. Do not use it in a very hot, cold and wet environment, avoid contact with water.
3. Do not drop the device on a hard surface, the product can be damaged.
4. The manufacturer is not liable for loss of data devices to be connected to the FM transmitter. Before connecting the storage media back up your copy of the data.

OVERVIEW OF FUNCTIONS

- Digital display displays the frequency, volume, etc.
- Reliable fm transmitter frequency range 87.5-108.0 MHz
- Bluetooth connection, hands-free support and dial-back
- Support for U-disk, TF card and Bluetooth mode
- Dual USB charging for computers, tablets, mobile phones and other devices

INSTRUKCJA

Bluetooth Transmitter FM z ładowarką USB

1. Jak włączyć urządzenie : Podłącz urządzenie do gniazda zapalniczki, a ono się włączy automatycznie i ekran wyświetla napięcie;
2. Połączenie Bluetooth: Otwórz mobilny bluetooth, aby wyszukać i podłączyć urządzenie „PTFM907”, po pomyślnym połączeniu, ekran wyświetli częstotliwość, wtedy możesz zacząć odtwarzać muzykę lub dzwonić;
3. Rozmowa przez zestaw głośnomówiący: Krótkie naciśnięcie słuchawki (3) powoduje odebranie połączenia, gdy nadchodzi połączenie, i długie naciśnięcie odrzuć połączenie, szybko naciśnij dwa razy, aby oddzwonić na numer z ostatniego połączenia;
4. Dostosuj częstotliwość FM: Krótkie naciśnięcie „CH”, wejść do interfejsu częstotliwości, naciśnięcie strzałkę w prawo (6) , aby Zwiększ częstotliwość, naciśnij strzałkę w lewo (4) , aby zmniejszyć częstotliwość, naciśnij długo aby szybko zwiększyć i szybko zmniejszyć wyszukiwane częstotliwości;
5. Dostosuj głośność: Obróć głośność (3) zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zwiększ głośność, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aby zmniejszyć.
6. Odtwarzanie muzyki: Krótkie naciśnięcie, (6) aby odtwarzać lub pauzować muzykę, naciśnij wstecz (4) aby odtworzyć poprzednią piosenkę. Naciśnij słuchawkę (6), aby odtworzyć następną piosenkę.
7. Przełącz główną funkcję: Naciśnij i przytrzymaj „CH” przez 2 sekundy, aby przełączyć kartę TF, dysk USB i Bluetooth tryb (★ Uwagi: Jeśli nie ma karty TF i dysku USB, urządzenie przełączy się między opcją Bluetooth a nadawaniem przez częstotliwość FM do radia samochodowego.)
8. Wyświetl napięcie: Długie naciśnięcie wyświetla napięcie

SCHEMAT URZĄDZENIA

1. Wyjście : 3.4A (max)
2. Wyjście USB 1A
3. Start / Pauza / Wyświetlenie napięcia / Odebranie rozmowy / Oddzwonienie / Zakres głośności
4. Ostatnia piosenka
5. Zmiana częstotliwości i trybu pracy
6. Następnym utwór
7. Slot kart TF

UWAGA

1. Nie pozwól aby dzieci bawiły się urządzeniem bez opieki dorosłego.
2. Nie używaj go w bardzo gorącym, zimnym i mokrym środowisku pracy, unikaj kontaktu z wodą.
3. Nie upuszczaj urządzenia na twardą powierzchnię, produkt może zostać uszkodzony.
4. Producent nie odpowiada za stratę danych urządzeń podłączanych do FM transmitera. Przed podłączeniem nośnika pamięci wykonaj zapasową kopię danych.

PRZEGLĄD FUNKCJI

- Wyświetlacz cyfrowy, wyświetla częstotliwość, głośność, napięcie itp.
- Niezawodny nadajnik fm, zakres częstotliwości 87,5-108,0 MHz
- Połączenie Bluetooth, obsługa zestawu głośnomówiącego i połączenia dial-back
- Obsługa U-dysku, karty TF i trybu Bluetooth
- Podwójne ładowanie USB dla komputerów, tabletek, telefonów komórkowych i inne urządzenia

Transmițător Smart Bluetooth Music FM cu port încărcare USB pentru mașină

1. cum pornim dispozitivul: Conectează dispozitivul la priza de la brichetă. Dispozitivul se pornește automat. Ecranul indică intensitatea
2. conectarea prin Bluetooth: Pornește opțiunea bluetooth de pe dispozitivul mobil ca să scanezi pentru produs, și pentru conectarea la „PTFM907”. După conectare, se va afișa frecvența. Atunci poți reda muzica sau să suni
3. apel prin opțiunea fără mâini
Apasă ușor casca (3) și puteți prelua apeluri, aplicați înca odată pentru refuz apel. Apasă rapid de două ori ca să repelați ultimul număr
4. ajustează frecvența FM:
Apasă scurt „CH”, intră în interfața frecvenței, apasă săgeata în dreapta (6) , ca să mărești frecvența, sau săgeata în stânga pentru a scade frecvența, apasă mai lung ca să cauți frecvența
5. ajustează sonorul: Întoarce sonorul (3) conform indicatoarelor de ceas pentru a mări sonorul, și invers pentru a micșora sonorul
6. redare muzică muzyki:
Apasă ușore, (6) ca să redai/pauza muzica. Apasă înapoi (4) ca să redai melodia anterioară. Apasă casca (6), ca să redai următoarea melodie.
7. comută funcția generală:
Ține apăsat „CH” pentru 2 secunde ca să comuți la card TF, USB și Bluetooth modul (★ atenție: dacă nu există card sau disc USB, dispozitivul comută între Bluetooth și redarea frecvenței FM al radio-ului de la mașină
8. afișaj voltaj Apasă lung pentru afișare voltaj

SCHEMA DISPOZITIVULUI

1. intrare : 3.4A (max)
2. ieșire USB 1A
3. Start / Pauză / voltaj / receptare apel / reapelare / sonoritate
4. Ultima melodie
5. Comutare frecvenței și modulul
6. următorul
7. loc card TF

atenție

1. nu lăsa la îndemâna copiilor
2. nu utiliza într-un mediu fierbinte, rece și umed. Evită contactul cu apa.
3. nu scăpa pe suprafețe tari ca să nu-l avariați
4. producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru pierderea datelor conectate la transmițătorul FM

Înainte de conectare, fă o copie a datelor

Funcțiile

- ecran digital, afișează frecvența, sonoritatea, voltajul etc
- transmițător FM, cu frecvențe între 87,5-108 MHz
- conectare Bluetooth, opțiune fără mâini și reapelare
- operează cu disc USB-, card TF și moduri Bluetooth
- încărcare dublă USB pentru computere, tablete, telefoane și alte dispozitive

1. Zapnutí zařízení: Připojte zařízení k zásuvce zapalovače cigaret a zapne se automaticky - na displeji se zobrazí znak napětí;
2. Připojení Bluetooth: Otevřete bluetooth mobilního zařízení pro vyhledání a připojení zařízení „PTFM907“, po úspěšném připojení obrazovky se zobrazí frekvence, poté můžete začít přehrávat hudbu nebo volat;
3. Hands-free volání: Krátké stisknutí tlačítka mikrotelefonu (3) přijme hovor, dlouhým stisknutím hovor odmítnete, dvakrát rychle stisknete tlačítko pro volání čísla z posledního hovoru;
4. Nastavte frekvenci FM: Krátce stiskněte „CH“ pro vstup do rozhraní citlivosti, zadejte frekvenční rozhraní, stiskněte šipku doprava (6) pro zvýšení frekvence, stiskněte šipku vlevo (4) pro snížení frekvence, dlouhé stisknutí pro rychlejší zvýšení a snížení vyhledávání frekvence;
5. Nastavte hlasitost: Otočte knoflík hlasitosti (3) ve směru hodinových ručiček a zvýšíte hlasitost, otočte proti směru hodinových ručiček pro snížení.
6. Přehrávání hudby: Krátkým stisknutím, (6) přehrávání nebo pozastavení hudby, stisknutím tlačítka (4) přehrajete předchozí skladbu. Stisknete sluchátko (6) pro přehrání další skladby.
7. Přepnutí hlavní funkce: Stiskněte a podržte „CH“ na 2 sekundy, abyste přepnuli na kartu TF, USB disk a režim Bluetooth (★ Poznámky: Pokud není k dispozici karta TF a jednotka USB, přepněte mezi vysíláním Bluetooth a vysíláním pomocí frekvence FM do autorádia.)
8. Napětí zobrazení: Dlouhým stiskem se zobrazí napětí

SCHÉMA ZAŘÍZENÍ

1. Výstup: 3,4 A (max)
2. Výstup USB 1A
3. Start / Pauza / Zobrazení napětí / Odebrat / Zpětné volání / Rozsah hlasitosti
4. Předchozí skladba
5. Změna frekvence a provozního režimu
6. Další skladba
7. Zásuvka karty TF

UPOZORNĚNÍ

1. Nedovolte dětem hrát si zařízením bez dohledu dospělých.
2. Nepoužívejte ho ve velmi horkém, studeném a vlhkém pracovním prostředí, zamezte kontaktu s vodou.
3. Nepouštějte zařízení na tvrdý povrch, může dojít k poškození výrobku.
4. Výrobce nezodpovídá za ztrátu dat zařízení připojených k FM vysílači.
Před připojením paměťového média vytvořte záložní kopii dat.

PŘEHLED FUNKCÍ

- Digitální displej, zobrazuje frekvenci, hlasitost, napětí atd.
- Spolehlivý vysílač fm, kmitočtový rozsah 87,5-108,0 MHz
- Připojení Bluetooth, podpora handsfree a volba zpětného volání
- podpora disku USB, karta TF a režim Bluetooth
- Dual USB nabíjení pro počítače, tablety, mobilní telefony a jiných zařízení

Bluetooth Transmitter FM s nabíjačkou USB

1. Zapnutie zariadenia: Pripojte zariadenie k zásuvke zapaľovača cigariet a zapne sa automaticky - na displeji sa zobrazí znak napájanie;
2. Pripojenie Bluetooth:
3. Otvorte bluetooth mobilného zariadenia pre vyhľadanie a pripojenie zariadení „PTFM907“, po úspešnom pripojení obrazovky sa zobrazí frekvencia, potom môžete začať prehrávať hudbu alebo zavolať;
4. Hands-free volanie:
Krátke stlačenie tlačidla mikrotelefónu (3) prijme hovor, dlhým stlačením hovor odmietnete, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo pre volanie čísla z posledného hovoru;
5. Nastavte frekvenciu FM: Krátko stlačte „CH“ pre vstup do rozhrania citlivosti, zadajte frekvenčný rozsah, stlačte šípku doprava (6) pre zvýšenie frekvencie, stlačte šípku vľavo (4) pre zníženie frekvencie, dlhé stlačenie pre rýchlejšie zvýšenie a zníženie vyhľadávania frekvencie;
6. Nastavte hlasitosť: Otočte gombík hlasitosti (3) v smere hodinových ručičiek a zvyšujte hlasitosť, otočte proti smeru hodinových ručičiek pre zníženie.
7. Prehrávanie hudby: Krátkym stlačením, (6) prehrávanie alebo pozastavenie hudby, stlačením tlačidla (4) prehráte predchádzajúcu skladbu. Stlačte slúchadlo (6) pre prehranie ďalšie skladby.
8. Prepnutie hlavné funkcie: Stlačte a podržte „CH“ na 2 sekundy, aby ste prepli na kartu TF, USB disk a režim Bluetooth (★ Poznámky: Ak nie je k dispozícii karta TF a jednotka USB, prepnete medzi vysielaním Bluetooth a vysielaním pomocou frekvencie FM do autorádia.)
9. Napätie zobrazenie: Dlhým stlačením sa zobrazí napätie

SCHÉMA ZARIADENIE

1. Výstup: 3,4 A (max)
2. Výstup USB 1A
3. Štart / Pauza / Zobrazenie napätie / Odobrať / Spätné volanie / Rozsah hlasitosti
4. Predchádzajúca skladba
5. Zmena frekvencie a prevádzkového režimu
6. Ďalšia skladba
7. Zásuvka karty TF

UPOZORNENIE

1. Nedovoľte deťom hrať sa zariadením bez dohľadu dospelých.
 2. Nepoužívajte ho vo veľmi horúcom, studenom a vlhkom pracovnom prostredí, zamedzte kontaktu s vodou.
 3. Nepúšťajte zariadenie na tvrdý povrch, môže dôjsť k poškodeniu výrobku.
 4. Výrobca nezodpovedá za stratu dát zariadení pripojených k FM vysielaciu.
- Pred pripojením pamäťového média vytvorte záložnú kópiu d

PREHĽAD FUNKCIÍ

- Digitálny displej, zobrazuje frekvenciu, hlasitosť, napájanie atď.
- Spofahlivý vysielateľ fm, frekvenčný rozsah 87,5-108,0 MHz
- Pripojenie Bluetooth, podpora handsfree a voľba spätného volania
- podpora disku USB, karta TF a režim Bluetooth
- Dual USB nabíjanie pre počítače, tablety, mobilné telefóny a iných zariadení

Transmisión inteligente de Bluetooth Music FM con USB para cargar el coche

1. Cómo encender el dispositivo: Conecte el dispositivo a la toma del encendedor de cigarrillos y se encenderá automáticamente y la pantalla muestra el voltaje.
2. Conexión Bluetooth: Bluetooth móvil para buscar y conectar el dispositivo „PTFM907”, después de una conexión exitosa, la pantalla mostrará la frecuencia, entonces puedes comenzar a reproducir música o hacer llamadas.
3. Manos libres: Una breve presión en el auricular (3) contestará la llamada cuando llegue la llamada y una pulsación larga rechazar la llamada, presione rápidamente dos veces para volver a llamar al número de la última llamada.
4. Ajuste la frecuencia de FM: Presione brevemente „CH”, ingrese la interfaz de frecuencia, presione la flecha derecha (6) para que aumente la frecuencia, presione la flecha izquierda (4) para disminuir la frecuencia, presione prolongadamente para aumentar rápidamente y reducir rápidamente las frecuencias buscadas.
5. Ajuste el volumen: Gire el volumen (3) en el sentido de las agujas del reloj y aumente el volumen, en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuirlo.
6. Reproducir música: Presione brevemente, (6) para reproducir o pausar música, presione hacia atrás (4) para reproducir la canción anterior. Presione el auricular (6) para reproducir la siguiente canción.
7. Cambia la función principal: Mantenga presionado „CH” durante 2 segundos para cambiar la tarjeta TF, la unidad USB y Bluetooth modo (★ Notas: si no hay una tarjeta TF y unidad USB, cambie el dispositivo entre la opción Bluetooth y transmisión por frecuencia FM a la radio del automóvil.)
8. Muestra el voltaje: Una pulsación larga muestra el voltaje

DIAGRAMA DEL DISPOSITIVO

1. Salida: 3.4A (max)
2. Salida USB 1A
3. Start / Pausa / Display voltage / Answer / Call back / Rango de volumen
4. La última canción
5. Cambiar la frecuencia y el modo de operación
6. Siguiente canción
7. Ranura para tarjeta TF

NOTA

1. No permita que los niños jueguen con el dispositivo sin la supervisión de un adulto.
2. No lo use en un ambiente de trabajo muy caliente, frío y húmedo, evítelo contacto con el agua
3. No deje caer el dispositivo sobre una superficie dura, el producto puede dañarse.
4. El fabricante no es responsable de la pérdida de datos conectados al transmisor de FM. Haga una copia de seguridad de los datos antes de conectarlos.

VISIÓN GENERAL DE LAS FUNCIONES

- Pantalla digital, muestra frecuencia, volumen, voltaje, etc.
- Transmisor de fm confiable, rango de frecuencia 87.5-108.0 MHz
- Conexión Bluetooth, soporte de manos libres y conexión de acceso telefónico
- Compatibilidad con U-disk, tarjeta TF y modo Bluetooth
- Carga USB dual para computadoras, tabletas, teléfonos móviles y otros dispositivos

Transmetteur Bluetooth FM avec chargeur USB

1. Comment allumer l'appareil: Branchez l'appareil dans la prise allume-cigare et il s'allume automatiquement et l'écran affiche la tension ;
2. Connexion Bluetooth: Ouvrez Bluetooth sur votre mobile pour rechercher et connecter l'appareil „PTFM907“. Après une connexion réussie, l'écran affiche la fréquence, vous pouvez alors commencer à jouer de la musique ou passer des appels ;
3. Passer un appel mains libres: Un appui court sur le combiné (3) répondra à l'appel entrant et un appui long rejettera l'appel. Appuyez deux fois rapidement pour rappeler le numéro du dernier appel ;
4. Réglez la fréquence FM : Appuyez brièvement sur „CH“, entrez dans l'interface de fréquence, appuyez sur la flèche droite (6) pour: Augmenter la fréquence, appuyez sur la flèche gauche (4). Pour diminuer la fréquence, appuyez longuement augmenter rapidement et réduire rapidement les fréquences recherchées ;
5. Réglez le volume: Tournez le volume (3) dans le sens des aiguilles d'une montre et augmentez le volume, dans le sens antihoraire pour le diminuer.
6. Lancer la musique: Appuyez brièvement sur (6) pour lire ou mettre en pause la musique, appuyez sur arrière (4) pour lire la chanson précédente. Appuyez sur le combiné (6) pour lire la chanson suivante.
7. Changez la fonction principale: Appuyez et maintenez „CH“ pendant 2 secondes pour changer de carte TF, clé USB et Bluetooth mode (★ Remarques : S'il n'y a pas de carte TF et de clé USB, basculez l'appareil entre l'option Bluetooth et diffusion par fréquence FM à l'autoradio.)
8. Afficher la tension Une pression longue affiche la tension

SCHEMA DU PRODUIT

Sortie : 3.4A (max)

1. Port USB 1A
2. Lecture / Pause / Affichage de la tension / décrocher un appel/ Rappel / Gamme de volume
3. Dernier morceau
4. Changer la fréquence et le mode
5. Morceau suivant
6. Port carte TF

ATTENTION

1. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
2. Ne l'utilisez pas dans un environnement de travail très chaud, froid et humide, évitez-le contact avec l'eau.
3. Ne laissez pas tomber l'appareil sur une surface dure, le produit pourrait être endommagé.
4. Le fabricant n'est pas responsable de la perte de données connectées à l'émetteur FM. Faites une copie de sauvegarde des données avant de connecter le support de stockage.

APERCU DES FONCTIONS

- Affichage numérique, affiche de la fréquence, du volume, de la tension, etc.
- Émetteur FM fiable, gamme de fréquences 87,5-108,0 MHz
- Connexion Bluetooth, prise en charge mains libres et connexion dial-back
- Support U-disque, carte TF et mode Bluetooth
- Double chargement USB pour les ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles et autres appareils

Trasmissione FM Bluetooth Smart Music con USB per ricarica auto

1. Come accendere il dispositivo: Collegare il dispositivo alla presa dell'accendisigari e si accenderà automaticamente e lo schermo visualizza la tensione;
2. Connessione Bluetooth: Apri il bluetooth mobile per cercare e connettere il dispositivo „PTFM907”, dopo una connessione riuscita, lo schermo mostrerà la frequenza, quindi puoi iniziare a riprodurre musica o effettuare chiamate;
3. Parlando attraverso il vivavoce: Una breve pressione sul portatile (3) risponderà alla chiamata quando arriva la chiamata e una pressione prolungata rifiutare la chiamata, premere rapidamente due volte per richiamare il numero dall'ultima chiamata;
4. Regola la frequenza FM: Premere brevemente „CH”, inserire l'interfaccia di frequenza, premere la freccia destra (6) a Aumentare la frequenza, premere la freccia sinistra (4) per ridurre la frequenza, premere a lungo aumentare rapidamente e ridurre rapidamente le frequenze ricercate;
5. Regola il volume: Ruotare il volume (3) in senso orario e aumentare il volume, in senso antiorario per diminuirlo.
6. Riproduzione di musica: Premere brevemente, (6) per riprodurre o mettere in pausa la musica, premere indietro (4) per riprodurre la canzone precedente. Premere il microtelefono (6) per riprodurre la canzone successiva.
7. Cambia la funzione principale: Premi e tieni premuto „CH” per 2 secondi per cambiare scheda TF, drive USB e Bluetooth modalità (★ Note: se non ci sono schede TF e unità USB, passare il dispositivo tra l'opzione Bluetooth e trasmissione per frequenza FM all'autoradio.)
8. Visualizza la tensione: Una pressione prolungata mostra la tensione

DIAGRAMMA DEL DISPOSITIVO

1. Uscita : 3.4A (max)
2. Uscita USB 1A
3. Start / Pauza / Voltaggio display / Rispondi / Oddzwonienie / Gamma di volume
4. L'ultima canzone
5. Modifica della frequenza e della modalità operativa
6. Canzone successiva
7. Slot per scheda TF

NOTA

1. Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo senza la supervisione di un adulto.
2. Non utilizzarlo in un ambiente di lavoro molto caldo, freddo e umido, evitarlo contatto con l'acqua.
3. Non lasciare cadere il dispositivo su una superficie dura, il prodotto potrebbe essere danneggiato.
4. Il produttore non è responsabile per la perdita di dati connessi al trasmettitore FM. Effettuare una copia di backup dei dati prima di collegare il supporto di memorizzazione.

PANORAMICA DELLE FUNZIONI

- Display digitale, visualizza frequenza, volume, tensione ecc.
- Trasmettitore FM affidabile, range di frequenza 87,5-108,0 MHz
- Connessione Bluetooth, supporto vivavoce e connessione dial-back
- Supporto U-disk, scheda TF e modalità Bluetooth
- Doppia ricarica USB per computer, tablet, telefoni cellulari e altri dispositivi

Distributor: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu

