



front

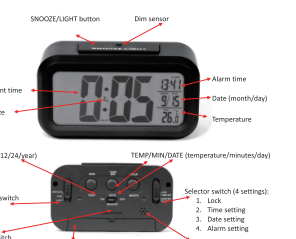


ENGLISH:

- SNOOZE/LIGHT button
- Dim sensor
- Current time
- Alarm time
- Date (month/day)
- Temperature
- 12/24 YEAR (12/24/year)
- TEMP/MIN/DATE (temperature/minutes/day)
- Selector switch (4 settings): 1. Lock, 2. Time setting, 3. Date setting, 4. Alarm setting
- Alarm On/Off switch
- Battery compartment cover
- Dim sensor switch
- Loudspeaker

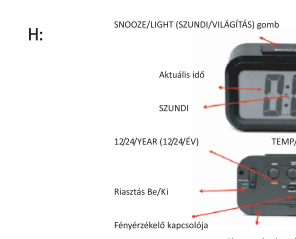

H:

- SNOOZE/LIGHT (SZUNDI/VILÁGÍTÁS) gomb
- Fényérzékelő
- Általános idő
- Riasztás idő
- Dátum (hónap/nap)
- Hőmérséklet
- SZUNDI
- 12/24 YEAR (12/24 ÉV)
- TEMP/MIN/DATE (hőmérséklet/perc/dátum)
- Választókapcsoló (4 állású): 1. Zárás, 2. Időbeállítás, 3. Dátumbéállítás, 4. Riasztásbeállítás
- Riasztás Be/Ki
- Fényérzékelő kapcsolója
- Elemtartó rekesz fedele
- Hangszóró



PL:

- SNOOZE/LIGHT button
- Dim sensor
- Current time
- Alarm time
- Date (month/day)
- Temperature
- 12/24 YEAR (12/24/year)
- TEMP/MIN/DATE (temperatura/minuty/dzień)
- Wybór przycisk (4 ustawienia): 1. Zamykanie, 2. Ustawienie daty, 3. Ustawienie godziny, 4. Alarm setting
- Alarm On/Off
- Battery compartment cover
- Dim sensor switch
- Loudspeaker

7.1 Replacing the batteries

- Open the battery compartment by sliding the lid down.
- Remove the spent batteries (if any) by pulling the black strip.
- Insert new AAA 1.5 batteries align each battery according to the polarity shown on the diagram in the compartment. Place the first battery on the black strip (this will facilitate their removal).
- Slide in the lid.

7.2 Setting the clock

- Move the selector switch to **TIME SET**. The time digits will flash.
- Set the hour with the **HOUR/MONTH** button. Set the minutes with the **TEMP/MIN/DATE** button.
- Move the selector switch to **LOCK** to confirm the settings.

Caution!
The longest line on the selector switch shows the selected function.
Hold the hour/minutes button for over 3 seconds to cycle through the values faster. When you insert batteries, you will hear a short beep and all characters will be shown on the display. Next, the display will read 12:00 AM (in the 12-hour format).

7.3 Switching between the 12-hour and 24-hour formats

- Move the selector switch to **LOCK**.
- Press the **12/24 YEAR** button to change the time format.

The longest line on the selector switch shows the selected function.

7.4 Date setting

- Move the selector switch to **DATE SET**. The year and date will flash.
- Set the year with the **12/24 YEAR** button.
- Set the day with the **TEMP/MIN/DATE** button.
- Set the month with the **HOUR/MONTH** button.
- Move the selector switch to **LOCK** to confirm the settings.

Caution!
The longest line on the selector switch shows the selected function.
Hold the year/month/day button for over 3 seconds to cycle through the values faster. When you insert batteries, you will hear a short beep and all characters will be shown on the display. Next, the display will read 12:00 AM (in the 12-hour format).

7.5 Alarm setting

- Move the alarm On/Off switch to **AL SET**. The alarm time will flash.
- Set the hour with the **HOUR/MONTH** button. Set the minutes with the **TEMP/MIN/DATE** button.
- Move the alarm On/Off switch to **LOCK** to confirm the settings.

7.6 Activating/deactivating the alarm

Activate the alarm function by moving the alarm On/Off switch to **ALON**: now the alarm will be active every day of the week, and the alarm will read **MO-SU** (Monday to Sunday). If you select **WORK ALON**, the alarm will be active only from Monday to Friday, and the display will read **MO-FR**. Deactivate the alarm function by moving the alarm On/Off switch to **ALOFF**.

7.7 Snooze button

When the alarm sounds, press the **SNOOZE/LIGHT** button to advance the alarm time by 5 minutes.

7.8 Turning off the alarm

You can turn off the alarm with any button, except for **SNOOZE/LIGHT**, which advances the alarm time by 5 minutes.

Caution!
When the alarm begins to sound, it will beep every second in the first 10 seconds. If you do not turn off the alarm, there will be two beeps per second for the next 10 seconds. If you still do not turn off the alarm, there will be three beeps per second for the next 10 seconds, and then four beeps per second.

7.9 Switching between the temperature in degrees Celsius and Fahrenheit

- Switch the temperature scale by moving the selector switch to **LOCK**.
- Press the **TEMP/MIN/DATE** button to change the current temperature scale.

7.10 Backlight

You can light up the display by pressing the **SNOOZE/LIGHT** button. The backlight will light up for approx. 5 seconds.

7.11 Dim sensor switch


Move the dim sensor switch to **ON** to keep the display backlit in the dark. Move the dim sensor switch to **OFF** to turn off the display backlight in the dark.

PLATINET

Distribution: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Słowiańska 48, PL
www.platinet.eu


Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUDE ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu

back




SK:

- Tlačidlo OPAKOVANÉ BUĎENIE/SVETLO
- Snímač stmievania
- Aktuálny čas
- Čas budenia
- Dátum (mesiac/deň)
- Teplota
- OPAKOVANÉ BUĎENIE
- 12/24 YEAR (12/24/rok)
- TEMP/MIN/DATE (teplota/minúty/deň)
- Prepínač voľby (4 nastavenia): 1. Zámka, 2. Nastavenie času, 3. Nastavenie dátumu, 4. Nastavenie budíka
- Vypnutie/zapnutie budíka (ON/OFF)
- Vypínač snímača stmievania
- Kryt priehradky na batérie
- Reproduktor

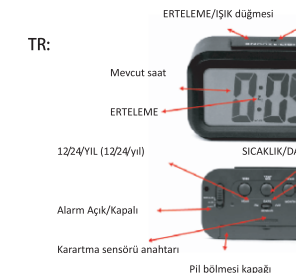

TR:

- ERTELEME/İŞIK düğmesi
- Karartma sensörü
- Mevcut saat
- Alarm saati
- Tarih (ay/gün)
- Sıcaklık
- ERTELEME
- 12/24 YIL (12/24/yıl)
- SICAKLIK/DAKIKA/TARİH (sıcaklık/dakika/gün)
- Seçici anahtar (4 ayarlı): 1. Kilitleme, 2. Saat ayarı, 3. Tarih ayarı, 4. Alarm ayarı
- Alarm Açık/Kapalı
- Karartma sensörü anahtarı
- Pil bölmesi kapakı
- Hoparlör



CZ:

- Tlačítko SNOOZE/LIGHT (OPAKOVANÉ BUZENÍ/SVĚTLO)
- Čidlo setmění
- Aktuální čas
- Čas buzení
- Datum (měsíc/den)
- Teplota
- OPAKOVANÉ BUZENÍ
- 12/24 YEAR (12/24/rok)
- TEMP/MIN/DATE (teplota/minuty/den)
- Prepínač voľby (4 nastavení): 1. Zamykání, 2. Nastavení času, 3. Nastavení data, 4. Nastavení budíku
- Budík On/Off (zapnutí/vypnutí)
- Přepínač čidla setmění
- Kryt prostoru na baterie
- Reproduktor

7.1 Výmena batérií

- Zosunutím krytu otvoru priehradky na batérie.
- Postihnúť sa čierny pruh vyberte (prípadne) použité batérie.
- Vložte nové batérie typu 1,5 V AAA. Každú batériu umiestnite so zachovaním polarít uvedených na schéme v priebehu. Prvá batéria pôjde na čierny pruh (to uľahčí ich vyberanie).
- Nasúňte kryt.

7.2 Nastavenie hodín

- Prepínač voľby posuňte do polohy **TIME SET** (Nastavenie času). Číska budú blikať.
- Tlačidlom **HOUR/MONTH** nastavte hodiny. Minúty nastavte tlačidlom **TEMP/MIN/DATE** (teplota/minúty/deň).
- Prepínač voľby posuňte do polohy **LOCK** (Zámka). Čím potvrdíte dané nastavenie.

Upozornenie!
Najdlhšia čiara na prepínači voľby predstavuje zvolenú funkciu.
Keď tlačidlo hodiny/minúty podržíte stlačene viac ako 3 sekundy, jednotlivými hodnotami môžete prechádzať rýchlejšie.
Keď vložíte batérie, začuje sa krátky pípavý zvuk. Na displeji sa zobrazia všetky znaky. Na displeji sa potom ukáže údaj 12:00 AM (v 12-hodinovom formáte).

7.3 Prepínať medzi 12-hodinovým a 24-hodinovým formátom zobrazenia

- Prepínač voľby posuňte do polohy **LOCK** (Zámka).
- Ak chcete zmeniť formát času, stlačte tlačidlo **12/24 YEAR** (12/24/ROK).

Najdlhšia čiara na prepínači voľby predstavuje zvolenú funkciu.

7.4 Nastavenie dátumu

- Prepínač voľby posuňte do polohy **DATE SET** (Nastavenie dátumu). Roka a dátum budú blikať.
- Ak chcete zmeniť formát času, stlačte tlačidlo **12/24 YEAR** (12/24/ROK).
- Dát nastavte tlačidlom **TEMP/MIN/DATE** (teplota/minúty/deň).
- Tlačidlom **HOUR/MONTH** (Hodina/mesiac) nastavte mesiac.
- Prepínač voľby posuňte do polohy **LOCK** (Zámka). Čím potvrdíte dané nastavenie.

Upozornenie!
Najdlhšia čiara na prepínači voľby predstavuje zvolenú funkciu.
Keď tlačidlo rok/mesiac/deň podržíte stlačene viac ako 3 sekundy, jednotlivými hodnotami môžete prechádzať rýchlejšie.
Keď vložíte batérie, začuje sa krátky pípavý zvuk. Na displeji sa zobrazia všetky znaky. Na displeji sa potom ukáže údaj 12:00 AM (v 12-hodinovom formáte zobrazenia).

7.5 Nastavenie budíka

- Prepínač voľby posuňte do polohy **AL SET** (Nastavenie budíka). Čas budenia bude blikať.
- Tlačidlom **HOUR/MONTH** (Hodina/mesiac) nastavte hodiny. Minúty nastavte tlačidlom **TEMP/MIN/DATE** (teplota/minúty/deň).
- Prepínač voľby budíka posuňte do polohy **LOCK** (Zámka). Čím potvrdíte dané nastavenie.

7.6 Aktivácia/deaktivácia budíka

Funkcia budíka aktivuje posunutím prepínača budíka **ON/OFF** (Vypnuté/zapnuté) do polohy **ALON** (Budík zapnutý). Budík bude aktívny každý deň v týždni a na displeji sa bude zobrazovať údaj **MO-SU** (Pondelok - Nedeľa). Ak vyberiete možnosť **WORK ALON** (LEN PRÁCA), budík bude aktívny len od pondelka do piatka a na displeji sa bude zobrazovať údaj **MO-FR** (Pondelok - Piatok). Funkcia budíka deaktivuje posunutím prepínača budíka **ON/OFF** (Vypnuté/zapnuté) do polohy **ALOFF** (Budík vypnutý).

7.7 Tlačidlo Opačované budenie

Keď po zaznení budíka stlačíte tlačidlo **SNOOZE/LIGHT** (Opakované budenie/svetlo), čas budenia sa posunie o 5 minút.

7.8 Vypnutie budíka

Budík môžete vypnúť ľubovoľným tlačidlom okrem tlačidla **SNOOZE/LIGHT** (Opakované budenie/svetlo), ktorým sa čas budenia posunie o 5 minút.

Upozornenie!
Keď začne budík, prvých 10 sekúnd bude pípať v sekundových intervaľoch. Ak ho nevyprázdni, ďalších 10 sekúnd bude pípať v intervaľoch dvoje pípnutia za sekundu. Ak budík ešte stále nevyprázdni, ďalších 10 sekúnd bude pípať v intervaľoch tri pípnutia za sekundu a potom líry pípnutia za sekundu.

7.9 Prepínať zobrazenie teploty v stupňoch Celzia a v Fahrenheit

- Stlačte tlačidlo prepínača posunutím prepínača voľby do polohy **LOCK** (Zámka).
- Aktuálnu teplotnú stupnicu zmeníte stlačením tlačidla **TEMP/MIN/DATE** (teplota/minúty/deň).

7.10 Podsvietenie

Displej môžete podsvietiť stlačením tlačidla **SNOOZE/LIGHT** (Opakované budenie/svetlo). Displej bude podsvietený približne 5 sekund.

7.11 Vypínač snímača stmievania

Ak chcete, aby displej bol v tme podsvietený, vypínač snímača stmievania posuňte do polohy **ON** (Zapnuté). Ak chcete vypnúť podsvietenie displeja v tme, vypínač snímača stmievania posuňte do polohy **OFF** (Vypnuté).

RoHS

说明书B5 250x176mm