

# **COMPAS CTK3DS**

## **Instrukcja obsługi**




### **1.1 Wprowadzenie**

*Dziękujemy za zakup telefonu Compas CTK3DS. Dla Państwa bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu, zaleca się przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.*

*Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia*

## 1.2 Opis telefonu

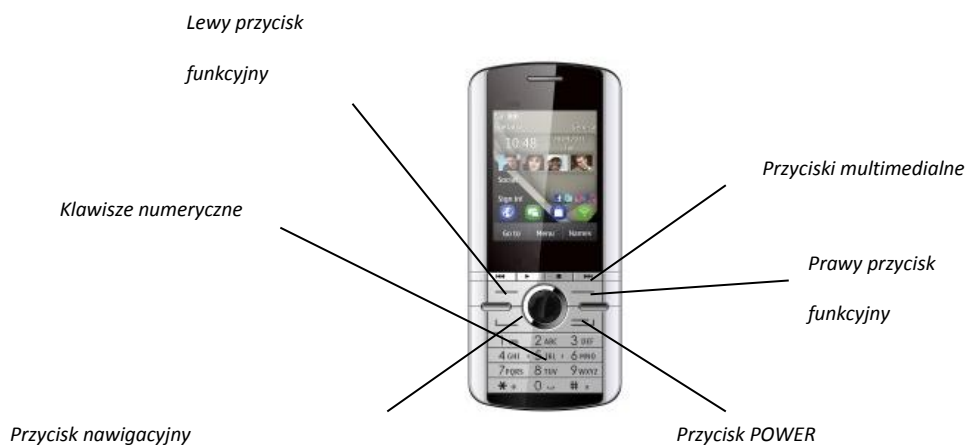

## 2. Wiadomości

### 2.1.1 Specyfikacja urządzenia

**Telefon komórkowy** Model: CTK3DS

Typ klasyczny

Częstotliwość GSM 900/1800

Napięcie nominalne 3.7V

Napięcie maksymalne 4.2V

Bateria 1200mAh

Procesor SPRD SC6610

### 2.1.2 Bateria

Początkowy stan naładowania baterii to około 50% pojemności. Zaleca się przy pierwszych trzech cyklach ładowania, uzupełnić akumulator do 100% za pomocą dołączonej do zestawu ładowarki.

### 2.1.3 Karty SIM

---

Należy włożyć aktywną kartę SIM do gniazda karty SIM przed rozpoczęciem korzystania z telefonu.

W celu uniknięcia uszkodzenia karty SIM należy trzymać ją z dala od miejsca elektryczności i nie dotykać metalowej powierzchni karty. Gdy karta SIM jest uszkodzona, nie można zalogować się do sieci GSM. W razie uszkodzenia karty SIM należy skontaktować się z operatorem danej sieci.

Telefon uruchamiamy po przytrzymaniu przycisku POWER.

**Ostrzeżenie: Nie należy wkładać ani wyjmować karty SIM, gdy telefon jest zasilany, w przeciwnym razie Karta SIM może zostać uszkodzona.**

### 2.1.4 Wykonywanie połączeń

---

Po wybraniu numeru należy wybrać zielony przycisk, odpowiada on funkcji „połącz”.

Aby zapisać numer telefonu do pamięci telefonu lub na karcie SIM wybierz lewy przycisk funkcyjny a następnie stosowną opcję zapisu. Dla połączeń międzynarodowych należy nacisnąć "\*" Prefiks telefonu "+" pojawia się na ekranie ("+" zamiast 00).

### 2.1.5 Odbieranie połączeń

---

Odbieranie połączenia przychodzącego następuje poprzez wybranie zielonego przycisku znajdującego się pod lewym przyciskiem funkcyjnym. Zakończenie połączenia następuje po wciśnięciu przycisku POWER koloru czerwonego.

### 2.1.6 Blokowanie klawiatury

---

Aby zablokować klawiaturę należy będąc na ekranie głównym telefonu nacisnąć gwiazdkę \*, następnie nacisnąć prawy przycisk funkcyjny. Natomiast odblokowanie klawiatury następuje po wciśnięciu prawego przycisku funkcyjnego i przycisku z symbolem hasz #.

Jeżeli ekran urządzenia jest nie wzbudzony wpieryw należy wcisnąć czerwony przycisku znajdujący się pod prawym klawiszem funkcyjnym a następnie powyższą sekwencję, czyli prawy przycisk funkcyjny a następnie hasz #.

Istnieje również możliwość szybkiego zablokowania klawiatury poprzez wciśnięcie przycisk POWER będąc na ekranie głównym. Jeżeli jesteśmy w innym miejscu poprzez kilkukrotne wciśnięcie przycisku POWER

### 3. Menu telefonu

Celem wejścia do menu należy wybrać okrągły przycisk znajdujący się w centralnej części klawiatury pomiędzy przyciskami funkcyjnymi. Powrót do ekranu głównego następuje poprzez wybranie czerwonego przycisku POWER.

Poniżej znajduje się opis wszelkich pozycji w menu, zaczynając od ikony w lewym górnym rogu:

**KONTAKTY:** inaczej książka telefoniczna zawierająca numery telefonów znajomych osób, po wcześniejszym dodaniu ich do pamięci urządzenia. Za pomocą przycisków funkcyjnych dodajemy nowe pozycje. Za pomocą przycisku nawigacyjnego kierunek lewo lub prawo wybieramy miejsce zapisu oraz aktualnie dostępną kartę SIM.

**WIADOMOŚĆ:** umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS. Wiadomości są grupowane w oddzielnych skrzynkach, takich jak skrzynka nadawcza i odbiorcza. Przyciskając lewy przycisk funkcyjny mamy możliwość ustawienia dodatkowych opcji.

**REJESTRY POŁĄCZEŃ:** umożliwia wyszukiwanie zrealizowanych połączeń, jak również dodawanie nowych pozycji, kopiowanie, kasowanie oraz grupowanie numerów telefonicznych. oraz wiele innych opcji : Sprawdzimy tutaj między innymi czas trwania połączeń, listę wybranych i nieodebranych połączeń itp. Możemy także skorzystać z dodatkowych opcji takich jak koszty połączeń itp.

**USTAWIENIA:** to miejsce w którym możemy dostosować telefon do własnych potrzeb. Do wyboru mamy 6 podkategorii którymi możemy zarządzać:

1. *Ustawienia połączeń:* ustawiamy tutaj wszelkiego rodzaju przekierowania, funkcje pokazywania lub nie naszego numeru (usługa zależna od danego operatora), wybór dostępnych sieci oraz tryb samolotowy uaktywniany w czasie podróży lotniczych.
2. *Ustawienia telefonu:* główne ustawienia urządzenia, konfiguracja daty i godziny, język telefonu, możliwość sprawdzenia stanu baterii oraz przywracanie telefonu do ustawień fabrycznych KOD: 1234.
3. *Ustawienia wyświetlacza:* ustawienia wyświetlacza telefonu takie jak kontrast, długość podświetlenia wybór dostępnych tapet na ekran.

4. *Ustawienia zabezpieczeń: ustawienia kodów PIN i PIN2, blokada klawiatury, ochrona prywatności*
5. *Telefon udostępnia 5 rodzajów trybu telefonu, aby wybrać lub zmienić. Są to tryby: Normalny, cichy, meeting, kryty, odkryty.*
6. *Zarządzanie połączeniami: umożliwia konfigurację wyboru połączeń poprzez określenie wybranej karty SIM lub SIM2.*

**MULTIMEDIA:** *telefon posiada dodatkowe aplikacje, takie jak:*

- *Aparat: wbudowany aparat fotograficzny*
- *Kamera: twój telefon posiada funkcję kamery. Wybierz Opcje, aby wykonać następną czynność*
- *Odtwarzacz audio: telefon posiada wbudowany odtwarzacz obsługujący następujące formaty: MIDI, WAV, MP3, AMR i AAC*
- *Odtwarzacz wideo: telefon posiada wbudowany odtwarzacz obsługujący następujące formaty: 3GP, MP4, AVI.*
- *Radio FM: telefon umożliwia korzystanie z radia FM po podłączeniu zestawu słuchawkowego*
- *Galeria zdjęć: miejsce na przechowywanie plików ze zdjęciami*

**ZASTOSOWANIE:** *wbudowana gra rozrywkowa*

**NARZĘDZIA:** *dodatkowe narzędzie, najczęściej używane to prosty kalkulator, alarm oraz moduł bluetooth - służy do bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi*

*Mamy dostępne następujące opcje:*

*Organizator*

*Alarm*

*Latarka*

*Zadania*

*Bluetooth*

*Kalkulator*

**INTERNET:** *możliwość przeglądania sieci Internet, po skonfigurowaniu telefonu i aktywowaniu odpowiedniej usługi u danego operatora sieci komórkowej.*

**LISTA PLIKÓW:** możliwość przeglądania plików na karcie pamięci (jeśli karta jest zamontowana w telefonie i dostępna)

### 3. Rozwiązywanie problemów

<b>Problem</b>	<b>Powód</b>	<b>Rozwiązanie</b>
Echo lub szum	Słaby zasięg	Rozłącz połączenie i wybierz numer ponownie lub zmień położenie.
	Zakłócenia sieci	
Błąd karty SIM	Karta SIM jest uszkodzona.	Skontaktuj się z operatorem.
	Karta SIM jest źle włożona.	Włóż poprawnie kartę SIM.
	Metalowe styki karty SIM są zabrudzone.	Przetrzyj styki karty SIM czystą szmatką.
Telefon nie łączy się z siecią.	Karta SIM jest nieaktywna.	Skontaktuj się z operatorem.
	Poza zasięgiem sieci GSM.	Skonsultować się z operatorem sieci w sprawie obszarów usług.
	Słaby sygnał	Przenieść się w miejsce, gdzie sygnał jest lepszy.
Telefon nie wykonuje połączeń.	Blokowanie połączeń jest aktywne.	Wyłącz blokowanie połączeń.
	Funkcja wybierania ustalonego jest aktywna.	Wyłącz tę funkcję.
Telefon się nie ładuje.	Bateria lub ładowarka jest uszkodzona.	Wymień ładowarkę lub baterię.
	Temperatura otoczenia jest poza przedziałem -10°C do 55°C.	Zmień otoczenie.
	Nie działające gniazdko.	Sprawdź gniazdko lub podłącz ładowarkę do innego kontaktu.
Niektóre funkcje nie działają.	Usługa jest wyłączona przez operatora lub nieaktywowana przez użytkownika.	Skontaktuj się z operatorem.

