









 platinet

# BUSINESS LED LAMP



PDL081W  
USER MANUAL

1. When using, connect the DC plug of the LED control device to the DC seat of the product, and plug the AC plug into the power socket of 200-240V-50/60Hz. The indicator light on the product flashes and emits a "drop" sound. When you touch the sensing position, it has the following functions:

- ①  Power on/off key: Touch the first time to turn on the illumination, the indicator light is on, touch again to turn off the illumination, the indicator light is off, and the cycle is repeated;
- ②  The brightness is reduced: once touched, the indicator light is on, the brightness of the illumination light is reduced by one level, and the light is no longer changed when the brightness of the light is the weakest;
- ③  Brightness plus: Touch once, the indicator light is on, and the brightness of the illumination is increased by one level. When the brightness of the light is the strongest, it does not change;
- ④ During the touch process, the sound of „drop” is emitted, and when the sound of „drip” is issued, it means that the brightness of the light does not change any more.
- ⑤ When the light is turned on, long press  to turn off the buzzer sound, press again to turn on the buzzer sound, or re-plug the power to restore the sound, and cycle;
- ⑥ Long press  touch position for stepless dimming, the brightness of the light gradually decreases. When the light is released, the brightness of the light stops at the brightness corresponding to the release time. After the brightness reaches the minimum brightness, the brightness does not change; long press  the touch position is stepless. Dimming, the brightness of the light gradually increases. When the light is released, the brightness of the light stops at the brightness corresponding to the release time, and the brightness of the light does not change after reaching the maximum brightness;

2. While use wireless charging function, place the digital products [battery location] to be charged at the right position on the product base (because of the different digital products battery in different position, may need to adjust the position to repeatedly charge);







3. When unused, please turn off the light and pull the LED control device out of the AC socket;

#### WARNING :

1. Please follow the instructions strictly to use.
2. Please don't replace any components or re-assembling the lamp
3. If the external flexible cable or cord of this lamp is damaged, it should be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person to avoid danger. The light source of this lamp is irreplaceable, you have to replace the full lamp when the light source stopped lighting.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego o parametrach 200–240 V – 50/60 Hz. Lampka kontrolna zacznie sygnalizować pracę. Przyciski funkcyjne posiadają następujące funkcje:

- ①  Klawisz włączania / wyłączenia: dotknij raz, aby włączyć światło; dotknij ponownie, aby wyłączyć.
- ②  Zmniejszanie jasności światła. Jedno dotknięcie = jeden poziom jasności więcej.
- ③  Zwiększanie jasności światła. Jedno dotknięcie = jeden poziom jasności mniej.
- ④ Podczas zmniejszania lub zwiększania jasności światła, lampka emituje charakterystyczny dźwięk. Jeśli zostanie osiągnięta minimalna lub maksymalna jasność, lampka sygnalizuje to innym dźwiękiem.
- ⑤ Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj , aby wyłączyć dźwięk brzęczyka lub naciśnij ponownie, aby włączyć dźwięk brzęczyka. Możesz też ponownie podłączyć lampkę do zasilania.
- ⑥ Długie naciśnięcie przycisku . pozwala na płynne ściemnianie - jasność światła stopniowo maleje. Po osiągnięciu minimalnej jasności jasność nie zmienia się. Długie naciśnięcie . wyzwala taką analogiczną akcję, która polega na rozjaśnianiu światła.






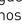
2. Potóż urządzenie na podstawie lampki, aby rozpocząć ładowanie bezprzewodowe. Aby ta funkcja działała, urządzenie, którego baterie chcesz naładować, musi wspierać funkcję ładowania bezprzewodowego w takim samym standardzie.

3. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, to odłącz go od zasilania.

#### OSTRZEŻENIA:

1. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Nie wymieniaj samodzielnie żadnych elementów w lampie.
3. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta lub przedstawiciela serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
4. Źródło światła lampy nie podlega wymianie. Jeśli ulegnie uszkodzeniu lub skończy się jego żywotność, należy wymienić całą lampę.

1. Connectez l'appareil à une prise électrique 200-240 V ~ 50/60 Hz. Le voyant indiquera le bon fonctionnement. Les boutons de fonction ont les fonctions suivantes:

- ①  Touche marche / arrêt: appuyez une fois pour allumer la lumière; appuyez à nouveau pour éteindre.
- ②  Réduire la luminosité de la lumière. Une touche = un niveau de luminosité supplémentaire.
- ③  Augmenter la luminosité de la lumière. Une touche = un niveau de luminosité moins.
- ④ Lorsque vous réduisez ou augmentez la luminosité de la lumière, la lampe émet un son caractéristique. Si la luminosité minimale ou maximale est atteinte, la lampe le signale avec un son différent.
- ⑤ Lorsque la lumière est allumée, maintenez enfoncé  pour désactiver le son de la sonnerie ou appuyez à nouveau pour l'activer. Vous pouvez également reconnecter la lampe à l'alimentation.
- ⑥ Appuyez longuement sur le bouton . permet une gradation en douceur - la luminosité de la lumière diminue progressivement. Lorsque la luminosité minimale est atteinte, la luminosité ne change pas. Appuyez longuement sur . déclenche une telle action analogue, qui consiste à éclaircir la lumière.

2. Placez l'appareil à la base de la lampe pour lancer le chargement sans fil. Pour que cette fonction fonctionne, l'appareil dont vous souhaitez charger les batteries doit prendre en charge la fonction de chargement sans fil dans le même standard.

3. Si le produit ne sera pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le.




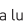
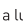

#### Avvertissements:

1. Suivez le manuel d'instructions.
2. Ne remplacez aucun composant ou modifiez de la lampe par vous-même.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente ou une personne de qualification similaire pour éviter tout danger.
4. La source lumineuse de la lampe ne peut pas être remplacée. Si elle est endommagée ou en fin de vie, remplacez la lampe entière.

# MANUALE D'USO

# IT

1. Durante l'uso, collegare la spina CC del dispositivo di controllo LED alla sede CC del prodotto e collegare la spina CA alla presa di corrente da 200-240 V ~ 50/60 Hz. L'indicatore luminoso sul prodotto lampeggia ed emette un suono di „caduta“. Quando si tocca la posizione di rilevamento, ha le seguenti funzioni

- ①  Tasto di accensione / spegnimento: toccare la prima volta per accendere l'illuminazione, la spia è accesa, toccare di nuovo per spegnere l'illuminazione, la spia è spenta e il ciclo si ripete;
- ②  La luminosità è ridotta: una volta toccata, l'indicatore luminoso è acceso, la luminosità della luce di illuminazione si riduce di un livello e la luce non viene più cambiata quando la luminosità della luce è la più debole;
- ③  Luminosità più: tocca una volta, la spia è accesa e la luminosità dell'illuminazione aumenta di un livello. Quando la luminosità della luce è la più forte, non cambia;
- ④ Durante il processo di tocco, viene emesso il suono di „goccia“ e quando viene emesso il suono di „goccia“, significa che la luminosità della luce non cambia più.
- ⑤ Quando la luce è accesa, premere a lungo  per disattivare il suono del cicalino, premere di nuovo per attivare il suono del cicalino o ricollegare l'alimentazione per ripristinare il suono e scorrere;
- ⑥ Premere a lungo . posizione tattile per un dimmer continuo, la luminosità della luce diminuisce gradualmente. Quando la luce viene rilasciata, la luminosità della luce si arresta alla luminosità corrispondente al tempo di rilascio. Dopo che la luminosità raggiunge la luminosità minima, la luminosità non cambia; premere a lungo . la posizione tattile è continua. Dimmerando, la luminosità della luce aumenta gradualmente. Quando la luce viene rilasciata, la luminosità della luce si arresta alla luminosità corrispondente al tempo di rilascio e la luminosità della luce non cambia dopo aver raggiunto la massima luminosità;







2. Mentre si utilizza la funzione di ricarica wireless, posizionare i prodotti digitali (posizione della batteria) da caricare sul posizione dell'icona sulla base del prodotto (la causa della batteria dei diversi prodotti digitali in una posizione diversa, potrebbe essere necessario regolare la posizione per ricaricare ripetutamente);

3. Quando non viene utilizzato, spegnere la luce ed estrarre il dispositivo di controllo LED dalla presa CA;

#### Avvertenza:

1. Seguire rigorosamente le istruzioni per l'uso.
2. Non sostituire alcun componente o riassemblare la lampada
3. Se il cavo o il cavo flessibile esterno di questa lampada è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo agente di servizio o da una persona qualificata per evitare pericoli. La sorgente luminosa di questa lampada è insostituibile, è necessario sostituire l'intera lampada quando la sorgente luminosa ha smesso di illuminarsi.

1. Conectați dispozitivul la o priză electrică de 200-240 V ~ 50/60 Hz. Lampa de control va semnaliza funcționarea. Butoanele funcționale au următoarele funcții:

- ①  Tasta On / Off: atinge o dată pentru a aprinde lumina; atinge din nou pentru a dezactiva.
- ②  Reducerea luminozității luminii. O singură atingere = încă un nivel de luminozitate.
- ③  Creșterea luminozității luminii. O atingere = un nivel de luminozitate mai mic.
- ④ Când luminozitatea este redusă sau crescută, lampa emite un sunet distinctiv. Dacă se atinge luminozitatea minimă sau maximă, lampa indică un sunet diferit.
- ⑤ Când lumina este aprinsă, apăsați și mențineți apăsat  pentru a dezactiva sunetul sonor sau a apăsa din nou pentru a porni sunetul. De asemenea, puteți conecta din nou lampa la sursa de alimentare.
- ⑥ Apăsați lung  permite o întunecare lină - luminozitatea luminii scade treptat. Când este atinsă luminozitatea minimă, luminozitatea nu se modifică. Apăsați lung  declanșează o astfel de acțiune analogă, care constă în luminarea luminii.

2. Așezați dispozitivul pe baza lămpii pentru a începe încărcarea wireless. Pentru ca această funcție să funcționeze, dispozitivul ale cărui baterii pe care doriți să le încărcați trebuie să suporte funcția de încărcare wireless în același standard.

3. Dacă produsul nu va fi utilizat mult timp, deconectați-l.

**AVERTISMENTE:**

1. Urmați manualul de instrucțiuni.
  2. Nu înlocuiți componentele din lampă de unul singur.
  3. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau reprezentantul serviciului sau de o persoană calificată similar pentru a evita pericolul.
  4. Sursa de lumină a lămpii nu poate fi înlocuită. Dacă se deteriorează sau se termină viața, înlocuiți întreaga lampă.
-

#### CAUTIONS:

- The product must use the original LED control device, or it will affect the lighting effect because of unmatched parameters of LED control device, even it will cause security accidents;
- Please don't put the lamp in unstable, flammable and wet places to use;
- In order to make sure security, please disconnect the power before repairing, checking and cleaning the product;
- When the lamp malfunctions, please entrust a specialized personnel for inspection and maintenance;
- Please do not use too much force to rotate the lamp holder during use; in case of plastic friction and product damage;
- In order to prevent the inclination dangerous, please put the lamp on the plane with inclination less than 6° to use;
- When the abnormal phenomenon occurs, please shut off the power rapidly and contact with sales manufacturer.
- This product belongs to category II products

#### USE AND MAINTENANCE:

- Please adjust the lighting angle and range according to needs;
- Please keep the luminous surface of the lamp clean, in case of affecting lighting effect. If the surface is dirty, please use clean lint to sweep lightly;
- If the lamp holder needs to fold or rotatory, don't bend or rotate it rapidly, in case of plastic friction and product damage;
- Please don't paint or any chemical agent, or the lamp will discolor or damage;
- Don't alter lamp structure, the manufacturer will disclaim all responsibility for product damage and personal injury because of misuse or change product by oneself.
- Do not disassemble and artificially damage the product;
- It is forbidden to put the product into fire or heat, which may cause burning and explosion.

 100-240V 50/60HZ	 CLASS II	 12V/1A	IP20 PROTECTION	 60° ANGLE	 <0,3s
 2 YEARS	3800K 4200K COLOR TEMPERATURE	36 SMD2835LED LED QUANTITY	 <1s	ON OFF x20 000	PF >0,4 POWER FACTOR
 CLASS III	6W/24W RATED POWER	 MAX 500lm	 °C +40°C TEMPERATURE RANGE	≥97 Ra CRI	 INVERTIBLE
 0,1m MINIMAL DISTANCE					

Distributor: **PLATINET S.A.**  
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**  
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV  
str. PISCULUI 10A/2, RO  
tel.: 0 742 233 799, [officero@platinet.eu](mailto:officero@platinet.eu)  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)

