

WIRELESS KARAOKE SPEAKER

160W
EXTRA BASS




Bluetooth

Package contents


- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Subwoofer cabinet 1x | 4. Audio input cord 1x |
| 2. Remote control 1x | 5. FM ANT 1x |
| 3. User manual 1x | 6. Microphone 1x |

Front panel

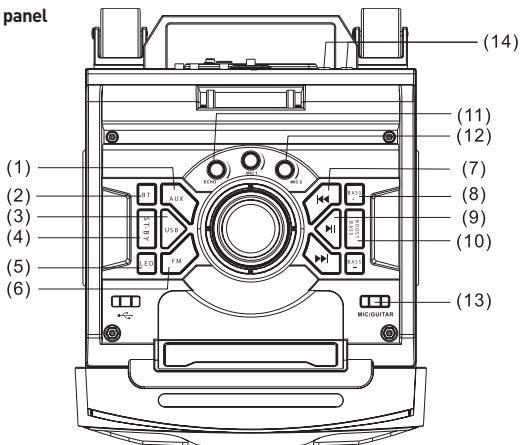


- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. AUX MODE | 8. BASS +/- |
| 2. BLUETOOTH MODE | 9. PLAY/PAUSE |
| 3. USB MODE | 10. BOOST BASS |
| 4. STANDBY | 11. ECHO |
| 5. LED | 12. MICROPHONE 1
/ MICROPHONE 2 VOLUME |
| 6. FM RADIO | 13. MICROPHONE/GUITAR |
| 7. PREVIOUS TRACK
/ NEXT TRACK | 14. MICROPHONE 1 / MIC 2 INPUT |

Remote control

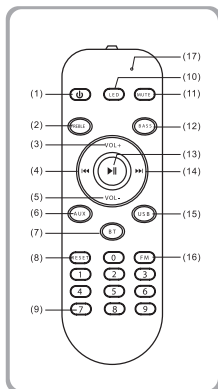

1. POWER ON/OFF
2. TREBLE
3. VOL +
4. PREVIOUS TRACK
5. VOL -
6. AUX
7. BT
8. RESET
9. 0-9
10. LED
11. MUTE
12. BASS
13. PLAY/PAUSE
14. NEXT TRACK
15. USB
16. FM RADIO
17. INDICATOR LIGHT

Rear panel

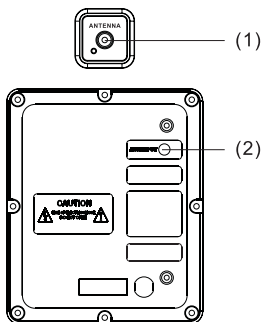


1. Antenna
2. AUX

Zawartość opakowania


- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Głośnik PMG90B 1x | 4. Kabel audio 1x |
| 2. Pilot bezprzewodowy 1x | 5. Antena FM 1x |
| 3. Instrukcja obsługi 1x | 6. Mikrofon 1x |

Układ przycisków

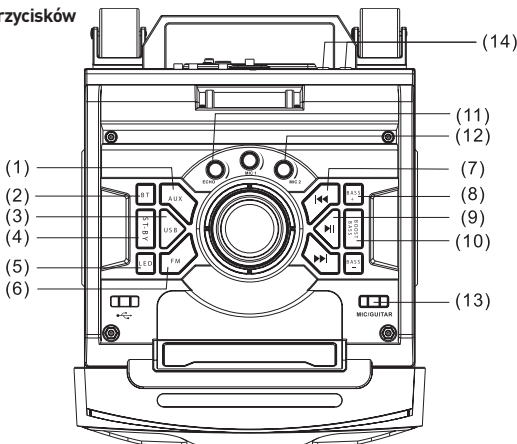


- | | |
|--|--|
| 1. TRYB AUX | 8. BASS +/- |
| 2. TRYB BLUETOOTH | 9. ODTWARZANIE / PAUZA |
| 3. TRYB USB | 10. OPCJE BASSU |
| 4. STANDBY | 11. ECHO |
| 5. LED | 12. GŁOŚNOŚĆ MIKROFONU 1 / MIKROFONU 2 |
| 6. FM RADIO | 13. ZŁĄCZE MIKROFONU LUB GITARY |
| 7. POPRZEDNI UTWÓR
/ NASTĘPNY UTWÓR | 14. ZŁĄCZE MIKROFONU 1 / MIKROFONU 2 |

Pilot zdalnego sterowania

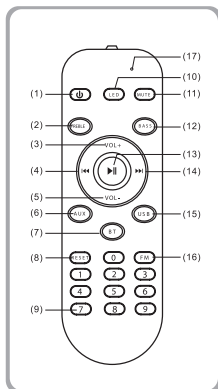

1. ZASILANIE
2. TONY WYSOKIE
3. ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI
4. POPŘZEDNI UTWÓR
5. ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI
6. TRYB AUX
7. TRYB BT
8. RESET
9. 0-9
10. LED
11. WYCISZENIE
12. BASS
13. ODTWARZANIE / PAUZA
14. NASTĘPNY UTWÓR
15. USB
16. FM RADIO
17. WSKAŹNIK

Układ złącz

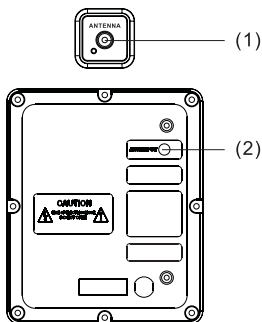


1. Złącze antenowe
2. Złącze AUX

Obsah balení

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Subwooferová skříňka 1x | 4. Vstupní audio kabel 1x |
| 2. Dálkové ovládání 1x | 5. FM ANT 1x |
| 3. Uživatelská příručka 1x | 6. Mikrofon 1x |

Přední panel

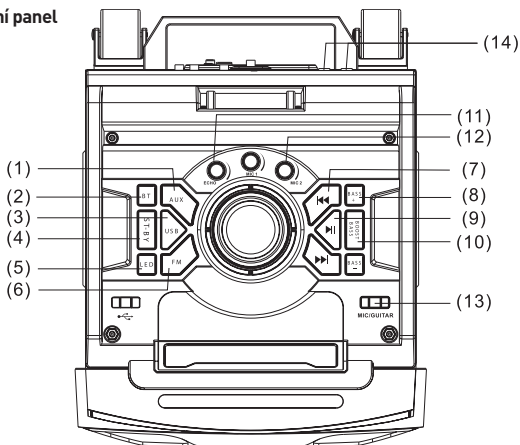


- | | |
|---|--|
| 1. REŽIM AUX | 8. BASS +/- |
| 2. REŽIM BLUETOOTH | 9. PLAY / PAUSE |
| 3. USB REŽIM | 10. BOOST BASS |
| 4. STANDBY | 11. ECHO |
| 5. LED | 12. MIKROFON 1 / MIKROFON 2
HLASITOST |
| 6. FM RADIO | 13. MIKROFON / KYTARA |
| 7. PŘEDCHOZÍ SKLADBA
/ DALŠÍ SKLADBA | 14. VSTUP MIKROFONU 1 / MIC 2 |

Obsah balenia


- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Subwooferová skrinka 1x | 4. Vstupný audio kábel 1x |
| 2. Diaľkové ovládanie 1x | 5. FM ANT 1x |
| 3. Užívateľská príručka 1x | 6. Mikrofón 1x |

Predný panel

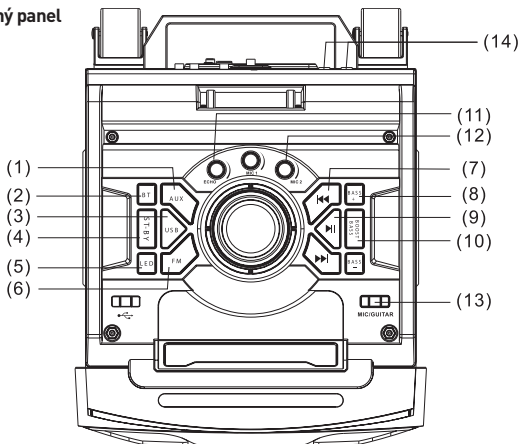


- | | |
|--|--|
| 1. REŽIM AUX | 8. BASS +/- |
| 2. REŽIM BLUETOOTH | 9. PLAY / PAUSE |
| 3. USB REŽIM | 10. BOOST BASS |
| 4. STANDBY | 11. ECHO |
| 5. LED | 12. MIKROFÓN 1 / MIKROFÓN 2
HLASITOSŤ |
| 6. FM RADIO | 13. MIKROFÓN / gitara |
| 7. PREDCHÁDZAJÚCI
SKLADBA / ĎALŠIE
SKLADBA | 14. VSTUP MIKROFONU 1 / MIC 2 |

Prepínač

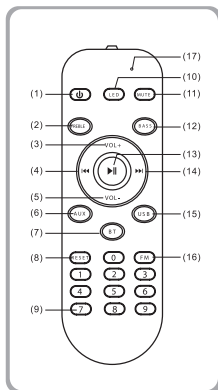


1. ZANUTÍ ON / OFF
2. Výšky
3. Hlasitosť +
4. PREDCHÁDZAJÚCI TRACK
5. Hlasitosť -
6. AUX
7. BT
8. RESET
9. 0-9
10. LED
11. MUTE
12. BASS
13. PLAY / PAUSE
14. ĎALŠÍ TRACK
15. USB
16. FM RADIO
17. INDIKÁTOROVÉ SVETLO

Zadný panel

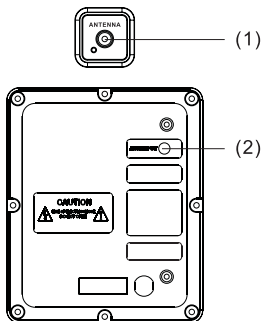


1. Anténa
2. AUX

Ovladač

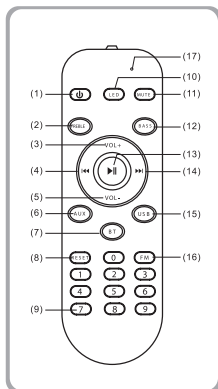

1. ZANUTÍ ON / OFF
2. Výšky
3. Hlasitost +
4. PŘEDCHOZÍ TRACK
5. Hlasitos -
6. AUX
7. BT
8. RESET
9. 0-9
10. LED
11. MUTE
12. BASS
13. PLAY / PAUSE
14. DALŠÍ TRACK
15. USB
16. FM RADIO
17. INDIKÁTOROVÉ SVĚTLO

Zadní panel

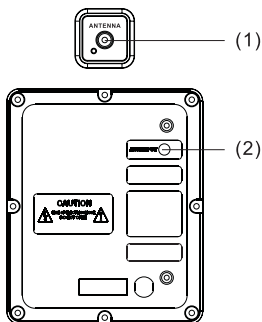


1. Anténa
2. AUX

Contenu de l'emballage


- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Caisson de grave 1x | 4. Câble d'entrée audio 1x |
| 2. Télécommande 1x | 5. ANT FM 1x |
| 3. Manuel utilisateur 1x | 6. Microphone 1x |

Panneau avant

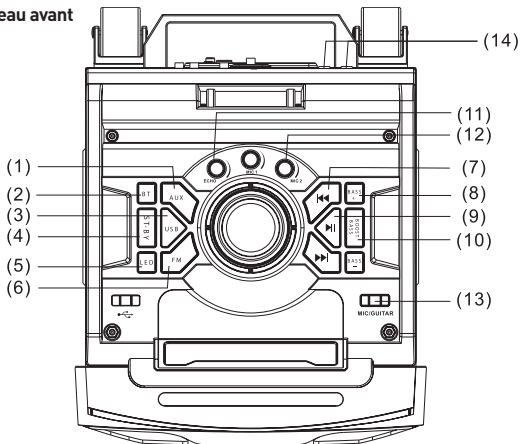


- | | |
|---|---|
| 1. MODE AUX | 8. LECTURE +/- |
| 2. MODE BLUETOOTH | 9. PLAY / PAUSE |
| 3. MODE USB | 10. BASS BOOST |
| 4. VEILLE | 11. ECHO |
| 5. LED | 12. VOLUME MICROPHONE 1
/ MICROPHONE 2 |
| 6. RADIO FM | 13. MICROPHONE / GUITARE |
| 7. PISTE PRÉCÉDENTE
/ PISTE SUIVANTE | 14. ENTRÉE MICROPHONE 1 / MIC 2 |

Télécommande

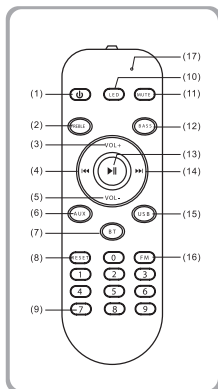

1. MISE SOUS TENSION / HORS TENSION
2. TREBLE
3. VOL +
4. VOIE PRÉCÉDENTE
5. VOL -
6. AUX
7. BT
8. RESET
9. 0-9
10. LED
11. SILENCE
12. BASSE
13. LECTURE / PAUSE
14. PISTE SUIVANTE
15. USB
16. RADIO FM
17. LUMIÈRE D'INDICATION

Panneau arrière

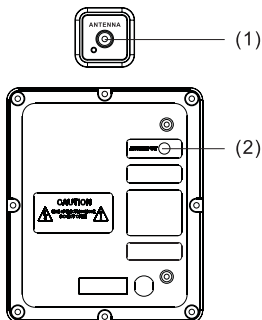


1. Antenne
2. AUX

Contenuto del pacco


- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Cabinet subwoofer 1x | 4. Cavo di ingresso audio 1x |
| 2. Telecomando 1x | 5. FM ANT 1x |
| 3. Manuale utente 1x | 6. Microfono 1x |

Pannello frontale

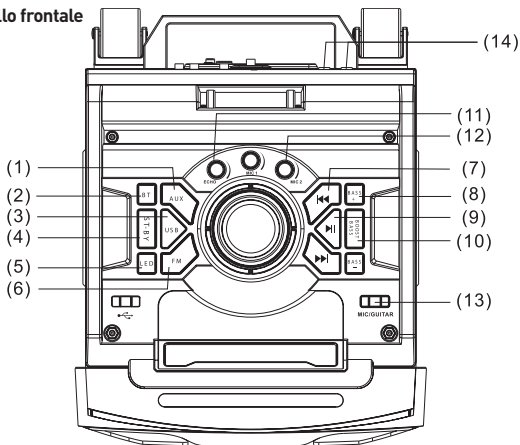


- | | |
|---|---|
| 1. MODALITÀ AUX | 8. BASS +/- |
| 2. MODALITÀ BLUETOOTH | 9. PLAY / PAUSE |
| 3. MODALITÀ USB | 10. BOOST BASS |
| 4. STANDBY | 11. ECHO |
| 5. LED | 12. VOLUME MICROFONO 1
/ MICROFONO 2 |
| 6. RADIO FM | 13. MICROFONO / GUITAR |
| 7. PISTA PRECEDENTE
/ TRACCIA SUCCESSIVA | 14. INGRESSO MICROFONO 1 / MIC 2 |

Telecomando

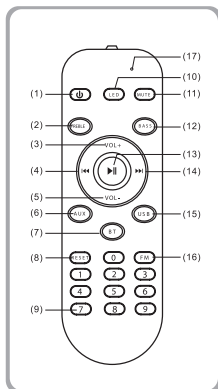

1. ACCENSIONE / SPEGNIMENTO
2. TREBLE
3. VOL +
4. PISTA PRECEDENTE
5. VOL -
6. AUX
7. BT
8. RESET
9. 0-9
10. LED
11. MUTE
12. BASS
13. PLAY / PAUSE
14. PROSSIMA PISTA
15. USB
16. RADIO FM
17. LUCE INDICATORE

Pannello frontale

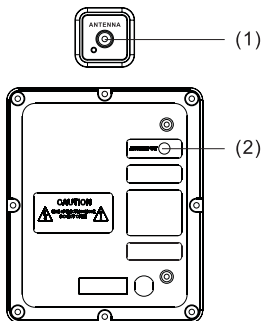


1. Antenna
2. AUX

Conținut


- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Dulap subwoofer 1x | 4. Cablu de intrare audio 1x |
| 2. Telecomanda 1x | 5. FM ANT 1x |
| 3. Manual de utilizare 1x | 6. Microfon 1x |

Afișare frontală

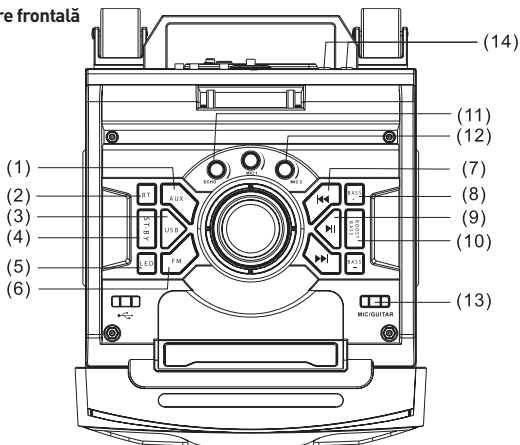


- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. MOD AUX | 8. BASS +/- |
| 2. MOD BLUETOOTH | 9. REDARE/PAUZĂ |
| 3. MOD USB | 10. AMPLIFICARE BASS |
| 4. AȘTEPTARE | 11. ECOU |
| 5. LED | 12. MICROFON 1 / MICROFON 2 VOLUM |
| 6. FM RADIO | 13. MICROFON/CHITARĂ |
| 7. MUZIÇA ANTERIOARĂ /URMĂTOARE | 14. MICROFON 1 / MIC 2 INTRARE |

Telecomandă

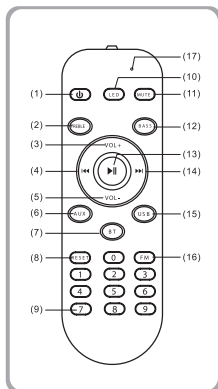


1. PORNIRE/OPRIRE
2. TREBLE
3. VOL +
4. MELODIA ANTERIOARĂ
5. VOL -
6. AUX
7. BT
8. RESETARE
9. 0-9
10. LED
11. MUT
12. BASS
13. REDARE/PAUZĂ
14. MELODIA URMĂTOARE
15. USB
16. FM RADIO
17. INDICATOR LUMINĂ

Afişare dorsală

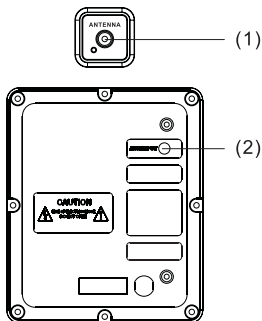

1. Antenă
2. AUX

In use pay attention to the following items:

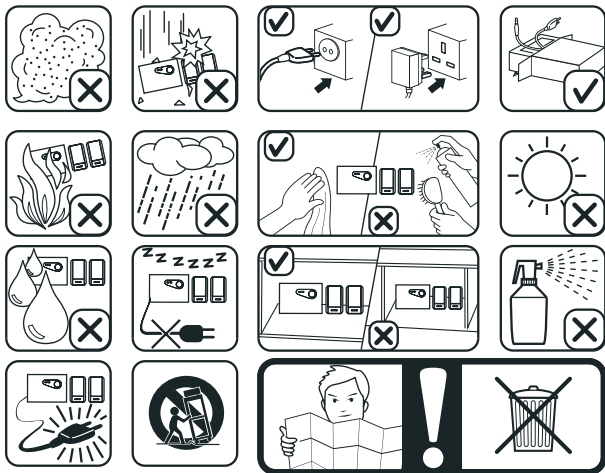

Producer: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu

