




Wi-Fi Video Doorbell

FullHD Camera




USER MANUAL

PVD7B

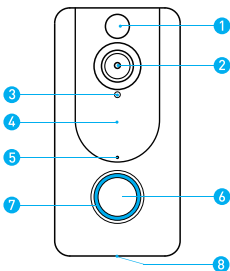


- 1. PIR Motion Sensor
- 2. Wide-angle Lens
- 3. Light Sensor
- 4. Hidden infrared LED

- 5. Microphone
- 6. Doorbell Button
- 7. LED Indicator
- 8. Speaker

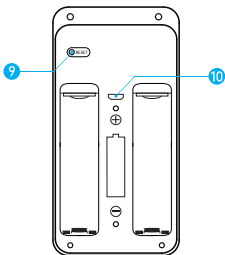

- 9. Reset Button
- 10. Micro USB Port (Battery Charging)

Mounting Bracket

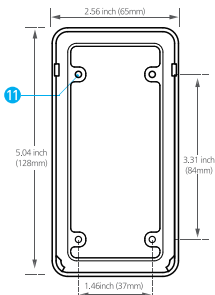

11. Mounting Screw Holes *4

In The Box



Video Doorbell



Mounting Bracket



5 Mounting Screws



2 Hardwire/
Security Screws



5 Anchors



User Manual



Tape



2 Batteries (Optional)



Chime (Optional)

2. Battery

Charging Time: 14 hours using 1A USB charger (not included) (via the doorbell micro USB port)

Please fully charge the 18650 batteries before use. With normal use, batteries will last between 4 to 6 months or approximately 1,200 notification events.


Lots of events:

If your device is capturing an excessive number of events every day, you might need to recharge your battery sooner. Plus, the battery is also drained each time you use the Live View to look or speak through your doorbell. To prevent excessive events, you can adjust your motion settings to a lower sensitivity.


WARNING

Be sure to put 18650 batteries in the correct direction. Inserting batteries incorrectly will cause permanent damage.

Micro USB Port For
Battery Charging (DC5V)



Rechargeable 18650 Battery

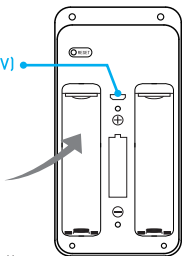

3. Set up your video doorbell in the LiveHome APP

Step 1

Scan the QR codes below or search for "LiveHome" on the Apple app store or Google Play to download the app. The app will walk you through setting up your doorbell.



LiveHome




iOS



Android


Step 2

Open the battery cover and pull out the insulation tabs.

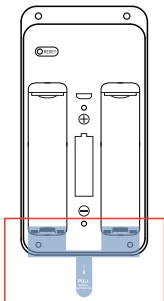


Step 3

Open the LiveHome app on your cellphone. Tap Log in/Sign up. Then tap Sign Up.

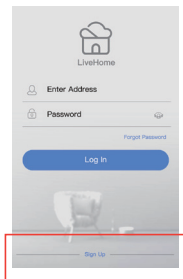

Step 4

Enter your email and password, then tap Sign up.

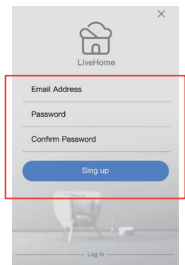

LiveHome

Email Address

Password


Confirm Password

Sing up

Log in

Step 5

You will receive an email with the confirmation code. Please enter the code and tap Confirm. If you want to get another code, tap Resend.

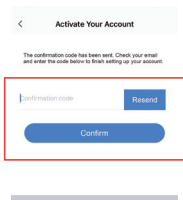

Activate Your Account


The confirmation code has been sent. Check your email and enter the code below to finish setting up your account.

Confirmation code Resend

Confirm

Step 6

Enter your email and password, then tap Log in.

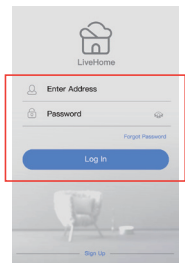

LiveHome

Enter Address

Password


Forgot Password

Log in

Sign Up


Step 7

Tap "+".

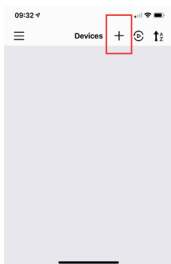


Step 8

Tap "Doorbell Scan" and select Video doorbell.

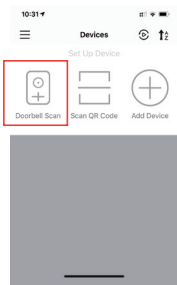


Step 9

Press and hold the doorbell button for 8 seconds until the doorbell light is flashing red.

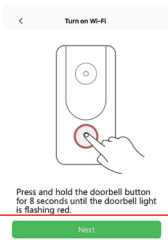

Step 10

Tap "Yes".

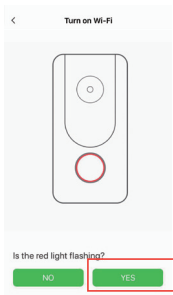

Step 11

Name your doorbell. Find the name of your WiFi network and enter the WiFi password. Tap Next.




Step12

Scan the QR code using the doorbell camera. Keep devices 4 inch (10 cm) apart.



Step13

If pairing is successful, you will see a message as below.

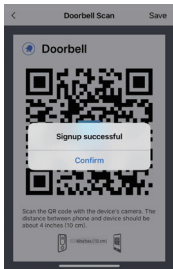


NOTICE:

Be sure to turn on push notifications on your phone.

1. Navigate to Settings -> Notifications -> ON
2. A list of apps that support push notifications will appear.
3. Tap the LiveHome and choose your options.


4. App Live View Interface

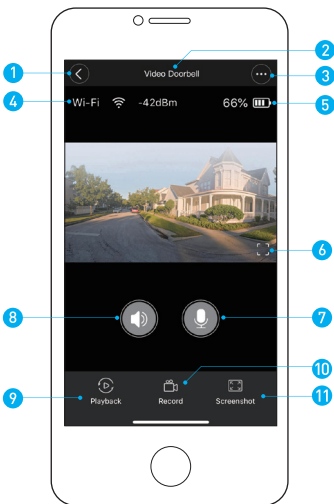


- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Back | 7. Talk to Visitors |
| 2. Device Name | 8. Sound |
| 3. Settings | 9. Playback |
| 4. Wi-Fi Signal Strength | 10. Record |
| 5. Battery | 11. Screenshot |
| 6. Landscape Mode | |

5. Install Your Video Doorbell On The Wall


Mark 4 drill holes and use a bit to drill holes in your wall and insert the anchors. Secure your doorbell on the wall with 4 mounting screws and 1 security screw.

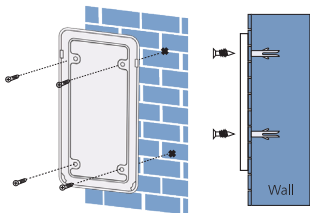


Step 1

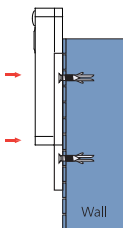

Step 2

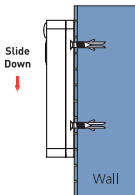

Step 3



6. Troubleshooting

Q: How long do my videos stay in my account?

A: Your videos are stored in the Free Cloud for up to 7 days.

Q: How do I RESTART the doorbell?


A: Press and hold the RESET Button for 5 seconds.

Q: How do I SET UP the doorbell again?

A: Press and hold the Doorbell Button for 8 seconds. Then follow the in-app instructions to finish your Wi-Fi setup.

Q: How do I share the video doorbell with my family?

A: Open the LiveHome app.

- From the home page, tap the Share icon .
- Tap Email share or QR code share

Email share:


The shared user will receive an email with a QR code.

Scan the QR code to download the LiveHome app. The shared user has to register an account (Be sure to use the same email address as before). Log in to the account and you'll see the shared doorbell.

QR code share:

- Open the LiveHome App on a new user's cellphone.
- From the home page, tap "+"
- Tap "Scan QR code", then scan the QR code generated before.
- You will see "Share successful", then tap "Confirm".

Q: How do I adjust PIR motion detection sensitivity?

A: 1. From the home page, tap the settings icon .
2. Tap "motion".

PIR Motion Detection Sensitivity

- High: Records and notifies you about every motion. Shortest battery life.
- Medium: Records and notifies you about motion less often. Standard battery life.
- Low: Records and notifies you about motion even less often. Maximum battery life.

Q: How many users can view the video at the same time?

A: Up to 3 users may view the video feed, but only 1 user can use the direct intercom. Both iOS and Android are compatible.

Q: Is 5GHz WiFi supported?

A: No. Only 2.4GHz WiFi is supported.

Q: Why is my Wi-Fi signal poor on my doorbell?

A: Your doorbell maybe too far away from your wireless router or you may have some obstructions in between that reduce signal strength. You might try repositioning your router or getting a signal extender/repeater for your wireless router.


Wireless Chime (Optional)

Connect the video doorbell to the doorbell chime, and get instant alert in your home when someone rings the doorbell. Hear the doorbell chime when you are home, without checking your video doorbell app! The chime plugs into any wall outlet, you can place it anywhere in the home.

NOTICE:

The video doorbell is only compatible with our wireless chime, and not compatible with traditional doorbell chimes. The wireless chime is optional. If it is not installed, doorbell notifications will still go directly to the LiveHome app.

1. The Basics


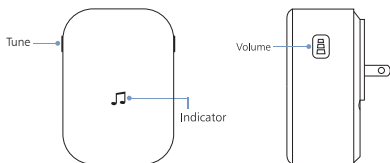


2. Getting Started

Set up your chime with the video doorbell


Step 1

Before the setup process, be sure your video doorbell has connected to your phone and plug in your chime.

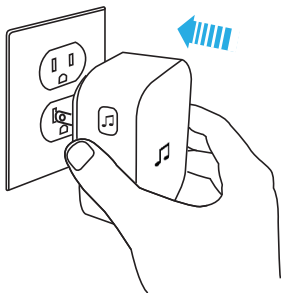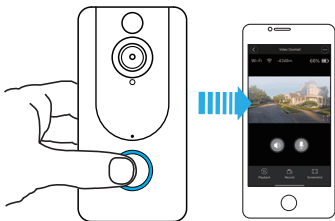


Step 2

Press the Tune button to cycle through 52 different tunes and select a tune.




Step 3

Press and hold the volume button for 5 seconds until the blue indicator is ON.




Step 4


Press the doorbell button.




Step 5

Press the doorbell button again, the chime will automatically play the tune you selected.

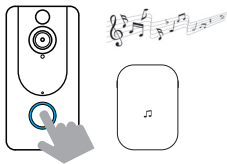

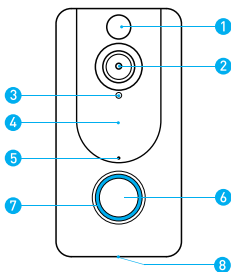


- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Czujnik ruchu PIR | 5. Mikrofon |
| 2. Obiektyw szerokokątny | 6. Przycisk dzwonka |
| 3. Czujnik światła | 7. Wskaźnik LED |
| 4. Dioda LED
(podczerwień) | 8. Głośnik |

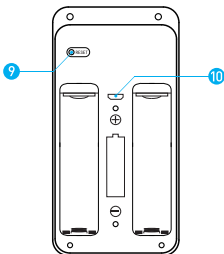

- | |
|--|
| 9. Przycisk RESET |
| 10. Port Micro USB (ładowanie baterii) |

Montaż

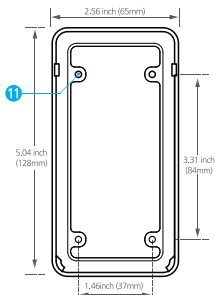

11. Śruby montażowe (4 sztuki)

Zawartość opakowania:



Dzwonek PVD7B



Podstawa
do montażu



4 śruby
montażowe



2 dodatkowe
śruby



5 kotków



Instrukcja
obsługi



Taśma



2 baterie



Zewnętrzna
syrena
alarmowa


Bateria

Czas ładowania:

14 godzin (ładowarka USB 1A – brak w zestawie).

Czas pracy:

4-6 miesięcy lub 1200 alarmów dzwonka.

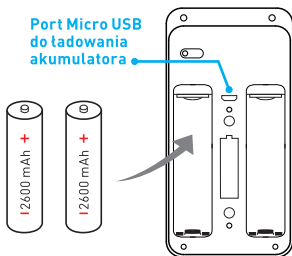

Akumulatory typu

18650

(umożliwiający wielokrotne ładowanie)

Połączenie z aplikacją LiveHome

Krok 1

Zeskanuj jeden z poniższych kodów QR – w zależności od tego, z jakiego systemu operacyjnego korzysta Twój smartfon. Zostaniesz przeniesiony do odpowiedniego sklepu z aplikacjami, gdzie będziesz mógł pobrać i zainstalować niezbędne oprogramowanie współpracujące z dzwonkiem.



LiveHome




iOS



Android


Krok 2

Otwórz pokrywę baterii i wyrwij paski izolacyjne.

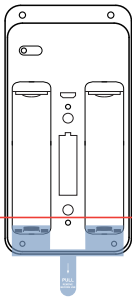


Krok 3

Otwórz aplikację LiveHome w swoim smartfonie. Dotknij przycisk „Log in / Sign up”, a następnie „Sign up” w dolnej części ekranu.

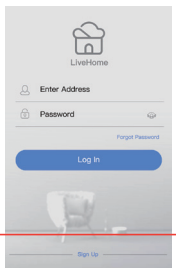


Krok 4

Podaj adres e-mail, hasło i kliknij „Sign up”.

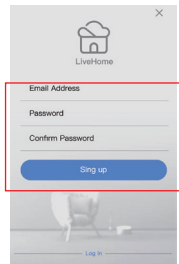


Krok 5

Otrzymasz wiadomość e-mail z kodem potwierdzającym rejestrację. Należy przepisać ten kod w wyświetlonym polu aplikacji. Jeśli wiadomość e-mail z kodem nie dotarła, należy skorzystać z przycisku „Resend”. Po wpisaniu kodu należy kliknąć przycisk „Confirm”.

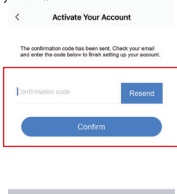


Krok 6

Wpisz swój adres e-mail i hasło, a następnie kliknij „Log in”.

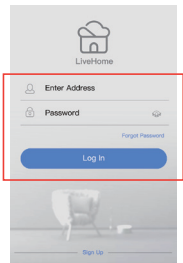


Krok 7

Kliknij przycisk „+”, aby połączyć aplikację z dzwonkiem.

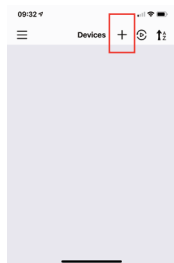

Krok 8

Wciśnij „Doorbell Scan” i wybierz „Video doorbell”.

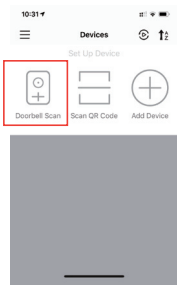


Krok 9

Wciśnij i przytrzymaj przycisk na dzwonku przez 8 sekund aż dioda powiadomień zacznie pulsować w kolorze czerwonym, a następnie kliknij „Next”.



Krok 10

Kliknij „Yes”.

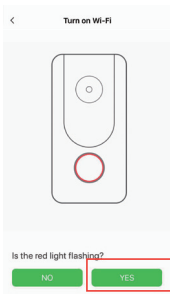

Krok 11

Nadaj nazwę swojemu urządzeniu. Wpisz nazwę oraz hasło do swojej sieci Wi-Fi. Kliknij „Next”.




Krok 12

Zeskanuj wyświetlony kod QR kamerą wbudowaną w dzwonek. Trzymaj urządzenie w odległości 10 cm od ekranu smartfona.



Krok 13

Jeśli parowanie przebiegło pomyślnie, na ekranie smartfona zostanie wyświetlony komunikat „Signup successful”.

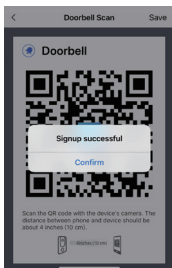


UWAGI

Upewnij się, że w twoim smartfonie aktywne są powiadomienia push.

1. Przejdź do:
Ustawienia → Powiadomienia → Włączone
2. Pojawi się lista aplikacji, które wspierają wyświetlanie powiadomień push.
3. Na liście znajdź i wybierz aplikację LiveHome i wybierz odpowiednią opcję.


Interfejs graficzny aplikacji LiveHome

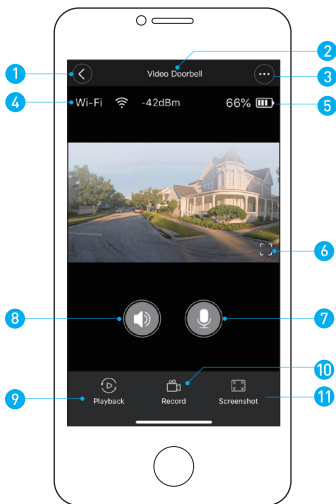


- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Wstecz | 6. Tryb horyzontalny |
| 2. Nazwa urządzenia | 7. Mikrofon |
| 3. Ustawienia | 8. Głośnik |
| 4. Moc sygnału Wi-Fi | 9. Zapisane nagrania |
| 5. Poziom naładowania baterii | 10. Nagrywaj |
| | 11. Zrzut ekranu |

Instalacja


Przyłóż podstawkę instalacyjną do ściany i w miejscu otworów na śruby zaznacz 4 znaczniki na ścianie. Użyj kotków i przykręć wkrętami.

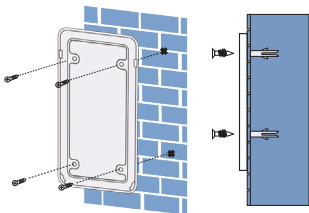


Krok 1

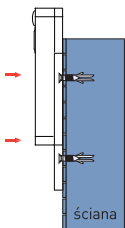

Krok 2

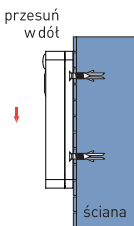

Krok 3

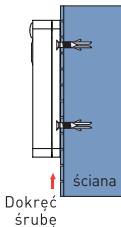

Pytania i odpowiedzi

Jak długo nagrane wideo pozostanie na moim koncie w chmurze?

Twoje nagrania są przechowywane za darmo do 7 dni.

Jak zrestartować dzwonek?

Wciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 5 sekund.

Jak ponownie skonfigurować dzwonek?

Wciśnij i przytrzymaj przycisk dzwonka przez 8 sekund. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji mobilnej.

Jak umożliwić zarządzanie dzwonkiem innym członkom rodziny?

Otwórz aplikację LiveHome → Kliknij ikonę udostępniania → Wybierz „E-mail share” lub „QR code share”.

• Udostępnianie przez E-mail:

Na wpisany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z kodem QR. Należy go zeskanować, aby pobrać aplikację LiveHome. Nowy użytkownik musi zarejestrować swoje konto (używając tego samego adresu e-mail). Następnie należy zalogować się na utworzone konto. Dzwonek automatycznie będzie synchronizowany z kontem.

• Udostępnianie przez kod QR:

Otwórz aplikację LiveHome na smartfonie nowego użytkownika → Na głównym ekranie aplikacji wybierz przycisk „+” → Kliknij „Scan QR code” i zeskanuj wygenerowany wcześniej kod QR → Zobaczysz informację „Share succeeded” → Kliknij „Confirm”.

Jak dostosować czułość czujnika ruchu PIR?


Z ekranu głównego aplikacji LiveHome przejdź do ikony ustawień → Przejdź do „motion”, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Jak wielu użytkowników może oglądać zarejestrowane wideo w tym samym czasie?

Trzech użytkowników w tym samym czasie, ale tylko jeden użytkownik może widzieć widok przekazywany z kamery dzwonka na żywo.

Konfiguracja bezprzewodowej syreny



Budowa

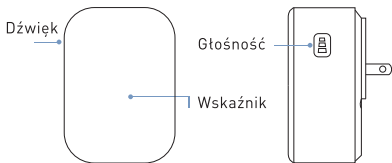

Połączenie z dzwonkiem


Krok 1

Upewnij się, że Twój dzwonek PVD7B jest podłączony i sparowany z aplikacją LiveHome. Następnie podłącz syrenę do źródła zasilania.

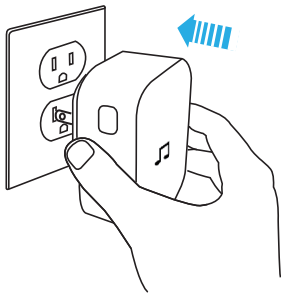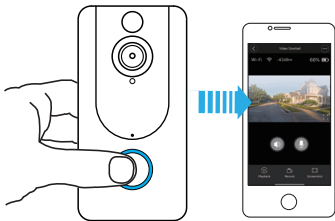


Krok 2

Wciśnij przycisk wyboru dźwięku i wybierz jeden spośród 52 różnych dzwonek.




Krok 3

Wciśnij i przytrzymaj przycisk głośności przez 5 sekund aż zaświeci się niebieska dioda LED.




Krok 4

Wciśnij przycisk [na dzwonku PVD7B.



Krok 5

Jeszcze raz wciśnij przycisk na dzwonku, syrena automatycznie zacznie odtwarzać wybrany przez Ciebie motyw dźwiękowy.

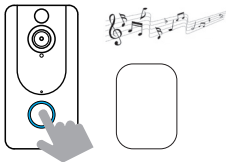

Conexiune cu aplicația LiveHome

RO

Pas 1

Scaneaza un cod QR – depinde de sistemul de operare.
Conxiune la magazinul cu aplicația de unde se descarcă
și instalează programul cu care rulează soneria.



LiveHome




iOS



Android


Pas 2

Deschide lăcașul
baeriilor și scoate
bandele izolatoare.

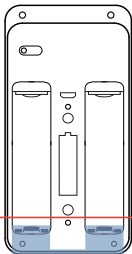


Pas 3

Pornește aplicația
LiveHome. apasă „Log in /
Sign up” apoi „Sign up” din
partea inferioară.

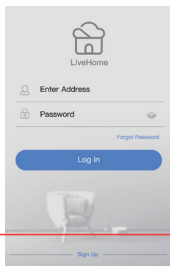

Pas 4

Introdu adresa e-mail, parola și apasă „Sign up”.

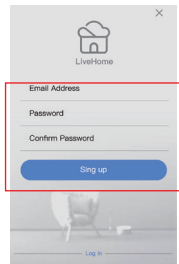

LiveHome

Email Address

Password


Confirm Password

Sing up

Log in

Pas 5

Pe e-mail se trimite codul de autentificare. Introdu codul în aplicație. Dacă nu a ajuns e-mailul, apasă „Resend”. După introducerea codului apasă „Confirm”.

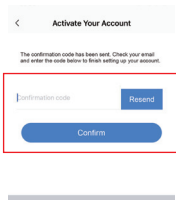

Activate Your Account

The confirmation code has been sent. Check your email and enter the code below to finish setting up your account.


Confirmation code

Resend

Confirm

Pas 6

Introdu adresa de mail și parola, apoi apasă „Log in”.

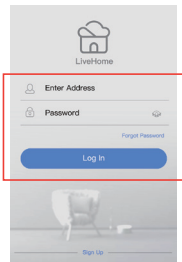

LiveHome

Enter Address

Password


Forgot Password

Log in

Sign Up


Pas 7

Apasă „+”, pentru conectare la sonerie.

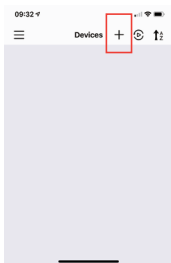


Pas 8

Apasă „Doorbell Scan” și selectează „Video doorbell”.

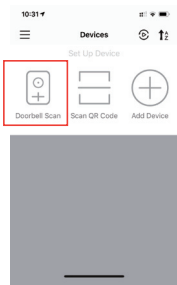


Pas 9

Ține apăsat 8 secunde butonul soneriei până când dioda începe să afișeze culoarea roșie, apoi apasă „Next”.

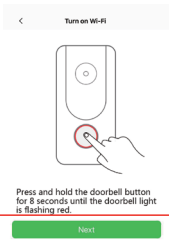

Pas 10

Apasă „Yes”.

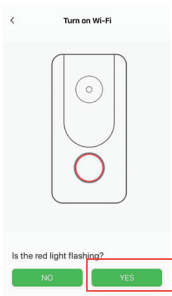

Pas 11

Numește dispozitivul. Introdu numele și parola rețelii proprii Wi-Fi, apasă „Next”.




Pas 12

scanează cod QR cu camera soneriei la o distanță de 10 cm de ecranul smartphone-ului.



Pas 13

dacă s-a împerecheat cu succes, pe ecranul smartphone-ului apare „Signup successful”.

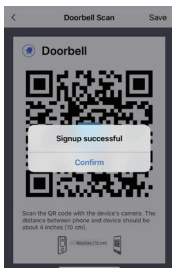


ATENȚIE

Verificați dacă smartphone-ul are notificări push.


1. Mergi la: setări → notificări → pornit.
2. Apare lista aplicații care au notificări push.
3. Caută și selectează aplicația LiveHome și selectează opțiunile.

Instalare

Așezați baza de instalare pe perete și marcați 4 indicatori de pe perete unde vor fi găurieri pentru șurub. Folosiți dibluri și fixați cu șuruburi.

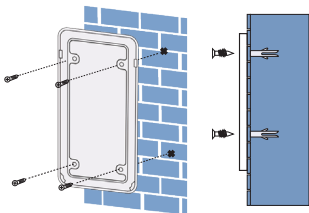


Pas 1

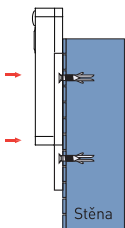


Pas 2

Přejděte dolů po zdi,
Stěna

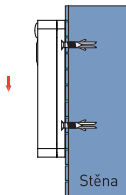

Pas 3





Utáhněte šroub,
Stěna

Conexiunea cu soneria


Pas 1

Asigură-te că soneria PVD7B este conectată cu aplicația LiveHome. Conectează soneria la sursa de alimentare.

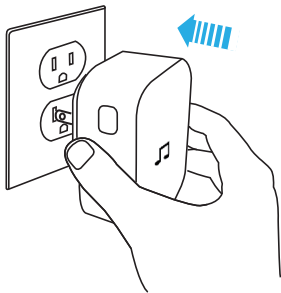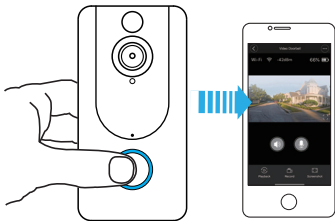


Pas 2

Apasă buton selectare sunet și alege între cele 52 sonerii.




Pas 3

Apasă pentru 5 secunde butonul sonor până pornește dioda LED albastră.




Pas 4

Apasă butonul pe soneria PVD7B.



Pas 5

Apasă din nou, boxa începe automat să redea sunetul ales.

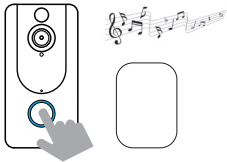

Krok 1

Naskenujte jeden z nižšie uvedených QR kódov – v závislosti od operačného systému, ktorý váš smartphone používa. Budete presmerovaný do príslušného obchodu s aplikáciami, kde si budete môcť stiahnuť a nainštalovať potrebný softvér pracujúci so zvončekom.



LiveHome




iOS



Android


Krok 2

Otvorte kryt batérie a vyťahnite izolačné pásy.

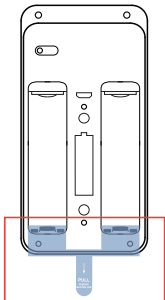


Krok 3

Spustite na svojom smartphonu aplikáciu LiveHome. Kliknite na „Log in / Sign up“ a potom na „Sign up“ v spodnej časti obrazovky.

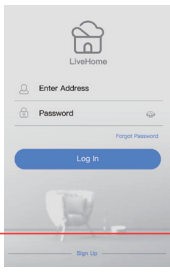

Krok 4

Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a kliknite na „Sign up“.

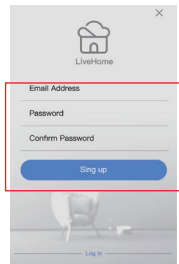

LiveHome

Email Address

Password


Confirm Password

Sing up

Log in

Krok 5

Dostanete e-mail s potvrdzovacím kódom. Tento kód musíte prepísať do zobrazeného poľa aplikácie. Ak e-mail s kódom nevidíte, najprv skontrolujte nevyžiadajúcu poštu vášho e-mailu. Ak kód nebol doručený použite tlačidlo „Resend“ Po zadaní kódu kliknite na „Confirm“.

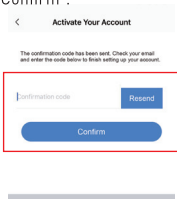

Activate Your Account

The confirmation code has been sent. Check your email and enter the code below to finish setting up your account.


Confirmation code

Resend

Confirm

Krok 6

Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a kliknite na „Sign up“.

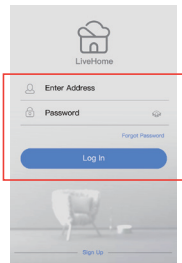

LiveHome

Enter Address

Password


Forgot Password

Log in

Sign Up


Krok 7

Kliknutím na tlačidlo „+“ prepojíte aplikácii sa zvončekom.

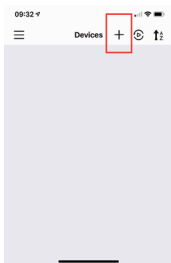


Krok 8

Stlačte tlačidlo „Doorbell Scan“ a vyberte „Video Doorbell“.

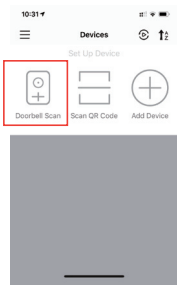


Krok 9

Stlačte a držte tlačidlo na zvončeku po dobu 8 sekúnd, kým nezačne červeno blikať oznamovacej LED, a potom kliknite na „Next“.

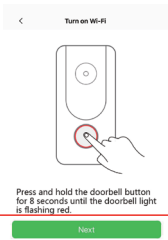

Krok 10

Kliknite na „Yes“.

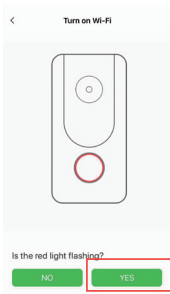

Krok 11

Dajte názov vášmu zariadení. Zadajte názov a heslo do vašej siete Wi-Fi, kliknite na „Next“.





This device only supports 2.4GHz Wi-Fi.

Krok 12

Naskenujte zobrazený QR kód pomocou kamery zabudovanej do zvončeka. Udržujte zariadenie 10 cm od obrazovky smartphonu.

Krok 13

Ak bolo párovanie úspešné, objaví sa na obrazovke smartphonu „Signup successful“.

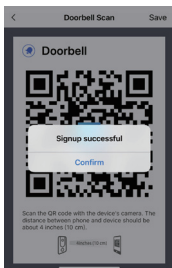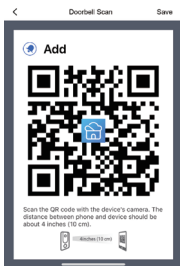


POZNÁMKY

Uistite sa, že sú vo vašom smartphonu aktívny oznámenia push.


1. Prejdite na: Nastavenia → Oznámenie → Povolené
2. Objaví sa zoznam aplikácií, ktoré podporujú zobrazovanie oznámenia push
3. Nájdite a vyberte aplikáciu LiveHome v zozname a vyberte príslušnú možnosť.

Montáž

Umístěte montážní podložku na zeď a na místo otvorů pro šrouby označte na stěně 4 značky. Použijte hmoždinky a upevněte šrouby.

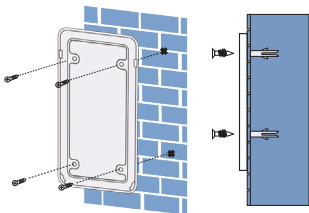


Krok 1

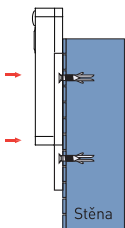


Krok 2

Přejděte dolů
po zdi

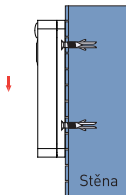

Krok 3





Utáhněte
šroub

Konfigurace bezdrátové sirény


Krok 1

Zkontrolujte, zda je zvonek PVD7B připojen a spárován s aplikací LiveHome. Poté připojte sirénu ke zdroji energie.

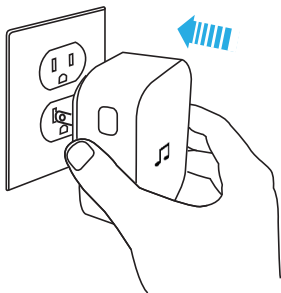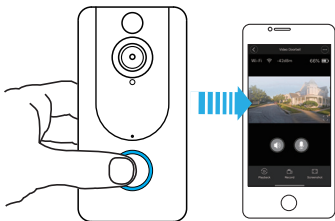


Krok 2

Stiskněte tlačítko pro výběr zvuku a vyberte jeden z 52 různých vyzváněcích tónů.




Krok 3

Stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti po dobu 5 sekund, dokud se nerozsvítí modrá LED.




Krok 4

Stiskněte tlačítko na zvonku PVD7B.



Krok 5

Opětovným stisknutím tlačítka na zvonku začne siréna automaticky hrát zvolené zvukové téma.

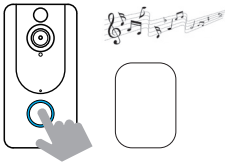

Krok 1

Naskenujte jeden z nižšie uvedených QR kódov – v závislosti od operačného systému, ktorý váš smartphone používa. Budete presmerovaný do príslušného obchodu s aplikáciami, kde si budete môcť stiahnuť a nainštalovať potrebný softvér pracujúci so zvončekom.



LiveHome




iOS



Android


Krok 2

Otvorte kryt batérie a vyťahnite izolačné pásy.

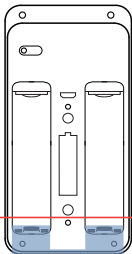


Krok 3

Spustite na svojom smartphonu aplikáciu LiveHome. Kliknite na „Log in / Sign up“ a potom na „Sign up ..“ v spodnej časti obrazovky.

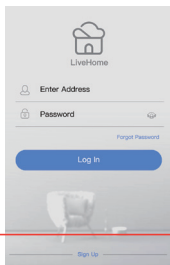

Krok 4

Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a kliknite na „Sign up“.

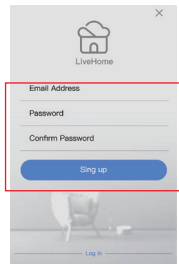

LiveHome

Email Address

Password


Confirm Password

Sing up

Log in

Krok 5

Dostanete e-mail s potvrdzovacím kódom. Tento kód musíte prepísať do zobrazeného poľa aplikácie. Ak e-mail s kódom nevidíte, najprv skontrolujte nevyžiadajúcu poštu vášho e-mailu. Ak kód nebol doručený použite tlačidlo „Resend“ Po zadaní kódu kliknite na „Confirm“.

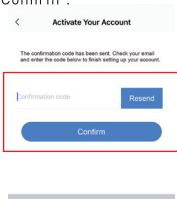

Activate Your Account


The confirmation code has been sent. Check your email and enter the code below to finish setting up your account.

Confirmation code Resend

Confirm

Krok 6

Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a kliknite na „Sign up“.

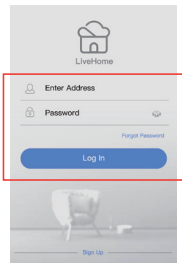

LiveHome

Enter Address

Password


Forgot Password

Log in

Sign up

Krok 7

Kliknutím na tlačidlo „+“ prepojíte aplikácii sa zvončekom.

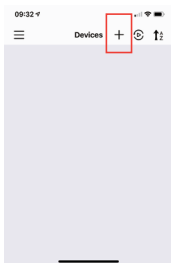


09:32

Devices +


Krok 8

Stlačte tlačidlo „Doorbell Scan“ a vyberte „Video Doorbell“.

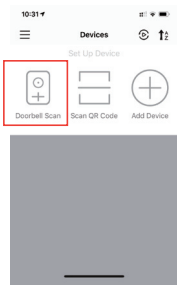


Krok 9

Stlačte a držte tlačidlo na zvončeku po dobu 8 sekúnd, kým nezačne červeno blikať oznamovacej LED, a potom kliknite na „Next“.

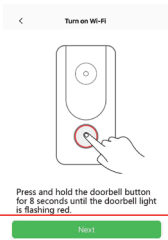

Krok 10

Kliknite na „Yes“.

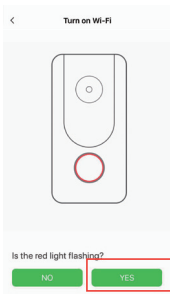

Krok 11

Dajte názov vášmu zariadení. Zadajte názov a heslo do vašej siete Wi-Fi. kliknite na „Next“.




Krok 12

Naskenujte zobrazený QR kód pomocou kamery zabudovanej do zvončeka. Udržujte zariadenie 10 cm od obrazovky smartphonu.



Krok 13

Ak bolo párovanie úspešné, objaví sa na obrazovke smartphonu „Signup successful“.

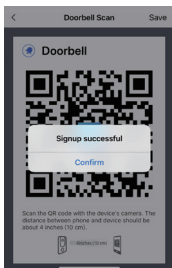


POZNÁMKY

Uistite sa, že sú vo vašom smartphonu aktívny oznámenia push.


1. Prejdite na: Nastavenia → Oznámenie → Povolené
2. Objaví sa zoznam aplikácií, ktoré podporujú zobrazovanie oznámenia push
3. Nájdite a vyberte aplikáciu LiveHome v zozname a vyberte príslušnú možnosť.

Montáž

Umiestnite montážnu podložku na stenu a na miesto otvorov pre skrutky označte na stene 4 značky. Použite hmoždinky a upevnite skrutkami.

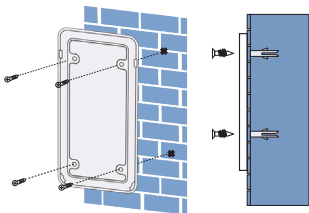


Krok 1

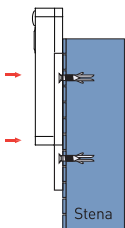


Krok 2

Prejdite dole po stene

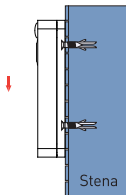

Krok 3





Utiahnite skrutku

Spojenie so zvončekom


Krok 1

Skontrolujte, či je zvonček PVD7B pripojený a spárovaný s aplikáciou LiveHome. Potom pripojte sirénu k zdroju energie.

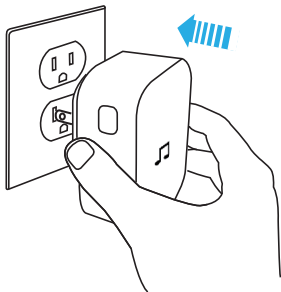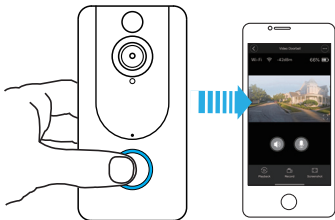


Krok 2

Stlačte tlačidlo pre výber zvuku a vyberte jeden z 52 rôznych vyzváňacích tónov.




Krok 3

Stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti po dobu 5 sekúnd, kým sa nerozsvieti modrá LED.




Krok 4

Stlačte tlačidlo na zvončeku PVD7B.



Krok 5

Opätovným stlačením tlačidla na zvončeku začne siréna automaticky hrať zvolenej zvukovej tému.

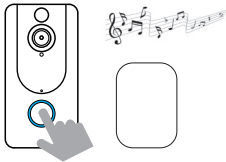

Verbindung zur LiveHome-Anwendung

DE

Schritt 1

Scannen Sie einen der folgenden QR-Codes – je nachdem, welches Betriebssystem Ihr Smartphone verwendet. Sie werden in den entsprechenden Anwendungsspeicher verschoben, wo Sie die erforderliche Software für die Klingel herunterladen und installieren können.



LiveHome




iOS



Android


Schritt 2

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und ziehen Sie die Isolierstreifen heraus.

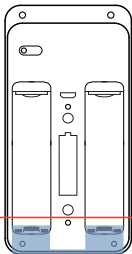


Schritt 3

Öffnen Sie die LiveHome-Anwendung auf Ihrem Smartphone. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf „Anmelden“ und dann auf „Anmelden“.

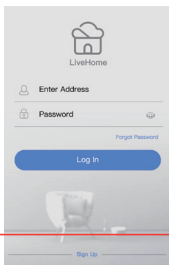

Schritt 4


Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf „Anmelden“.

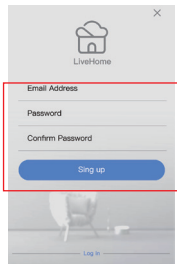

The screenshot shows the LiveHome registration form. At the top, there is a house icon and the text "LiveHome". Below this, there are three input fields: "Email Address", "Password", and "Confirm Password". A blue button labeled "Sing up" is positioned below the input fields. At the bottom of the form, there is a "Log in" link. A red box highlights the input fields and the "Sing up" button.

Schritt 6


Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf „Anmelden“.

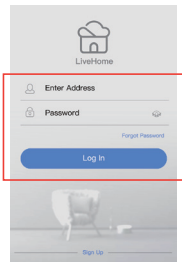

The screenshot shows the LiveHome login form. At the top, there is a house icon and the text "LiveHome". Below this, there are two input fields: "Enter Address" and "Password". A "Forgot Password" link is located to the right of the password field. A blue button labeled "Log in" is positioned below the input fields. At the bottom of the form, there is a "Sign Up" link. A red box highlights the input fields and the "Log in" button.

Schritt 5


Sie erhalten eine E-Mail mit einem Bestätigungscode. Sie müssen diesen Code im angezeigten Anwendungsfeld umschreiben. Wenn die E-Mail mit dem Code nicht angekommen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Erneut senden“. Klicken Sie nach Eingabe des Codes auf „Bestätigen“.

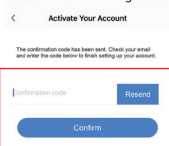

The screenshot shows the "Activate Your Account" screen. At the top, there is a back arrow and the text "Activate Your Account". Below this, there is a message: "The confirmation code has been sent. Check your email and enter the code below to finish setting up your account." There is an input field for the "Confirmation code" and a blue button labeled "Resend" to its right. Below the input field, there is a blue button labeled "Confirm". A red box highlights the "Confirmation code" input field, the "Resend" button, and the "Confirm" button.


Schritt 7

Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“, um die Anwendung mit dem Klingelton zu verbinden.

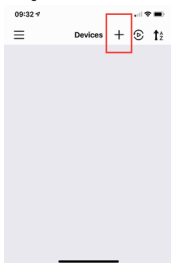


Schritt 8

Drücken Sie „Türklingel-Scan“ und wählen Sie „Video-Türklingel“.

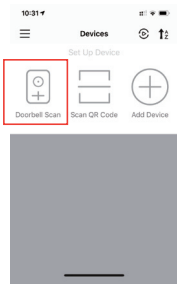


Schritt 9

Halten Sie die Taste an der Klingel 8 Sekunden lang gedrückt, bis die Benachrichtigungs-LED rot zu blinken beginnt, und klicken Sie dann auf „Weiter“.

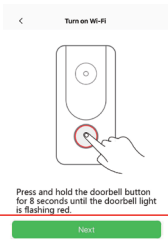

Schritt 10

Klicken Sie auf „Ja“.

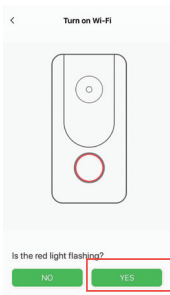

Schritt 11

Geben Sie Ihrem Gerät einen Namen. Geben Sie den Namen und das Passwort für Ihr Wi-Fi-Netzwerk ein. Klicken Sie auf „Weiter“.




Schritt 12

Scannen Sie den angezeigten QR-Code mit der in die Türklingel integrierten Kamera. Halten Sie das Gerät 10 cm vom Smartphone-Bildschirm entfernt.



Schritt 13

Wenn das Pairing erfolgreich war, wird auf dem Bildschirm des Smartphones „Signup successful“ (Anmeldung erfolgreich) angezeigt.

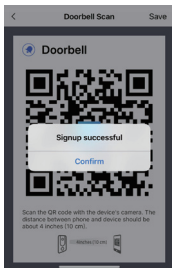


BEMERKUNGEN

Stellen Sie sicher, dass Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone aktiv sind.


1. Gehen Sie zu: Einstellungen → Benachrichtigungen → Aktiviert
2. Es wird eine Liste von Anwendungen angezeigt, die die Anzeige von Push-Benachrichtigungen unterstützen
3. Suchen und wählen Sie die LiveHome-Anwendung in der Liste aus und wählen Sie die entsprechende Option.

Installation

Stellen Sie den Installationsständer an die Wand und markieren Sie anstelle der Schraubenlöcher 4 Markierungen an der Wand. Verwenden Sie Dübel und befestigen Sie diese mit Schrauben.

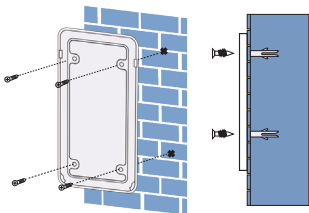


Schritt 1

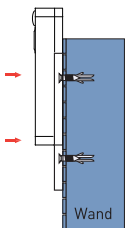


Schritt 2

Gehe die Wand hinunter

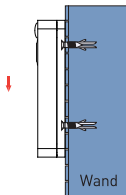

Schritt 3





Schraube an der Wand festziehen

Konfiguration der drahtlosen Sirene


Schritt 1

Stellen Sie sicher, dass Ihr PVD7B-Klingelton mit der LiveHome-Anwendung verbunden und gekoppelt ist. Schließen Sie dann die Sirene an eine Stromquelle an.

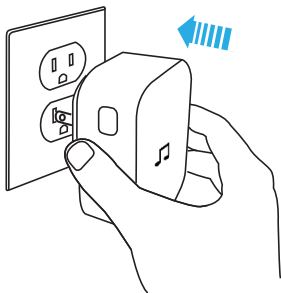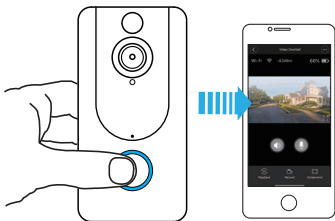


Schritt 2

Drücken Sie die Tonauswahlta-
ste und wählen Sie einen von
52 verschiedenen
Klingeltönen.




Schritt 3

Halten Sie die
Lautstärketaste 5
Sekunden lang gedrückt,
bis die blaue LED
aufleuchtet.




Schritt 4

Drücken Sie die Taste auf
der Klingel PVD7B.



Schritt 5

Drücken Sie erneut die
Taste auf der Klingel,
die Sirene beginnt
automatisch mit der
Wiedergabe des gewählten
Soundthemas.

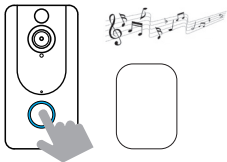

Connexion à l'application LiveHome

FR

Étape 1

Scannez l'un des codes QR ci-dessous - en fonction du système d'exploitation de votre smartphone. Vous serez dirigé vers le magasin d'applications approprié où vous pourrez télécharger et installer le logiciel nécessaire compatible avec votre sonnerie.



LiveHome



iOS





Android

Étape 2

Scannez l'un des codes QR ci-dessous - en fonction du système d'exploitation utilisé par votre smartphone. Vous serez dirigé vers le magasin d'applications approprié où vous pourrez télécharger et installer le logiciel nécessaire compatible avec votre sonnerie.


Étape 3

Ouvrez le couvercle de la batterie et retirez les bandes isolantes.

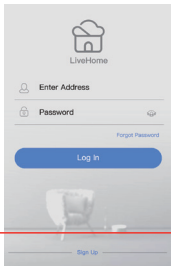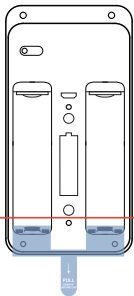

Étape 4

Entrez votre adresse e-mail, votre mot de passe et cliquez sur „Inscription”.

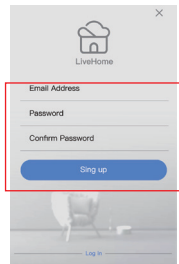

LiveHome

Email Address

Password


Confirm Password

Sing up

Log in

Étape 5

Vous recevrez un e-mail avec le code confirmant l'enregistrement. Réécrivez ce code dans le champ d'application qui apparaît. Si l'e-mail avec le code n'est pas arrivé, utilisez le bouton „Renvoyer”. Après avoir entré le code, cliquez sur „Confirmer”.

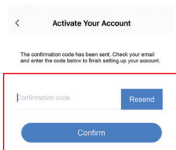

Activate Your Account

The confirmation code has been sent. Check your email and enter the code below to finish setting up your account.


Confirmation code

Resend

Confirm

Étape 6

Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur „Connexion”.

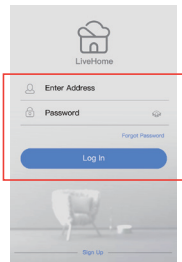

LiveHome

Enter Address

Password


Forgot Password

Log in

Sign Up


Étape 7

Cliquez sur „+” pour connecter l'application avec la sonnerie.

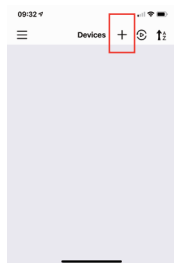


Étape 8

Appuyez sur „Doorbell Scan” et sélectionnez „Video doorbell”.

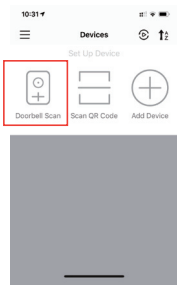


Étape 9

Appuyez sur le bouton de la sonnerie et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes jusqu'à ce que le voyant de notification clignote en rouge, puis cliquez sur „Suivant”.

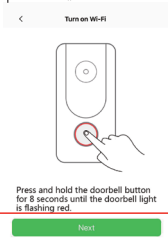

Étape 10

Cliquez sur „oui”.

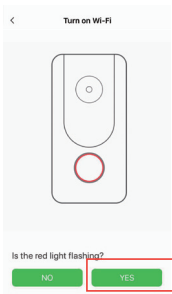

Étape 11

Donnez un nom à votre appareil. Entrez le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Cliquez sur „Suivant”.




This device only supports 2.4GHz Wi-Fi.

Étape 12

Scannez le code QR affiché avec une caméra intégrée à la cloche. Tenez l'appareil à moins de 10 cm de l'écran du smartphone.

Étape 13

Si la liaison est réussie, „Inscription réussie” sera affiché sur l'écran du smartphone.

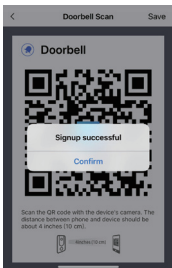


REMARQUES

Assurez-vous que les notifications push sont actives sur votre smartphone.


1. Allez à: Paramètres → Notifications → Activé
2. Une liste des applications prenant en charge l'affichage des notifications push apparaîtra.
3. Dans la liste, recherchez et sélectionnez l'application LiveHome, puis sélectionnez l'option appropriée.

Installation

Placez la base d'installation sur le mur et marquez les 4 marqueurs sur le mur à la place des trous de vis. Utilisez des chevilles et fixez avec des vis.

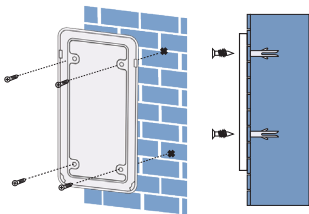


Étape 1

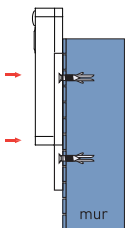


Étape 2

glissez le long du mur

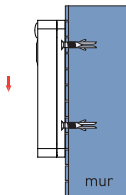

Étape 3





serrez la vis,
au mur

Configuration de la sonnette sans fil


Étape 1

Assurez-vous que votre sonnerie PVD7B est connectée et couplée à l'application LiveHome. Ensuite, connectez la sirène à la source d'alimentation.

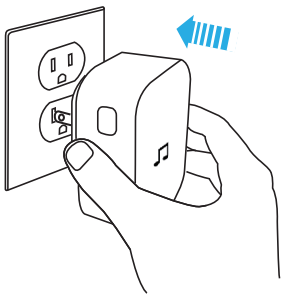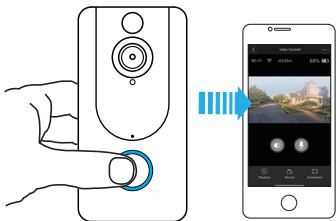


Étape 2

Appuyez sur le bouton de sélection du son et sélectionnez l'une des 52 sonneries différentes.




Étape 3

Appuyez sur le bouton de volume et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu s'allume.




Étape 4

Appuyez sur le bouton de la cloche PVD7B.



Étape 5

Appuyez à nouveau sur le bouton de la sonnerie, la sirène commencera automatiquement à jouer le thème sonore que vous avez sélectionné.

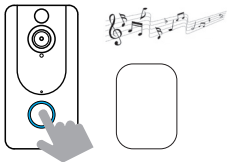

Connessione all'applicazione LiveHome

IT

Passaggio 1

Scansiona uno dei codici QR di seguito, a seconda del sistema operativo utilizzato dallo smartphone. Sarai spostato nel negozio di applicazioni appropriato, dove sarai in grado di scaricare e installare il software necessario lavorando con la campana.



LiveHome




iOS



Android


Passaggio 2

Aprire il coperchio della batteria ed estrarre le strisce isolanti.

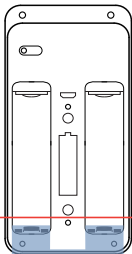


Passaggio 3

Apri l'applicazione LiveHome sul tuo smartphone. Tocca „Accedi / Iscriviti“, quindi „Iscriviti“ nella parte inferiore dello schermo.

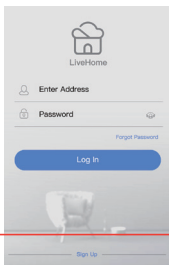

Passaggio 4


Inserisci il tuo indirizzo email e la password e fai clic su „Iscriviti“.

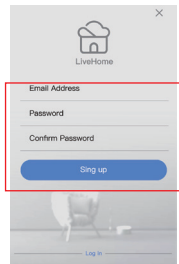

The screenshot shows the LiveHome registration screen. At the top, there is a house icon and the text "LiveHome". Below this, there are three input fields: "Email Address", "Password", and "Confirm Password". A blue button labeled "Sing up" is positioned below the fields. At the bottom, there is a "Log in" link. A red box highlights the registration form fields and the "Sing up" button.

Passaggio 5


Riceverai un'email con un codice di conferma. È necessario riscrivere questo codice nel campo dell'applicazione visualizzato. Se l'e-mail con il codice non è arrivata, utilizzare il pulsante „Rinvia“. Dopo aver inserito il codice, fai clic su „Conferma“.

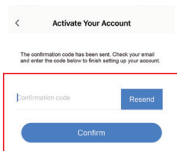

The screenshot shows the "Activate Your Account" screen. At the top, there is a back arrow and the text "Activate Your Account". Below this, there is a message: "The confirmation code has been sent. Check your email and enter the code below to finish setting up your account." There is an input field for the "Confirmation code" and a "Resend" button. A blue button labeled "Confirm" is positioned below the input field. A red box highlights the confirmation code input field, the "Resend" button, and the "Confirm" button.

Passaggio 6


Inserisci il tuo indirizzo email e la password, quindi fai clic su „Accedi“.

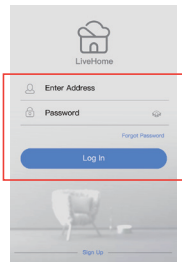

The screenshot shows the LiveHome login screen. At the top, there is a house icon and the text "LiveHome". Below this, there are two input fields: "Enter Address" and "Password". There is a "Forgot Password" link next to the password field. A blue button labeled "Log in" is positioned below the fields. At the bottom, there is a "Sign Up" link. A red box highlights the login form fields and the "Log in" button.


Passaggio 7

Uwagi Fare clic sul pulsante „+“ per connettere l'applicazione con la suoneria.

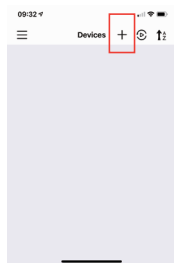


Passaggio 8

Premere „Scansione campanello” e selezionare „Campanello video”.

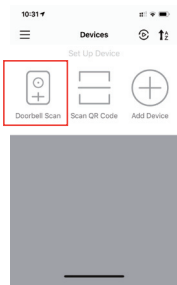


Passaggio 9

Tenere premuto il pulsante sulla campana per 8 secondi fino a quando il LED di notifica inizia a lampeggiare in rosso, quindi fare clic su „Avanti”.

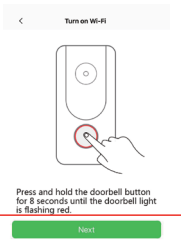

Passaggio 10

Fai clic su „Sì”.

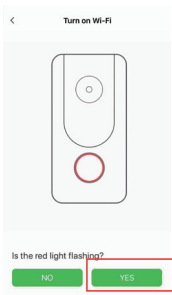

Passaggio 11

Dai un nome al tuo dispositivo. Inserisci il nome e la password per la tua rete Wi-Fi. Fai clic su „Avanti”.




Passaggio 12

Scansiona il codice QR visualizzato con la videocamera integrata nel campanello. Tenere il dispositivo a 10 cm di distanza dallo schermo dello smartphone.



Passaggio 13

Se l'associazione ha avuto esito positivo, sullo schermo dello smartphone verrà visualizzato „Registrazione riuscita“.

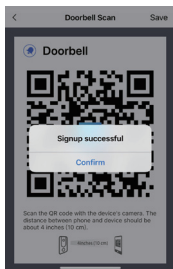


Assicurati che le notifiche push siano attive sul tuo smartphone.

1. Vai a: Impostazioni → Notifiche → Abilitato
2. Apparirà un elenco di applicazioni che supportano la visualizzazione delle notifiche push
3. Trova e seleziona l'applicazione LiveHome nell'elenco e seleziona l'opzione appropriata.

Instalazione


Posizionare il supporto di installazione sulla parete e al posto dei fori per le viti contrassegnare 4 marcatori sulla parete. Utilizzare tasselli e fissare con le viti.

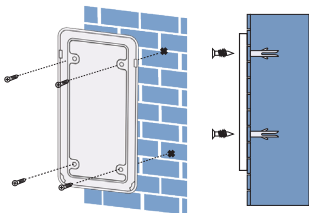



Passaggio 1

Passaggio 2

Passaggio 3

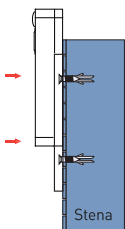

Prejdite dole po stene


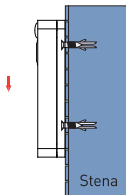


Utiahnite skrutku

Configurazione sirena wireless


Passaggio 1

Assicurarsi che la suoneria PVD7B sia collegata e accoppiata con l'applicazione LiveHome. Quindi collegare la sirena a una fonte di alimentazione.

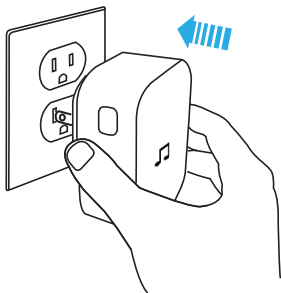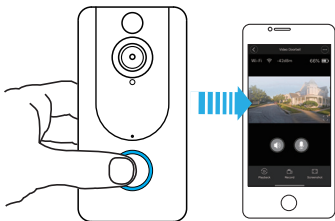


Passaggio 2

Premi il pulsante di selezione del suono e scegli una delle 52 suonerie diverse.




Passaggio 3

Tenere premuto il pulsante del volume per 5 secondi fino a quando si accende il LED blu.




Passaggio 4

Premere il pulsante sulla campana PVD7B.



Passaggio 5

Ancora una volta premi il pulsante sul campanello, la sirena inizierà automaticamente a riprodurre il tema sonoro scelto.

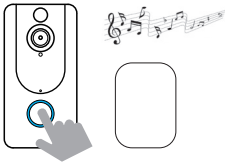

Producer: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu

