

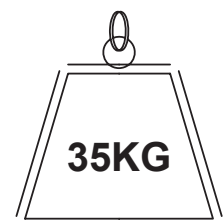
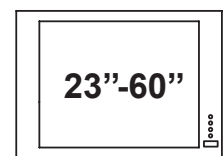
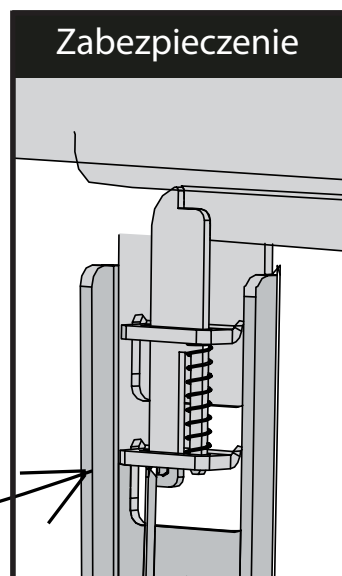




## INSTRUKCJA INSTALACJI

# Uchwyt TV

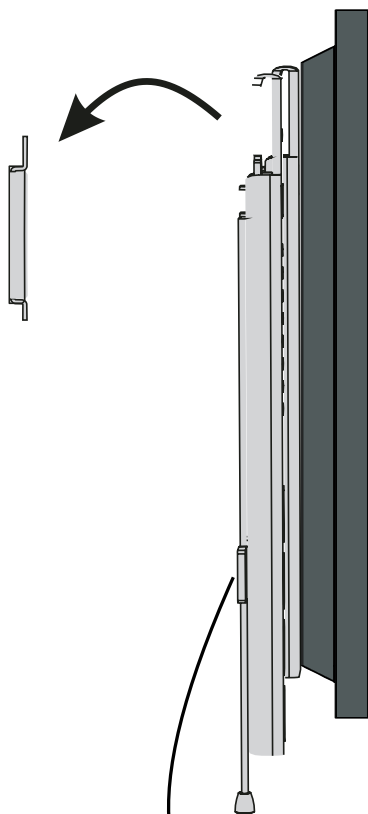

Przewidywany czas  
montażu przy użyciu  
odpowiednich narzędzi  
- 30 minut

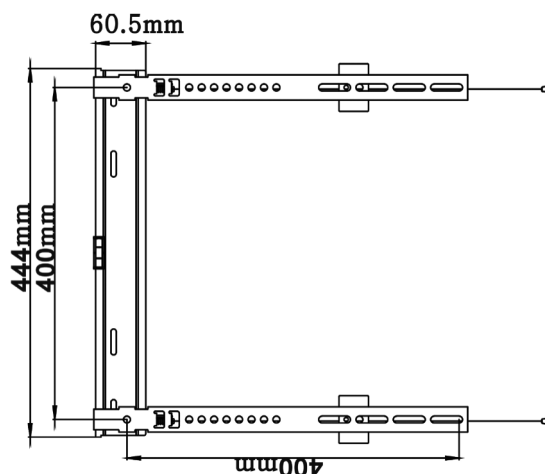

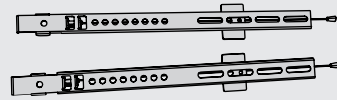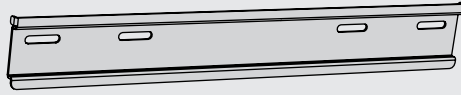

**A**  
M4x12mm  
(x4 szt.)



**B**  
M5x12mm  
(x4 szt.)



**C**  
M6x12mm  
(x4 szt.)



**D**  
M8x15mm  
(x4 szt.)




**E**  
kołek M6  
(x4 szt.)



**F**  
M6  
(x4 szt.)



**G1**  
Podkładka  
(x6 szt.)


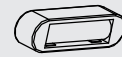


**G2**  
LEVEL  
(x1 szt.)







**H**  
stabilizator wspornika  
(x2 szt.)

1a


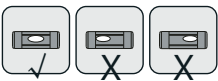
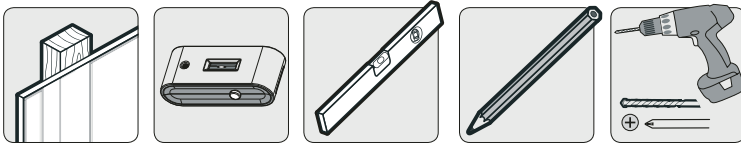


Powierzchnia drewniana

**G2**


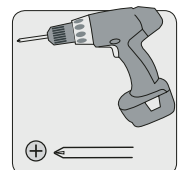
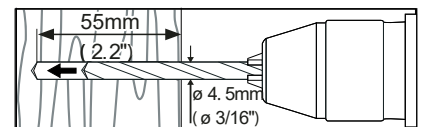
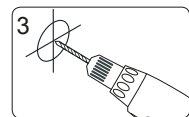
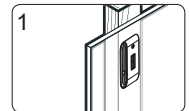


1b

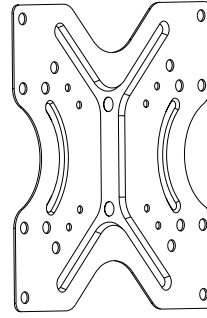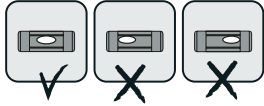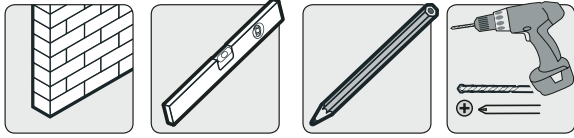

Betonowa ściana

G2

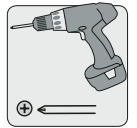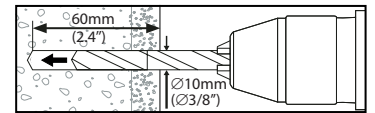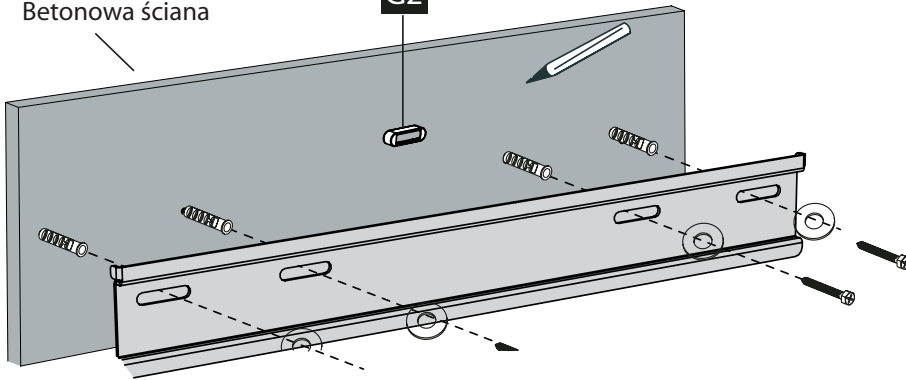

2

