Vacuum Cleaner

# Classic Bag

**700W**

**5m** Cable

**1.5L** Capacity

**Light and Compact Design**
allows you to conveniently operate the vacuum cleaner by reaching it to all corners of the house. Comfortable hose and pipe in combination with tips make vacuuming a pleasure.

## Washing and Recycling Bag

PBVC700W

platinet

MANUAL

**EN PLATINET PBVC700W USER MANUAL**

--

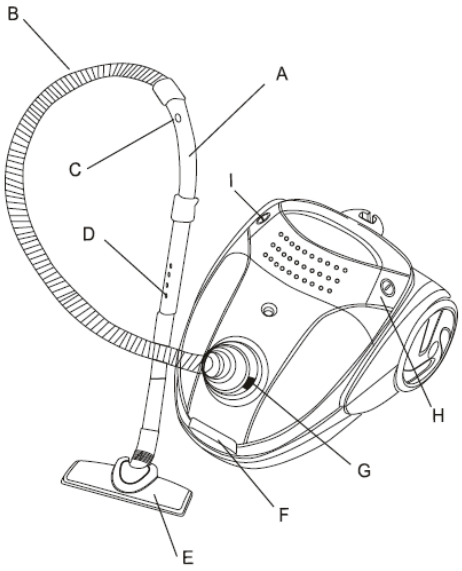


**PARTS**

A. HANDLE
B. HOSE
C. WIND-FORCE ADJUSTER
D. TUBE
E. FLOOR BRUSH
F. CUP CLASP
G. HOSE CONNECTOR
H. POWER SWITCH
I. CABLE REWIND BUTTON

**SAFETY INSTRUCTIONS**

Please read all instructions carefully:

- Do not use outdoors or on wet surfaces
- Do not touch the power cord or plug with we hand
- Do not use the appliance to cavuum inflammable substances like cigarette and hot ashes
- Keep the oprnings free to avoid blockage like hair, loose clothing that may reduce air flow
- Turn off the device before unplugging
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer
- This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced pysical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

**ASSEMBLING THE VACUUM CLEANER**

Always remove the plug from the power socket before Fitting or removing accessories.

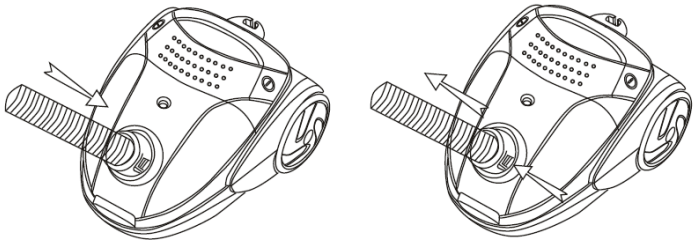

**Fitting the flexible tube**

Insert the flexible tube into the air intake duct on the appliance. To do this, slide The intake duct cover insert the tube and press until it clkicks into position.

**Removing the flexible tube**

Remove the plug from the power socket. To release the flexible tube press the button on the end of the tube firmly the air intake duct.

**Fitting the extension tubes and accessories**

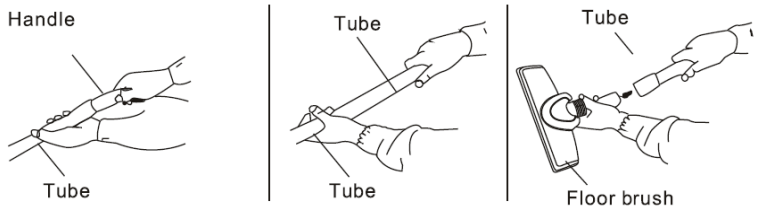


**Removing the extension tubes and accessories**

To remove the accessories, pull firmly apart.

INSTRUCTION FOR USE

1. Before using appliance, unwind length of cable and insert the plug into the power socket, an yellow mark on the power cable shows the ideal cable length. Do now extend the cable beyond the red mark.
2. Press the ON/OFF button to switch the appliance on. It is advisable to set the electronic power regulator to MIN before switching the appliance on.

3. By turning the speed control knob the absorption power can be adjusted.

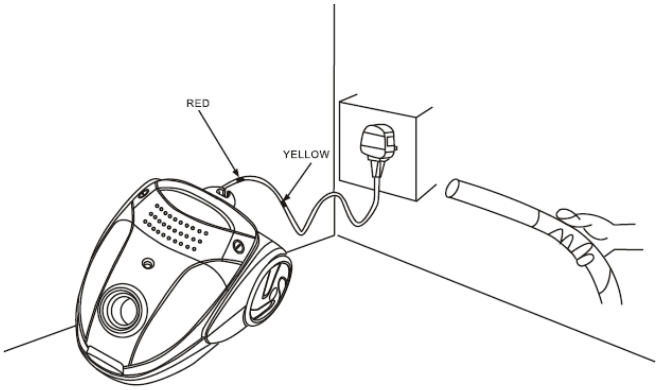


**HOW TO CLEAN THE DUST BAG**

1. Press the locking block to open the front cover.
2. Pull out the dust bag by holding the card. Put back a new or clean bag.
3. Paper dust bag can't be reused; cloth bag can be reused after cleaning.
   *Attention: the opening of the cloth bag must be completely closed by the clip.*
4. Close the cover

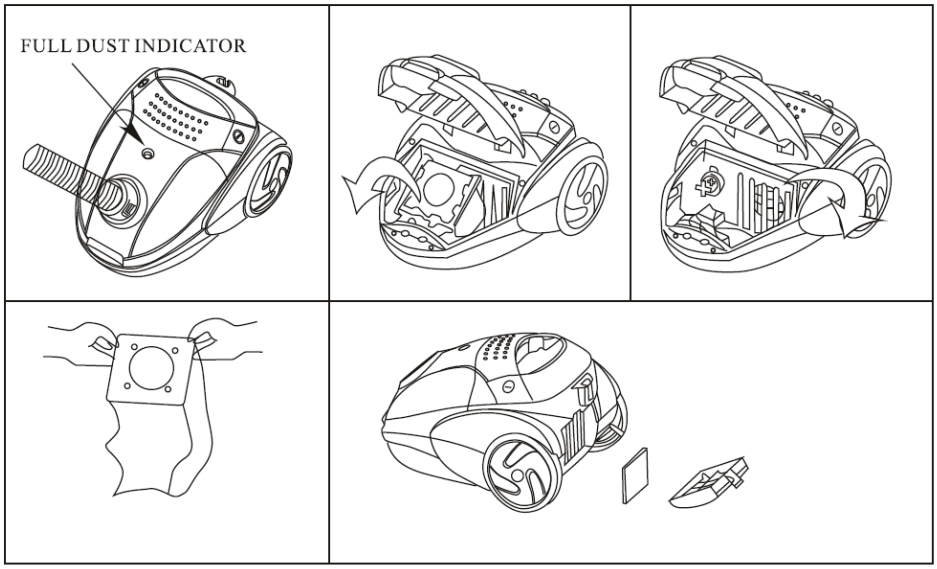


**MAINTENANCE**

When the motor filter is dirty, remove the filter and wash carefully in liquid or water. Allow the filter to dry completely before replacing it.

1. To clean or replace the air outlet filter, first detach the grille by pulling firmly aways from the appliance.
2. Remove the filter from the appliance. Clean or replace the filter.
   The filter should be washed regular under the tap and allowed to dry before replacing it in the filter grille.
3. Replace the filter every 2-3 months, depending on how for quantity is used.

| Correct Disposal of this product | |
|---|---|
| | This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. |

**PL PLATINET PBVC700W INSTRUKCJA OBSŁUGI**

-

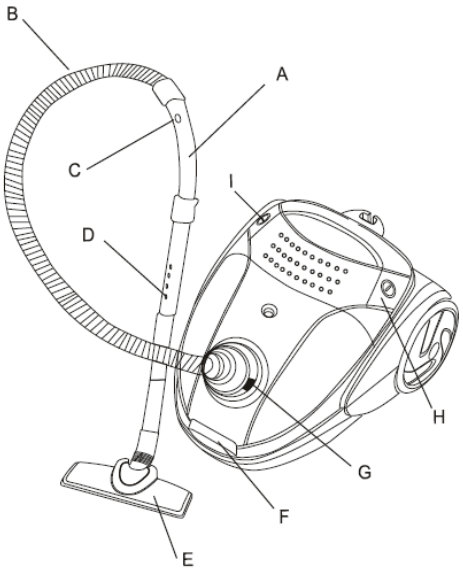


**BUDOWA**

A. UCHWYT
B. WĄŻ
C. REGULATOR SIŁY CIĄGU
D. RURA
E. SZCZOTKA PODŁOGOWA
F. ZACZEP
G. ZŁĄCZE WĘŻA
H. PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA
I. PRZYCISK ZWIJANIA/ROZWIJANIA KABLA

**INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje bezpieczeństwa:

• Nie używać na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach
• Nie dotykaj ręką przewodu zasilającego ani wtyczki
• Nie używaj urządzenia do odkurzania łatwopalnych substancji, takich jak papierosy i gorące popioły
• Należy sprawdzać przepustowość rury, węża i filtra – mogą tam zalegać na przykład wciągnięte włosy
• Wyłącz urządzenie przed odłączeniem od prądu
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
• Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

**MONTAŻ CZĘŚCI**

Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka przed montażem lub demontażem akcesoriów.

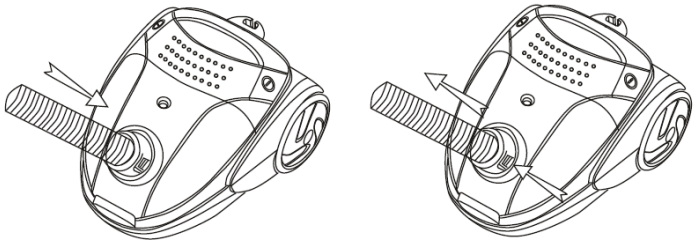

**Zakładanie elastycznej rury**

Włóż elastyczną rurę do kanału wlotu powietrza na urządzeniu. Aby to zrobić, przesuń pokrywę kanału wlotowego włóż rurkę i naciśnij, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

**Wyjmowanie elastycznej rury**

Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Aby zwolnić zatrzask, mocno przyciśnij przycisk na końcu rury, przy samym wlocie powietrza.

**Montaż przedłużaczy i akcesoriów**

[Handle – uchwyt, Tube – rura, floor brush – szczotka podłogowa]

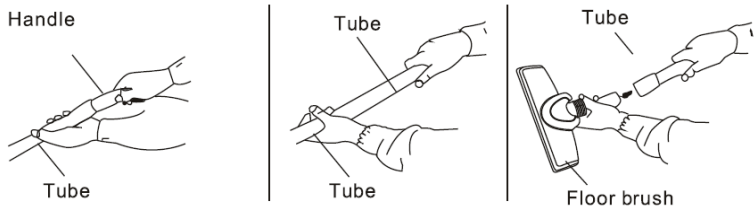


**Wyjmowanie rur przedłużających i akcesoriów**

Aby wyjąć akcesoria, pociągnij mocno.

**KORZYSTANIE Z ODKURZACZA**

1. Przed użyciem urządzenia rozwiń kabel i włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Żółty znak na kablu zasilającym pokazuje jego idealną długość. Czerwony znak oznacza maksymalną długość kabla.

2. Naciśnij przycisk ON / OFF, aby włączyć urządzenie. Zaleca się ustawienie elektronicznego regulatora mocy na MIN przed włączeniem urządzenia.
3. Obracając pokrętło regulacji prędkości można regulować moc ssania.

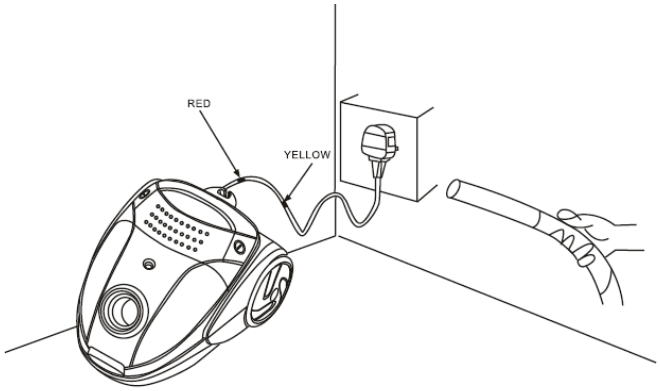


**JAK CZYŚĆ WOREK NA PYŁ**

1. Naciśnij blokadę, aby otworzyć przednią pokrywę.
2. Wyciągnij worek na kurz przytrzymując kartę. Załóż nowy, czysty worek.
3. Papierowy worek na kurz nie może być ponownie użyty, natomiast worek z tkaniny można ponownie użyć po czyszczeniu.
*Uwaga: otwór woreczka z tkaniną musi być całkowicie zamknięty przez zatrzask.*
4. Zamknij pokrywę

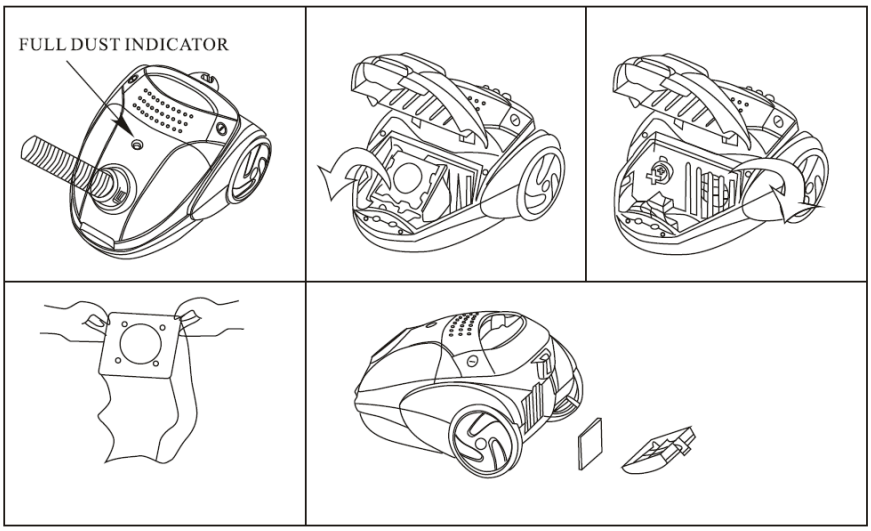


**KONSERWACJA**

Gdy filtr silnika jest zabrudzony, wyjmij filtr i ostrożnie umyj w płynie lub wodzie. Poczekaj, aż filtr całkowicie wyschnie, zanim ponownie go założysz.
1. Aby wyczyścić lub wymienić filtr wylotu powietrza, najpierw odłącz kratkę, odciągając mocno od urządzenia.
2. Wyjmij filtr z urządzenia. Oczyść lub wymień filtr.
Filtr należy myć regularnie pod kranem i pozostawić do wyschnięcia przed założeniem go.
3. Wymień filtr co 2-3 miesiące, w zależności od częstotliwości używania odkurzacza.

| Correct Disposal of this product | |
|---|---|
| | This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. |

[ Prawidłowa utylizacja tego produktu
Ten symbol oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowanym usuwaniem odpadów, poddaj recyklingowi odpowiedzialność za promowanie zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zbierania zwrotów lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu. ]

**RO PLATINET PBVC700W** Manual

A. Perie podea
B. tub
C. Control flux
D. tub îndoit
E. perie
F. clapă recipient praf
G. conector furtun
H. buton pornire
I. retrgere cablu

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Citiți cu atenție toate instrucțiunile:

• Nu utilizați în exterior sau pe suprafețe umede
• Nu atingeți cablul de alimentare sau mufa cu mâna
• Nu aspirați substanțe inflamabile, cum ar fi țigara și cenușa fierbinte
• asigurați ventilația pentru a evita blocaje precum părul, îmbrăcăminte desprinsă care poate reduce debitul de aer
• Opriți dispozitivul înainte de deconectare
• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități psihice, senzoriale sau mentale reduse, sau de lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
• Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

ASAMBLAREA CURSULUI DE VACUUM

Scoateți întotdeauna ștecherul de la priza înainte de a monta sau demionta accesorii.

Montarea tubului flexibil

Introduceți tubul flexibil în conducta de admisie a aerului de pe aparat. Pentru a face acest lucru, glisați capacul canalului de admisie, introduceți tubul și apăsați până se fixează în poziție.

Scoaterea tubului flexibil

Scoateți ștecherul de la priza electrică. Pentru a elibera tubul flexibil, apăsați pe butonul de pe capătul tubului ferm conducta de admisie a aerului.

Montarea tuburilor prelungitoare și a accesoriilor

Scoaterea tuburilor prelungitoare și a accesoriilor

Pentru a scoate accesoriile, trageți ferm.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1. Înainte de a utiliza aparatul, scoateți cablulul și introduceți ștecherul în priză, un semn galben de pe cablul de alimentare indică lungimea ideală a cablului. Acum extindeți cablul peste marcajul roșu.
2. Apăsați butonul ON / OFF pentru a porni aparatul. Este recomandabil să setați regulatorul electronic de putere la MIN înainte de a porni aparatul.
3. Prin rotirea butonului de reglare a vitezei puterea de absorbție poate fi ajustată.

CUM SĂ CURĂȚI SACUL DE PULBERE

1. Apăsați blocul de blocare pentru a deschide capacul frontal.
2. Scoateți sacul de praf ținând capacul. Puneți înapoi o pungă nouă.
3. Punga de praf nu poate fi refolosită; sacul de pânză poate fi refolosit după curățare.

Atenție: deschiderea pungii de pânză trebuie să fie complet închisă de clama.

4. Închideți capacul

ÎNTREȚINEREA

Când filtrul motorului este murdar, scoateți filtrul și spălați cu grijă cu apa. Lăsați filtrul să se usuce complet înainte de al înlocui.

1. Pentru a curăța sau a înlocui filtrul de evacuare a aerului, mai întâi decuplați grila prin tragerea fermă din aparat.
2. Scoateți filtrul din aparat. Curățați sau înlocuiți filtrul.

Filtrul trebuie spălat în mod obișnuit sub robinet și lăsat să se usuce înainte de înlocuirea acestuia în grila de filtrare.

3. Înlocuiți filtrul la fiecare 2-3 luni, în funcție de modul în care este utilizat dispozitivul.

**CZ PLATINET PBVC700W NÁVOD K OBSLUZE**

-

**Díly**

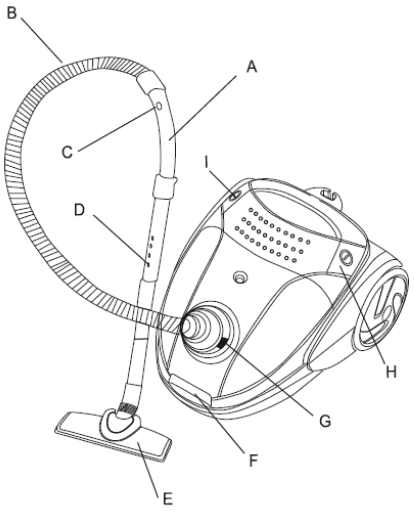


A. DRŽADLO
B. HADICE
C. MECHANICKÁ REGULACE SÁNÍ
D. TRUBICE
E. PODLAHOVÁ KARTÁČOVÁ HUBICE
F. ZAKLÁPĚCÍ PŘEZKA
G. PŘÍPOJKA HADICE
H. SPÍNAČ NAPÁJENÍ
I. TLAČÍTKO NAVÍJENÍ KABELU

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Přečtěte si pozorně všechny bezpečnostní pokyny:

• Nepoužívejte venku ani na mokrém povrchu
• Nedotýkejte se napájecího kabelu nebo zástrčky rukou
• Nepoužívejte zařízení pro vysávání hořlavých látek, jako jsou cigarety a horký popel
• Zkontrolujte průchodnost potrubí, hadice a filtru - mohou být například vtažené vlasy
• Před odpojením od napájení vypněte zařízení
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem
• Toto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, ledaže by jim byl poskytnut dozor nebo instrukce o používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
• Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.

**INSTALACE**

Před montáží nebo demontáží příslušenství vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

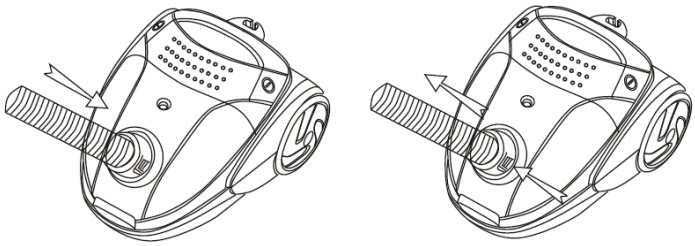

**Instalace flexibilní hadice**

Vsuňte flexibilní hadici do otvoru pro přívodu vzduchu na zařízení. K tomu je potřeba posunout kryt vstupního otvoru, vložte koncovku hadice a zatlačte ji, dokud nezapadne na své místo.

**Vyjmutí flexibilní hadice**

Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Chcete-li uvolnit západku, pevně stiskněte tlačítko u samotného vstupního otvoru přívodu vzduchu.

**Montáž prodlužovací trubice a příslušenství**

[Handle – Držadlo, Tube – Trubice, floor brush – podlahová kartáčová hubice]

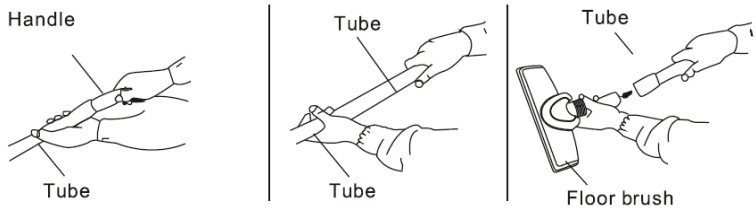


**Demontáž prodlužovací trubice a příslušenství**

Pro vyjmutí příslušenství pevně zatáhněte.

**POUŽITÍ VYSAVAČE**

1. Před použitím zařízení rozviňte kabel a zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky. Žlutá značka na napájecím kabelu ukazuje ideální délku. Červená značka označuje maximální délku kabelu.
2. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON / OFF. Před zapnutím přístroje se doporučuje nastavit elektronický regulátor výkonu na MIN.

3. Otáčením knoflíku regulace rychlosti můžete nastavit sací výkon.

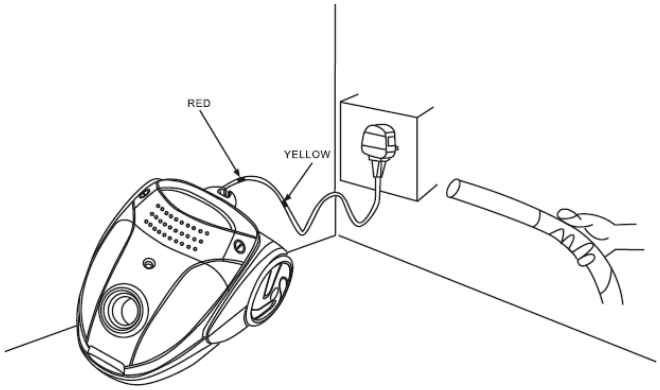


**JAK ČISTIT PRACHOVÝ FILTR A VYMĚNIT SÁČEK**

1. Otevřete přední kryt stisknutím zámku na přezce.
2. Vytáhněte sáček s prachem, zatímco držíte jeho kartonovou část. Vložte nový, čistý sáček.
3. Papírový prachový sáček nelze znovu použít, ale hadový lze po čištění znovu použít

*Poznámka: sáček s tkaniny musí být zcela uzavřen upěvňovací západkou.*

4. Zavřete víko.

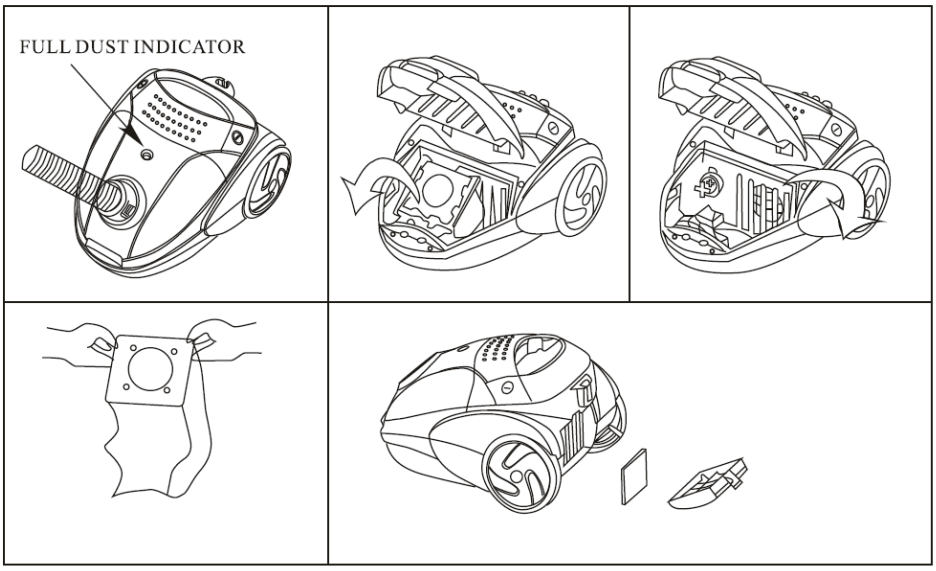


**ÚDRŽBA**

Když je filtr motoru špinavý, vyjměte filtr a důkladně jej umyjte v kapalině nebo ve vodě. Před opětovným zapnutím počkejte, až bude filtr zcela suchý.

1. Chcete-li vyčistit nebo vyměnit filtr výstupu vzduchu, nejprve odpojte mřížku pevně táhněte směrem od přístroje.
2. Vyjměte filtr ze zařízení. Vyčistěte nebo vyměňte filtr.

Filtr by se měl pravidelně čistit pod vodovodním kohoutkem a nechat před zpětnou instalací vyschnout.

3. Filtr vyměňujte každé 2-3 měsíce, v závislosti na frekvenci používání vysavače.

| Correct Disposal of this product | |
|---|---|
| | This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. |

[Správná likvidace tohoto výrobku

Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován v rámci EU s ostatním domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví způsobeného nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte zod povědně a podporujte udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení použijte sběrné systémy nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Mohou tento výrobek odebrat pro ekologickou recyklaci.]

-

**Diely**

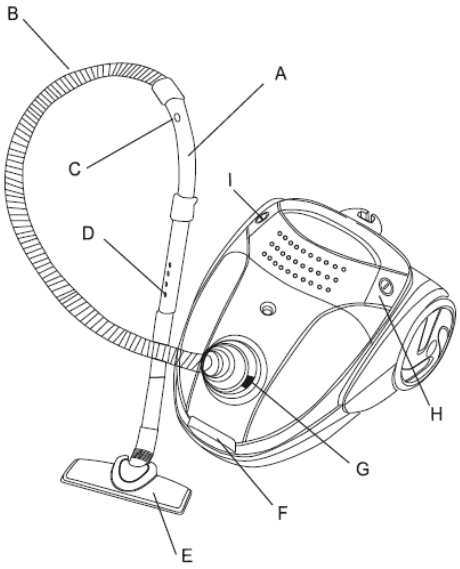


A. DRŽADLO
B. HADICE
C. MECHANICKÁ REGULÁCIA SANIE
D. TRUBICA
E. PODLAHOVÁ kefová hubica
F. ZAKLÁPACÍ PRACKA
G. PRÍPOJKA HADICE
H. SPÍNAČ NAPÁJANIA
I. TLAČIDLO NAVÍJANIE KÁBLA

**BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

Prečítajte si pozorne všetky bezpečnostné pokyny:

• Nepoužívajte vonku ani na mokrom povrchu
• Nedotýkajte sa napájacieho kábla alebo zástrčky rukami
• Nepoužívajte zariadenie na vysávanie horľavých látok, ako sú cigarety a hc
• Skontrolujte priechodnosť potrubia, hadice a filtra - môžu byť napríklad vt
• Pred odpojením od napájania vypnite zariadenie
• Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom
• Toto zariadenie nie je určené pre osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ibaže by im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie o používaní prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
• Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.

**INŠTALÁCIA**

Pred montážou alebo demontážou príslušenstva vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

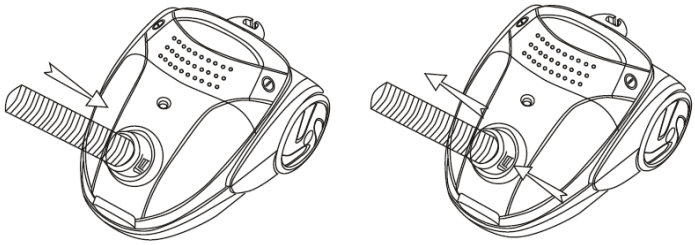

**Inštalácia flexibilné hadice**

Vsuňte flexibilnú hadicu do otvoru pre prívodu vzduchu na zariadení. K tomu je potrebné posunúť kryt vstupného otvoru, vložte koncovku hadice a zatlačte ju, kým nezapadne na svoje miesto.

**Vybratie flexibilné hadice**

Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Ak chcete uvoľniť západku, pevne stlačte u samotného vstupného otvoru prívodu vzduchu.

**Montáž predlžovacie trubice a príslušenstvo**

[Handle – Držadlo, Tube – Trubica, floor brush – podlahová kefová hubica]

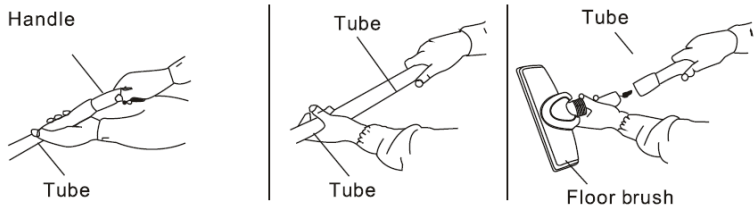


**Demontáž predlžovacie trubice a príslušenstvo**

Pre vybratie príslušenstva pevne zatiahnite.

**POUŽITIE VYSÁVAČA**

1. Pred použitím zariadenia rozviňte kábel a zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky. Žltá značka na napájacom káble ukazuje ideálnu dĺžku. Červená značka označuje maximálnu dĺžku kábla.

2. Zapnite prístroj stlačením tlačidla ON / OFF. Pred zapnutím prístroja sa odporúča nastaviť elektronický regulátor výkonu na MIN.
3. Otáčaním gombíka regulácia rýchlosti môžete nastaviť sací výkon.

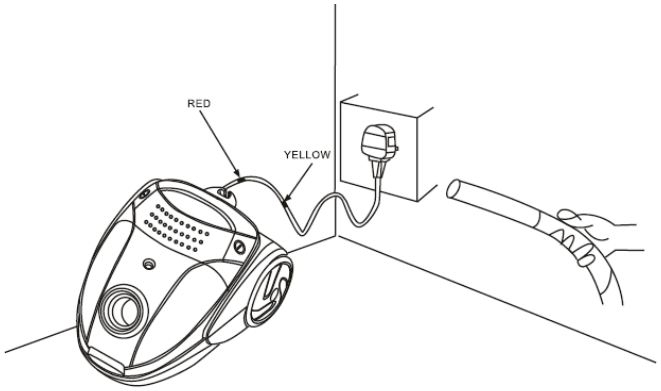


**AKO ČISTIŤ PRACHOVÝ FILTER A VYMENIŤ VRECÚŠKO**
1. Otvorte predný kryt stlačením zámku na pracke.
2. Vytiahnite sáčok s prachom, zatiaľ čo držíte jeho kartónovú časť. Vložte nový, čistý sáčok.
3. Papierový prachový sáčok nemožno opätovne použiť, ale hadovi možno po čistení znovu použiť
Poznámka: sáčok s tkaniny musia byť úplne uzavretý upevňovacích západkou.
4. Zatvorte veko.

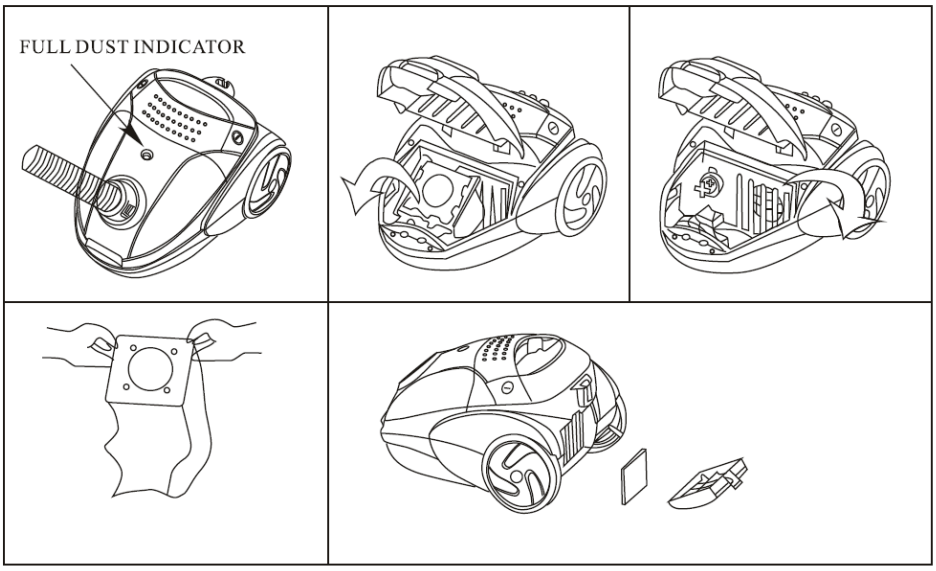


**STAROSTLIVOSŤ**
Keď je filter motora špinavý, vyberte filter a dôkladne ho umyte v kvapaline alebo vo vode. Pred opätovným zapnutím počkajte, až bude filter úplne suchý.
1. Ak chcete vyčistiť alebo vymeniť filter výstupu vzduchu, najprv odpojte mriežku pevne ťahajte smerom od prístroja.
2. Vyberte filter zo zariadenia. Vyčistite alebo vymeňte filter.
Filter by sa mal pravidelne čistiť pod vodovodným kohútikom a nechať pred spätnou inštaláciou vyschnúť.
3. Filter vymieňajte každé 2-3 mesiace, v závislosti na frekvencii používania vysávača.

| Correct Disposal of this product | |
|---|---|
| | This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. |

[Správna likvidácia tohto výrobku
Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť likvidovať v rámci EÚ s ostatným domovým odpadom. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte zodpovedne a podporujte udržateľné opätovné využívanie materiálnych zdrojov. Pre vrátenie použitého zariadenia použite zberné systémy alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môžu tento výrobok odobrať pre ekologickú recykláciu.]

**DE PLATINET PBVC700W BENUTZERHANDBUCH**

--

**TEILE**

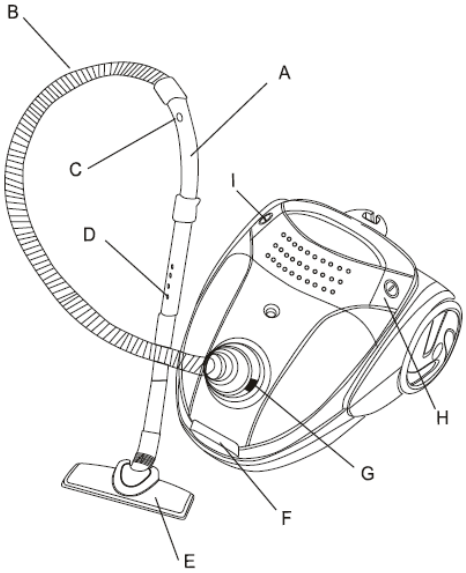


A. GRIFF
B. SCHLAUCH
C. WINDKRAFTVERSTELLER
D. ROHR
E. BODENBÜRSTE
F. TASSENVERSCHLUSS
G. SCHLAUCHANSCHLUSS
H. NETZSCHALTER
I. KABELRÜCKLAUF-TASTE

**SICHERHEITSHINWEISE**

**Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch:**

• Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden
• Berühren Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht mit der Hand
• Verwenden Sie das Gerät nicht zum Absaugen von brennbaren Substanzen wie Zigaretten und heißer Asche
• Halten Sie die Öffnungen frei, um Verstopfungen wie Haare und lose Kleidung zu vermeiden, die den Luftstrom beeinträchtigen könnten
• Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen
• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ausgetauscht werden
• Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

**MONTAGE DES STAUBSAUGERS**

**Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehör anbringen oder entfernen.**

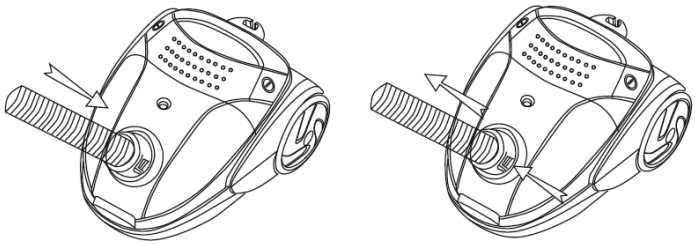

**Schlauch montieren**

Führen Sie den flexiblen Schlauch in den Lufteinlasskanal am Gerät ein. Schieben Sie dazu den Einlasskanaldeckel in das Rohr und drücken Sie, bis er einrastet.

**Entfernen Sie den flexiblen Schlauch**

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Um den flexiblen Schlauch zu lösen, drücken Sie den Knopf am Schlauchende fest auf den Luftansaugkanal.

**Montage der Verlängerungsrohre und des Zubehörs**

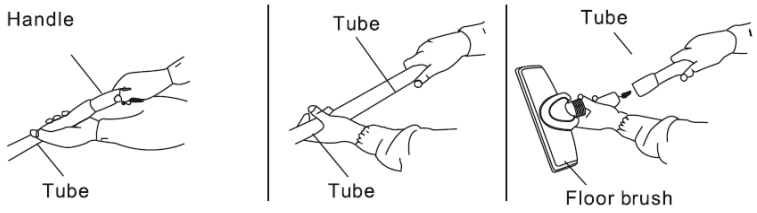


Entfernen der Verlängerungsrohre und des Zubehörs. Ziehen Sie das Zubehör fest auseinander, um es zu entfernen.

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

1. Wickeln Sie das Kabel vor dem Gebrauch des Geräts ab und stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Eine gelbe Markierung auf dem Netzkabel zeigt die ideale Kabellänge an. Ziehen Sie das Kabel jetzt über die rote Markierung hinaus.
2. Drücken Sie die EIN / AUS-Taste, um das Gerät einzuschalten. Es wird empfohlen, den elektronischen Leistungsregler vor dem Einschalten auf MIN zu stellen.

3. Durch Drehen des Geschwindigkeitsreglers kann die Absorptionskraft eingestellt werden.

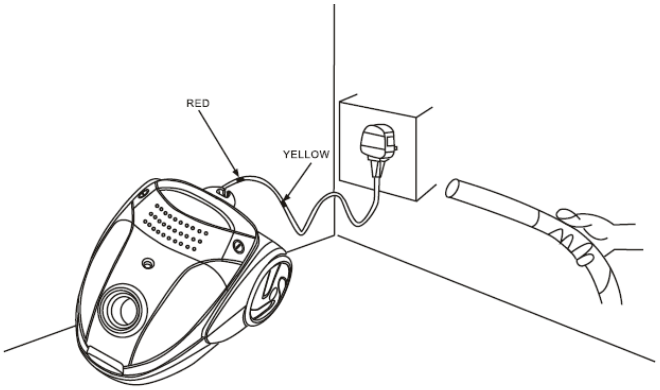


**WIE MAN DEN STAUBBEUTEL REINIGT**

1. Drücken Sie auf den Verriegelungsblock, um die vordere Abdeckung zu öffnen.
2. Ziehen Sie den Staubbeutel heraus, indem Sie die Karte festhalten. Setzen Sie einen neuen oder sauberen Beutel wieder ein.
3. Papierstaubbeutel kann nicht wiederverwendet werden. Der Stoffbeutel kann nach der Reinigung wiederverwendet werden.

Achtung: Die Öffnung des Stoffbeutels muss vollständig mit dem Clip verschlossen sein.

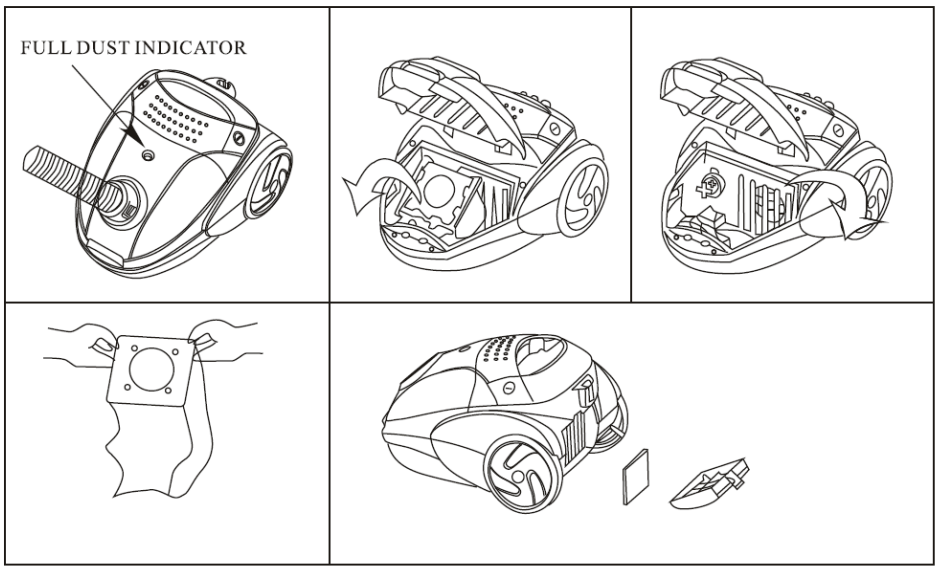


4. Schließen Sie die Abdeckung

**INSTANDHALTUNG**

Wenn der Motorfilter verschmutzt ist, entfernen Sie den Filter und waschen Sie ihn vorsichtig in Flüssigkeit oder Wasser. Lassen Sie den Filter vollständig trocknen, bevor Sie ihn austauschen.

1. Um den Luftauslassfilter zu reinigen oder auszutauschen, nehmen Sie zuerst das Gitter ab, indem Sie es fest vom Gerät abziehen.
2. Entfernen Sie den Filter aus dem Gerät. Reinigen oder ersetzen Sie den Filter.

Der Filter sollte regelmäßig unter fließendem Wasser gewaschen und getrocknet werden, bevor er wieder in das Filtergitter eingesetzt wird.

3. Ersetzen Sie den Filter alle 2-3 Monate, je nachdem, wie die Menge verwendet wird.

| Correct Disposal of this product | |
|---|---|
| | This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. |

[Die korrekte Entsorgung dieses Produkts

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, müssen Sie die Verantwortung für eine nachhaltige Wiederverwendung der materiellen Ressourcen recyceln. Um ein gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie das Rücknahmesystem oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt für ein umweltverträgliches Recycling verwenden. ]

**FR PLATINET PBVC700W MANUEL D'UTILISATION**

--

**PIÈCES**

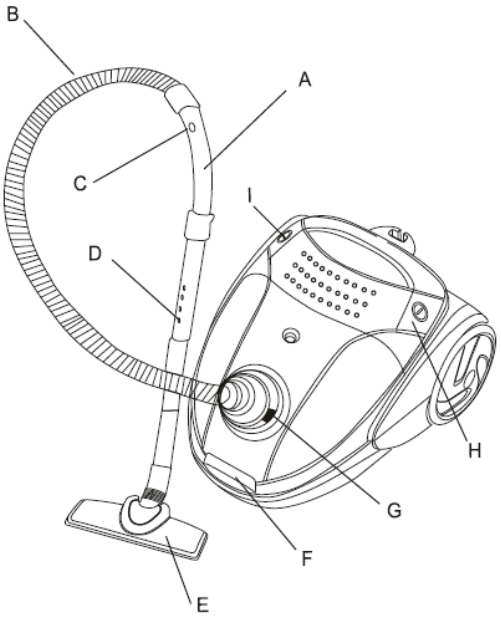


A. POIGNÉE
B. FLEXIBLE D'ASPIRATION
C. CONTRÔLE DU FLUX D'AIR
D. TUYAU D'ASPIRATION
E. BUSE POUR LE SOL
F. DÉVERROUILLAGE COUVERCLE
G. ORIFICE DE RACCORDEMENT DU TUYAU
H. BOUTON D'ALIMENTATION
I. BOUTON DE REMBOBINAGE DE CABLE

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

Veuillez lire toutes les instructions attentivement:

- Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation ou la fiche avec les mains
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des substances inflammables telles que cigarettes et cendres chaudes
- Gardez les ouvertures libres pour éviter les blocages tels que les cheveux, les vêtements amples qui pourraient réduire ou bloquer le flux d'air.
- Éteignez l'appareil avant de le débrancher
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne leur ait donné des instructions ou des instructions pour l'utiliser.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

**ASSEMBLER L'ASPIRATEUR**

Retirez toujours la fiche de la prise de courant avant de fixer ou de retirer les accessoires.

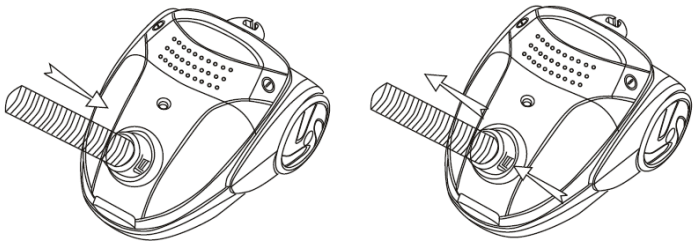

**Montage du flexible d'aspiration**

Insérez le flexible d'aspiration dans le conduit d'admission d'air de l'appareil. Pour ce faire, faites glisser Le couvercle du conduit d'admission insérez le tube et appuyez pour qu'il se verrouille.

**Retrait du flexible d'aspiration**

Retirez la fiche de la prise de courant. Pour libérer le flexible d'aspiration, appuyez fermement sur le bouton situé à l'extrémité du tube dans le conduit d'admission d'air.

**Montage des rallonges et des accessoires**

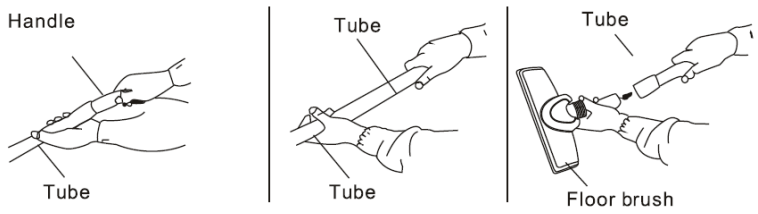


**Retrait des rallonges et des accessoires**

Pour retirer les accessoires, séparez-les fermement.

MODE D'EMPLOI

1. Avant d'utiliser l'appareil, déroulez la longueur du câble et branchez la fiche dans la prise électrique. Un repère jaune sur le câble indique la longueur de câble idéale. Ne déroulez pas le câble au-delà du repère rouge.

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Il est conseillé de régler le régulateur de puissance électronique sur MIN avant de mettre l'appareil en marche.
3. En tournant le bouton de contrôle de vitesse, la puissance d'absorption peut être ajustée.

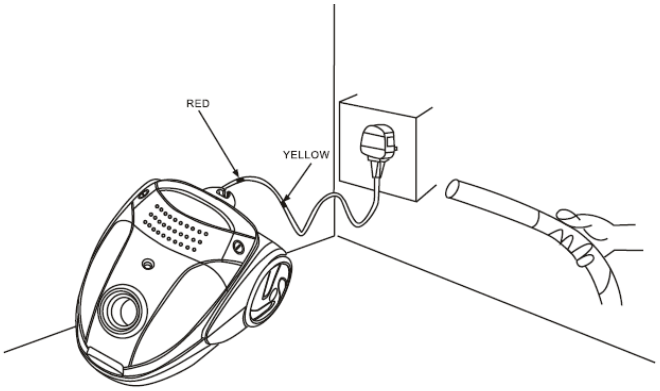


COMMENT NETTOYER LE SAC À POUSSIÈRE

1. Appuyez sur le bloc de verrouillage pour ouvrir le couvercle avant.
2. Sortez le sac à poussière en tenant la partie cartonnée. Remettre un sac neuf ou propre.
   Le sac en papier ne peut pas être réutilisé; sac en tissu peut être réutilisé après le nettoyage.
   Attention: l'ouverture du sac en tissu doit être complètement fermée par le clip.
3. Fermez le couvercle

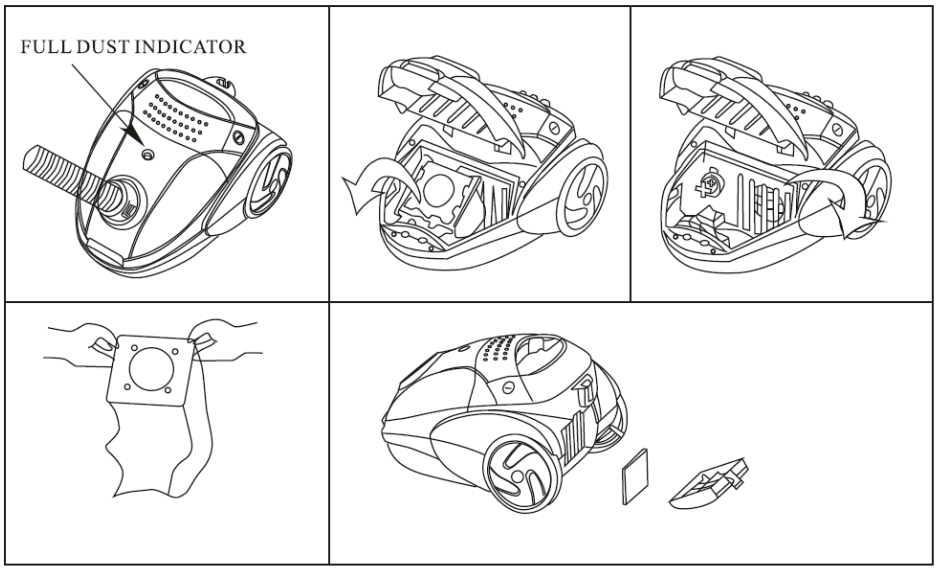


**ENTRETIEN**

Lorsque le filtre du moteur est sale, retirez-le et nettoyez-le soigneusement à l'eau ou au liquide. Laissez le filtre sécher complètement avant de le remplacer..

1. Pour nettoyer ou remplacer le filtre de sortie d'air, commencez par détacher la grille en tirant fermement vers l'extérieur de l'appareil..
2. Retirez le filtre de l'appareil. Nettoyez ou remplacez le filtre.
   Le filtre doit être lavé régulièrement sous le robinet et mis à sécher avant de le replacer dans la grille du filtre..
3. Replace the filter every 2-3 months, depending on how for quantity is used.

| Correct Disposal of this product | |
|---|---|
| | This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. |

Ce marquage indique que les produits ne doivent pas être éliminés avec les autres déchets ménagers en fin de vie. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine d'une élimination incontrôlée des déchets, les produits bhi doivent être séparés des autres types de déchets et recyclés de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Contactez votre centre de recyclage et d'élimination des déchets local pour savoir où et comment éliminer le produit de manière responsable.

Producer**: PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
**www.platinet.eu**

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
**www.platinet.eu**